

sonoro

BETJENINGSVEJLEDNING

MEISTERSTÜCK 3

Dansk

Indholdsfortegnelse

Dokumentoplysninger	4
Generelle sikkerhedsanvisninger	5
Cybersikkerhed	11
Leveringsomfang	12
Apparatets front	13
Apparatets bagside	14
Apparatets underside	15
Fjernbetjening	16
Displaysymboler	18
Tekniske data	19
Placér apparatet	22
Opstil antennerne	24
Tilslut strømforsyningen	26
Opret netværksforbindelse	27
Tænd apparatet	29
Førstegangsopsætning	30
Betjening på apparatet	32
Betjening via fjernbetjeningen	34
sonoro audio App	36
Webklient	37
Home-menu	38
Favoritter	40
Hørt senest	43
DAB	44
FM	46
Internetradio	48
Podcasts	50
CD	52
Streamingtjenester	54
Bluetooth	56
Auracast	58
Musikafspiller	60

AUX In 1	62
AUX In 2	63
Coaxial	64
Optical	65
HDMI	66
Line Out	68
Lydindstillinger	69
Sleeptimer	70
Alarm	71
Netværksindstillinger	72
Netværksinformation	74
Sprog	76
Dato og tid	77
Enhedsinformation	78
Softwareopdatering	79
Gendan fabriksindstillinger	80
Google Cast	81
AirPlay-adgangskode	82
Skærm- og strømstyring	83
Cybersikkerhed	85
Smart Home	86
Fejlfinding	87
Rengøring og pleje	92
Bortskaffelse	93
Godkendelsesmærker og certifikater	94
Juridiske oplysninger	96
Overensstemmelseserklæring	98

Dokumentoplysninger

Betjeningsvejledning til apparatet:

MEISTERSTÜCK 3

- Læs denne vejledning omhyggeligt.
 - Følg anvisningerne i den tilhørende sikkerhedsvejledning.
 - Ved videregivelse af apparatet skal den tilhørende sikkerhedsvejledning følge med.
-

Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og er ophavsretligt beskyttet.
Kopiering, udskrivning og videregivelse kun med tilladelse.

Producent

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
Tyskland

Tel. +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
support@sonoro.com

Har du brug for hjælp?

Besøg vores supportwebsted for yderligere oplysninger:

<https://sonoro.com/support>

Generelle sikkerhedsanvisninger

Brug kun apparatet, når det er teknisk fejlfrit og installeres, betjenes og vedligeholdes efter denne vejledning.

Indholdet i dette dokument kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel.



Advarsel!

Fare ved manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne!

Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om sikker håndtering af apparatet. Mulige farer fremhæves særskilt. Manglende overholdelse kan medføre alvorlige skader, brand, elektrisk stød, livsfare eller skader på apparatet.

- Læs denne vejledning omhyggeligt.
- Følg sikkerhedsanvisningerne.
- Opbevar dokumentationen et tilgængeligt sted.

Indledning

- Dette dokument giver anvisninger om sikkerhed og drift, så du kan bruge produktet nemt og sikkert.
- Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du bruger apparatet.
- Opbevar disse sikkerhedsanvisninger et egnet sted.
- Ved videregivelse af apparatet til andre skal disse sikkerhedsanvisninger følge med.
- Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre alvorlige personskader og skader på enheden.
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader som følge af manglende overholdelse af denne vejledning.

For din sikkerhed

Tilsigtet brug

MEISTERSTÜCK 3 er et All-in-One-lydsystem til afspilning af lydindhold via de kilder, tilslutninger og tjenester, enheden understøtter.

Enheden må kun anvendes til privat brug. Den er ikke egnet til erhvervsmæssig brug og er kun beregnet til den tilsigtede anvendelse.

Brug kun enheden i overensstemmelse med denne vejledning. Enhver anden anvendelse, der ikke er nævnt i vejledningen, er forbudt.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader som følge af anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Børn og personer med nedsat opfattelseevne

- Efterlad ikke enheden uden opsyn, og brug den ikke, hvis børn eller personer, der ikke kan vurdere farerne, er i nærheden.

- Personer, herunder børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden ikke er i stand til at bruge enheden sikkert, må ikke bruge den uden opsyn eller anvisning fra en ansvarlig person.
- Opbevar altid batterier utilgængeligt for børn. Der er fare for at sluge dem.
- Søg straks læge, hvis et batteri er blevet slugt, eller hvis du har mistanke om det.
- Emballagematerialer må ikke bruges til leg. Der er risiko for kvælning.

Elektrisk sikkerhed



FARE!

Enheden drives med elektrisk strøm. Derfor er der som udgangspunkt risiko for elektrisk stød.

- Rør aldrig netstikket med våde hænder.
- Tag altid fat i selve netstikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i kablet, da det kan blive beskadiget.
- Sørg for, at der altid er fri adgang til stikkontakten, så netstikket straks kan trækkes ud i nødsituationer.
- Sørg for, at netkablet ikke knækkes, klemmes eller køres over.
- Læg netkablet, så det ikke udgør en snublefare eller kan nås af børn.
- Hold enheden væk fra regn, fugt og varmekilder.
- Brug kun enheden, hvis den elektriske spænding angivet på enhedens og netstikkets typeskilt svarer til spændingen i din stikkontakt.
- Forkert forsyningsspænding kan ødelægge enheden.
- Frakobl enheden helt fra strømnettet, hvis du ikke bruger den i længere tid, for at undgå brandfare. Træk netstikket ud af stikkontakten.
- Stikstrømforsyningen anvendes som afbryder og skal forblive let tilgængelig.



Symbol for BESKYTTELSESKLASSE II, beskyttelse ved dobbelt eller forstærket isolering



Strømforsyning: kun vekselstrøm



Jævnstrøm

Batterier



ADVARSEL!

- Der medfølger et LR03/AAA-batteri til fjernbetjeningen.
- Hold altid nye og brugte batterier væk fra spædbørn og børn.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, må fjernbetjeningen ikke længere bruges og skal holdes væk fra spædbørn og børn.
- Forsøg ikke at genoplade eller åbne batterier. Der er eksplosionsfare.
- Batterier må ikke beskadiges eller deformeres.
- Bortskaf aldrig batterier i ild eller en varm ovn.
- Knus eller skær ikke batterier, da det kan medføre en eksplosion.


- Efterlad aldrig batterier i omgivelser med ekstremt høje eller lave temperaturer. Det kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbare væsker eller gasser.
- Udsæt aldrig batterier for ekstremt lavt lufttryk. Det kan medføre en eksplosion eller udslip af brændbare væsker eller gasser.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type.
- Udskiftning af batteriet med en forkert type kan medføre risici. Der er eksplosionsfare.
- Tag batterierne ud af batterirummet, så snart de er afladet, eller hvis fjernbetjeningen forventes ikke at blive brugt i længere tid.
- Overhold de gældende miljøregler ved bortskaffelse af batterier.

Laser og cd-drev




Denne enhed er klassificeret som laserudstyr i klasse 1. Laserstråler kan skade øjnene.

- Forsøg ikke at skille enheden ad eller åbne cd-drevet.
- Lad kun producenten, dennes kundeservice eller tilsvarende kvalificeret fagpersonale udføre vedligeholdelse og reparationer.
- Indfør ikke andre genstande end cd'er, der er tilladt til enheden, i cd-åbningen. Uegnede medier eller fremmedlegemer kan beskadige enheden.
- Brug ikke mini-cd'er eller MD-cd'er med en diameter på 8 cm.

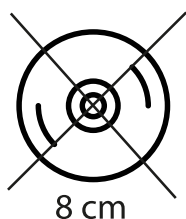


Ingen mini-cd

8-cm-cd'er og MD-cd'er må ikke bruges.

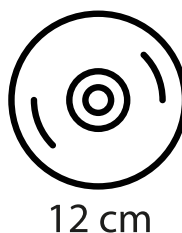

12-cm-cd

Brug kun cd'er i det tilladte 12-cm-format.

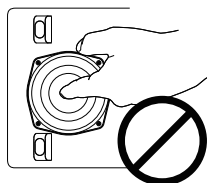

Beskyt cd-drevet

Behandl cd-drevet og de tilhørende medier omhyggeligt. Indfør ikke fremmedlegemer i cd-åbningen.

Hovedtelefoner



Undgå for høj lydstyrke.

- Skru altid ned for enhedens lydstyrke, før du tager hovedtelefonerne på.
- Øg først lydstyrken til det ønskede niveau, når hovedtelefonerne sidder korrekt.
- Indstil ikke for høj lydstyrke, når du lytter med hovedtelefoner.
- Hvis der opstår vedvarende støj eller en baggrundstone i ørerne, for eksempel ringen, skal du skrue ned for lydstyrken eller stoppe med at bruge hovedtelefonerne.
- Indstil aldrig lydstyrken så højt, at du ikke længere kan opfatte dine omgivelser.

USB-ladeport

- Oplad kun eksterne enheder i tørre omgivelser.
- Oplad kun eksterne enheder med egnet tilbehør.
- Tilslutning til USB-porten skal begrænses til USB-version 2.0 eller nyere.
- Tilslutning til såkaldte Power-USB-porte er ikke tilladt.

Fejl og reparation

- Forsøg ikke selv at reparere enheden, hvis den er defekt.
- Hvis netstikket, strømforsyningen eller netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller tilsvarende kvalificeret fagpersonale.
- Hvis der er trængt væske ind i enheden, eller enheden er blevet tabt eller beskadiget på anden vis, skal den kontrolleres af kvalificeret fagpersonale.
- Frakobl en beskadiget enhed fra strømnettet, og kontakt kundeservice eller en autoriseret forhandler.

Omgivelsesforhold

Sikker drift af enheden kræver passende omgivelsesforhold. Enheden er beregnet til brug i tempererede klimazoner.

Vejr, fugt og temperaturer

- Beskyt enheden og fjernbetjeningen mod vejrpåvirkninger, fugt og høje temperaturer.
- Brug ikke enheden udendørs, og stil den ikke i områder med kraftigt sollys.
- Beskyt enheden mod væske, stænk og dryppende vand.
- Stil ikke beholdere med væske, for eksempel vaser, ved siden af eller på enheden.

Opstillingssted

- Brug ikke enheden i områder med høj luftfugtighed.
- Beskyt enheden mod kraftig tilsmudsning, for eksempel fedtstænk og urensset køkkenluft.
- Stil aldrig enheden i umiddelbar nærhed af brand- og varmekilder, for eksempel tændte stearinlys, kogeplader eller radiatorer.

Opstillingsflade

- Beskyt enheden mod kraftige mekaniske stød, og stil den på et stabilt underlag.
- Stil ikke enheden på bløde overflader, da ventilationsåbningerne kan blive tildækket.
- Enhedens gummifødder kan give pletter på visse underlag. Brug derfor et egnet underlag.

Ventilation

- Stil enheden, så tilstrækkelig lufttilførsel er sikret, for at undgå varmeophobning i enheden.
- Hold altid en afstand på mindst 10 cm til andre genstande eller vægge.

Subwoofer

Undgå at berøre eller trykke på subwooferen på enhedens underside. Det kan beskadige højttaleren.

Transport / forsendelse

Forkert transport eller forsendelse kan beskadige enhedens overflade eller medier i enheden og medføre fejl.

Personlig sikkerhed

- Opbevar enheden under kørsel i et køretøj, så passagererne ikke udsættes for fare.

Forebyggelse af skader på enheden

- Enhedens front, kanter og hjørner er følsomme over for tryk. Beskyt disse områder mod overdreven belastning.
- Vip ikke enheden over dens hjørner eller kanter.
- Stil ikke enheden på hovedet.
- Pak så vidt muligt enheden i den originale emballage ved transport eller forsendelse.
- Gem den originale emballage til senere transport.
- Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du bruge en egnet kasse af tilstrækkelig størrelse og beskytte enheden med egnet emballagemateriale.

Beskyttelse af medier i enheden

- Tag et indsat medium ud af enheden før transport eller forsendelse for at undgå skader på det.

Bortskaffelse ved levetidens ophør



Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald

Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted til genanvendelse af elektriske og elektroniske enheder.

Du kan få oplysninger om bortskaffelse af gamle enheder hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller den butik, hvor du købte enheden.

Ved korrekt bortskaffelse af gamle enheder hjælper du med at undgå miljø- og sundhedsskader.

Batterier og akkumulatorer kan indeholde giftige tungmetaller og skal behandles som særligt affald. Aflever dem på et kommunalt indsamlingssted, eller lad et specialfirma bortskaffe dem.

Begrænsninger i 5GHz- og 6GHz-båndet

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LT
LU	HU	MT	NL	PL
PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK(NI)	HR		

UK:

	UK
---	----

I henhold til artikel 10 (10) i direktiv 2014/53/EU viser emballagen, at dette radioudstyr er underlagt visse begrænsninger, når det markedsføres i de berørte lande.

Frekvensbånd: 5150 - 5250 MHz

Indendørs brug: kun inde i bygninger. Montering og brug inde i vejkkøretøjer og jernbanevogne er ikke tilladt. Ved begrænset udendørs brug må enheder ikke fastgøres til en fast installation, det udvendige karrosseri på vejkkøretøjer, fast infrastruktur eller en fast udendørs antenne. Brug af ubemandede luftfartøjssystemer (UAS) er begrænset til området 5170 - 5250 MHz.

Frekvensbånd: 5250 - 5350 MHz

Indendørs brug: kun inde i bygninger. Montering og brug i vejkkøretøjer, tog og fly er ikke tilladt. Udendørs brug er ikke tilladt.

Frekvensbånd: 5470 - 5725 MHz

Montering og brug i vejkkøretøjer, tog og luftfartøjer samt brug til ubemandede luftfartøjssystemer (UAS) er ikke tilladt.

Frekvensbånd: 5945 - 6425 MHz

Begrænset til indendørs brug.

Cybersikkerhed

Godkendelse

For at sikre sikker adgang til din sonoro-enhed via en netværksforbindelse kræves en indledende godkendelse, når du første gang:

- bruger en ukendt mobilenhed,
- bruger en ny pc eller bærbar computer og/eller en ny browser,
- tilslutter et nyt smart home-system eller
- har nulstillet dit musiksysteem til fabriksindstillingerne.

På enhedens display vises en sikkerhedsforespørgsel med valgene »Ja« / »Nej«. Du skal bekræfte adgangen direkte på enheden via denne forespørgsel.

Hver ny adgang fra en hidtil ukendt enhed eller et ukendt system kræver denne bekræftelse.

Hvis brugeren bekræfter anmodningen på enheden med »Ja«, kan betjening ske via appen, et smart home-system eller webklienten.

Hvis bekræftelsen afvises, vises det pågældende eksterne system eller betjeningselement under »Blokerede enheder«.

Du finder en oversigt over blokerede enheder under:

Indstillinger → Cybersikkerhed → Blokerede enheder

Først når enheden er fjernet fra listen »Blokerede enheder«, kan det eksterne system eller betjeningselement sende en ny anmodning.

i Den maksimale bekræftelsestid er 150 sekunder. Når denne tid er udløbet, skal der sendes en ny adgangs-anmodning.

i Hvis du vil give flere nye enheder adgang til en sonoro-enhed, og de ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af sonoro-enheden, kan du også give adgang via sonoro App.

Giv først adgang til den enhed, hvor sonoro App er installeret. Vælg derefter den pågældende sonoro-enhed i appen. Herfra kan du give flere enheder adgang uden at skulle være direkte ved sonoro-enheden.


Leveringsomfang

Leveringsomfanget omfatter:


Hovedkomponenter



MEISTERSTÜCK 3

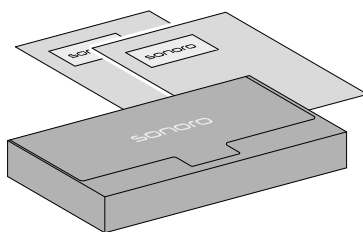


Produktdokumentation




Fjernbetjening (SO-RC621)


Tilbehør

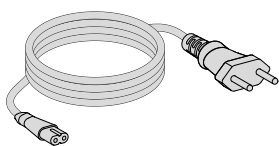


Netledning

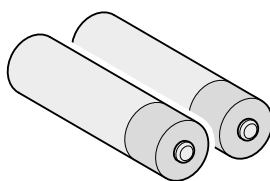


Batterier til fjernbetjeningen

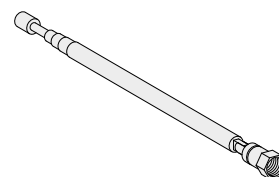


DAB-antenne

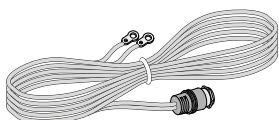

Antennekabel

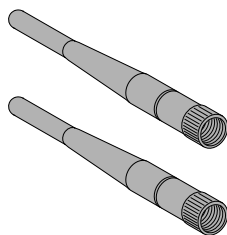


2 WLAN-antenner

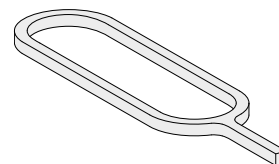

Pin

Kontrollér efter udpakning, at alle angivne dele er til stede og ubeskadigede. Kontakt din forhandler eller sonoros kundeservice, hvis dele mangler eller er beskadigede. sonoro.com/support

Apparatets front

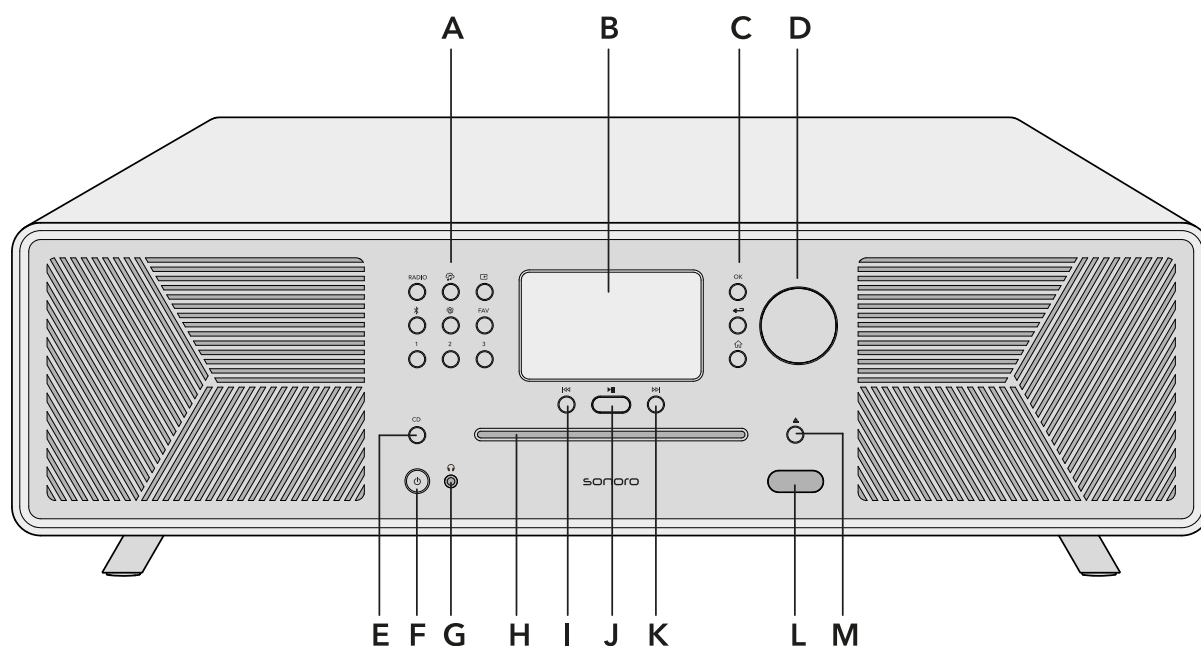

A

B Display

C

D Drejeknap/lydstyrkeknop

E CD

F Standbyknop

G Hovedtelefontilslutning

H Cd-indføring

I Forrige nummer / station

J Afspil / Pause


K Næste nummer / station

L Infrarød- og lyssensor

M Skub cd ud

i Oversigten beskriver betjeningselementernes hovedfunktioner. Afhængigt af valgt kilde, aktiv menu eller aktuel driftstilstand kan yderligere funktioner være tilgængelige. De funktioner, der vises på displayet, er afgørende.

Apparatets bagside

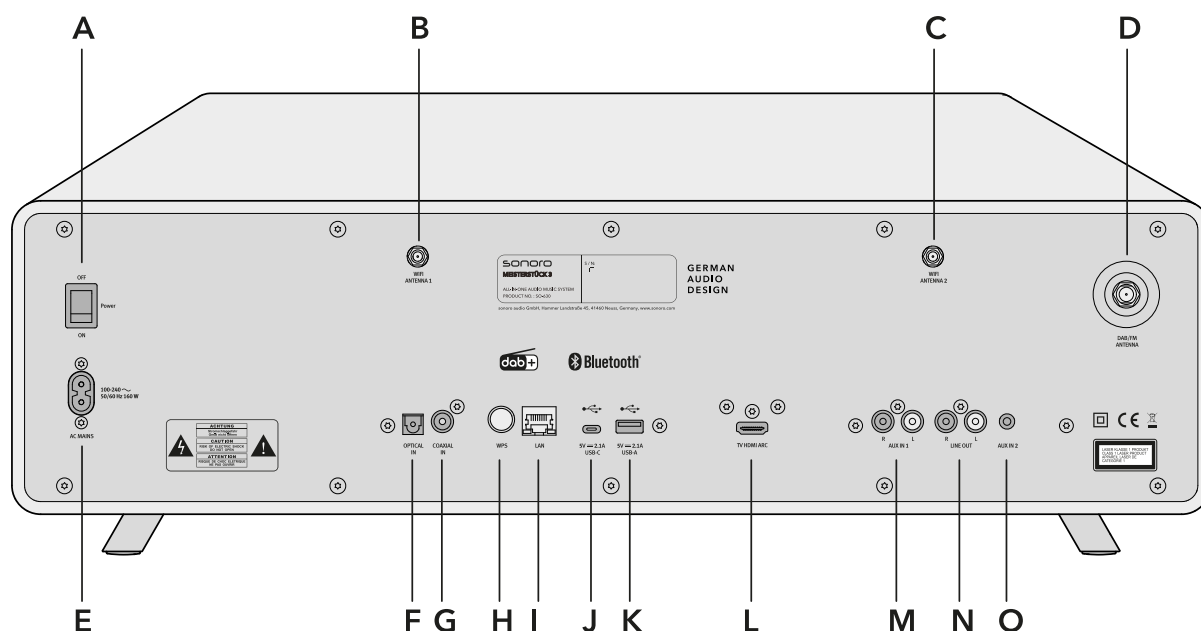

A netafbryderen

B WLAN-antennetilslutning 1

C WLAN-antennetilslutning 2

D DAB-/FM-antennetilslutning

E Netttilslutning (AC MAINS)

F Optisk digital indgang (Optical In)

G Koaksial digitalindgang (Coaxial In)

H WPS-knappen

I Netværksport (LAN)

J USB-C-port

K USB-A-port

L HDMI-port (TV HDMI ARC)


M Analog lydindgang 1 (AUX IN 1, RCA)

N Analog lydudgang (LINE OUT, RCA)

O Analog lydindgang 2 (AUX IN 2) / 3,5 mm

i Markeringerne A til O på billedet af enheden svarer til de beskrevne tilslutninger og betjeningselementer på bagsiden.

Apparatets underside

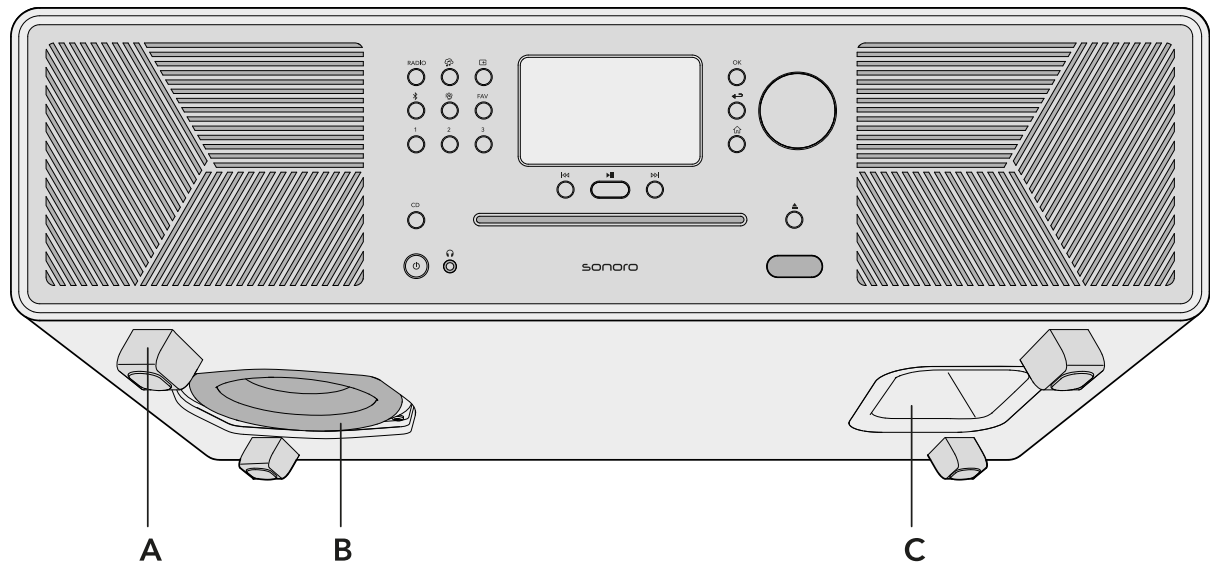


A Fødder

B Subwoofer

C Basrefleksåbning

i Sørg ved opstilling af enheden for, at basrefleksåbningen og subwooferen på undersiden ikke tildækkes eller blokeres.

Fjernbetjening

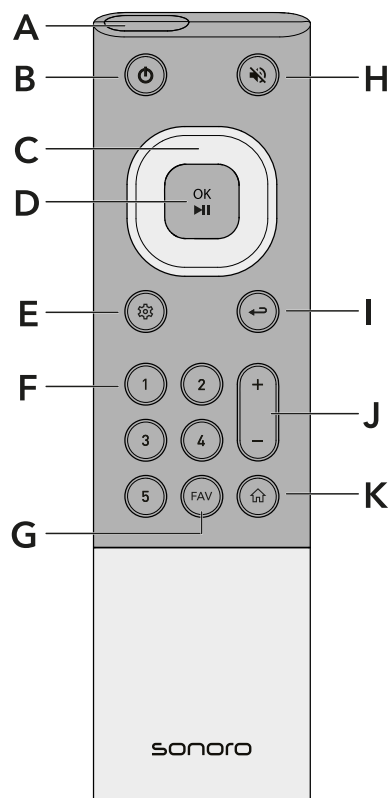

A Infrarød sensor

C

E Indstillinger

G FAV-knappen

I Tilbage-knap

K Home-knap

B Standbyknap

D OK-/afspil/pause-knap


F Favoritknapper 1-5

H Lydløs-knap

J Lydstyrke op/ned


Udskift batterierne

Udskift batterierne, hvis fjernbetjeningens rækkevidde bliver kortere, eller betjening ikke længere er mulig.

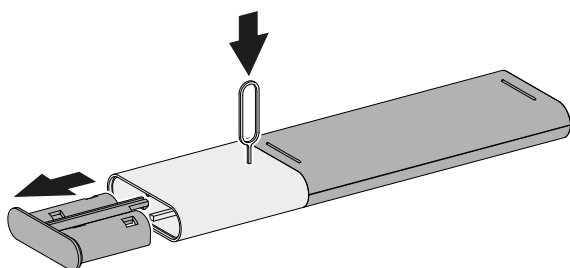


1. Åbn batterirummet

Sæt den medfølgende stift i låseåbningen på fjernbetjeningens bagside, og træk batterirummet ud.

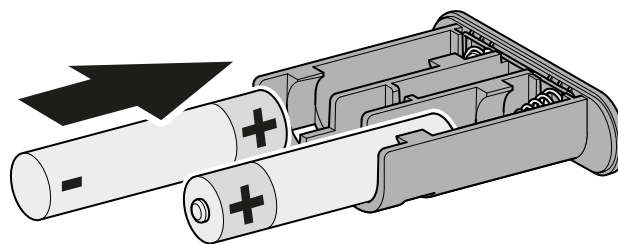

2. Sæt batterier i

Sæt to batterier af typen **AAA / LR03** i batterirummet efter den viste polaritet.

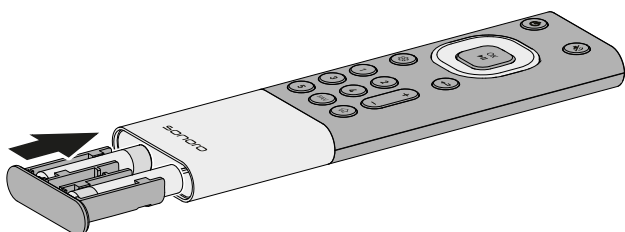

3. Luk batterirummet

Skub batterirummet helt tilbage i fjernbetjeningen, indtil det klikker sikkert på plads.

- i Brug to batterier af typen **AAA / LR03**. Sørg for korrekt polaritet, når du sætter dem i.
- i Dæk ikke de infrarøde sensorer på fjernbetjeningen og enheden til, så signaloverførslen forbliver pålidelig.

Displaysymboler

Følgende symboler kan vises på displayet afhængigt af kilde, afspilningstilstand eller apparatets tilstand.



WLAN-forbindelsen er oprettet (med visning af signalstyrke).



WLAN-forbindelsen er afbrudt.



WLAN-forbindelsen er afbrudt og i konfigurationstilstand (»SoftAP«).



LAN-netværket er tilsluttet.



LAN-netværket er afbrudt.



Bluetooth er i søge- / registreringstilstand.



En Bluetooth-lydenhed er tilsluttet.



Der er tilsluttet Bluetooth-hovedtelefoner.



Radiostationen eller musiknummeret findes på favoritlisten.



Radiosignalet modtages (med visning af signalstyrken).



Afspilningstilstanden »Gentag afspilning af alle« er aktiv.



Afspilningstilstanden »Gentag afspilning af et nummer« er aktiv.



Afspilningstilstanden »Gentag afspilning mappe« er aktiv.



Afspilning i tilfældig rækkefølge er aktiv.



Genoptagelse af cd er aktiv.



Sleeptimeren er aktiv.



Alarmen er aktiv.



Snooze-funktionen er aktiv.



Hovedtelefonerne er tilsluttet.



Lydudgangen er slået fra.



Streamingafspilningen indlæses i øjeblikket.



Streamingafspilningen bufferlagres.



Afspilningen er i gang.



Afspilning er sat på pause.



Afspilning er stoppet.



Auracast er aktiv.



En Auracast-udsendelse er aktiv.

Tekniske data

Mål	Ca. 570 × 262 × 168 mm (B × D × H)
Vægt	Ca. 10,0 kg
Omgivelsestemperatur	0 °C til +40 °C
Visning	4" TFT-farvedisplay høj opløsning, grafisk og med automatisk lysstyrketilpasning
FM	Frekvensområde 87,50 MHz - 108,00 MHz
DAB / DAB+	Bånd III, 174,928 MHz - 239,200 MHz
Internetradio	Over 50.000 stationer verden over
Favoritter	I alt 99 lokale favoritpladser til alle musikkilder. FAV 1-3 er som standard tildelt bas, diskant og balance. Yderligere lagringsmuligheder kan eventuelt være tilgængelige hos udbyderen af streaming eller internetradio.
Understøttede cd-formater	• CD-DA (12 cm), CD-R, CD-RW • MP3 (maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit) • WMA (DRM understøttes ikke, maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit)
USB	Type C, Type A - ladeeffekt 5 V DC, maks. 2,1 ampere Filsystemer til afspilning: FAT, FAT 32, NTFS, EXT 2/3/4
AUX-IN-følsomhed	• AUX-IN 1 (RCA-stik): 2000 mV / 1000 mV / 500 mV • AUX-IN 2 (3,5 mm): 300 mV
Digitale indgange	• Optical In (TOSLINK) - Linear PCM, STEREO, samplingsfrekvens 44,1 kHz - 192 kHz, bitdybde 24 Bit • Coaxial In (S/PDIF) - Linear PCM, STEREO, samplingsfrekvens 44,1 kHz - 192 kHz, bitdybde 24 Bit
HDMI	HDMI ARC / eARC (TV) - PCM, STEREO, samplingsfrekvens maks. 192 kHz, bitdybde 16 Bit / 24 Bit
Hovedtelefonimpedans	16-32 Ω
LINE OUT (RCA)	2 Vrms

Understøttede tjenester	Bluetooth® Apple AirPlay* Google Cast* Spotify Connect™* TIDAL Connect™* Amazon Music HD™* Qobuz Connect™* Deezer™* sonoro Multiroom via Audio over IP DLNA, UPnP
Understøttet netværk	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO 2,412 GHz – 2,472 GHz / 5,18 GHz – 5,70 GHz
Udgangseffekt	16,5 dBm (2,4 GHz), 19,4 dBm (5 GHz)
Netværk (LAN)	Ethernet, 10BASE-T / 100BASE-TX
Kryptering	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS
Bluetooth®	Version 5.3 AVRCP v1.6-profil, A2DP 1.3.1, 2.402 GHz - 2.480 GHz, SBC, BLE, LE Audio Rækkevidde ca. 10 m
Udgangseffekt	BT 12,9 dBm, BLE 10,0 dBm
Understøttede lydformater	• WAV, FLAC & AIFF – maks. 24 Bit / 192 kHz • ALAC (Apple Lossless Audio Codec) – maks. 24 Bit / 192 kHz • AAC – maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • MP3 – maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • AAC (LC / HE-AAC / v2) – maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • OGG Vorbis og WMA – maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • M4A – maks. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit
Understøttede playlist-formater	ASX (Microsoft®), M3U, PLS / WPL
Batterier til fjernbetjening	2 × LR03 (AAA), 1,5 V
Tilslutningsspænding	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Dyb dvale Strømforbrug i standby	< 0,5 W
Strømforbrug Netværksstandby	< 2,0 W

* Visse typer indhold er ikke tilgængelige i alle regioner på grund af licensrettigheder.

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Placér apparatet

Læs anvisningerne under Generelle sikkerhedsanvisninger, før apparatet placeres.

Placér kun apparatet i tørre indendørs rum, og undgå direkte varmekilder, fugt, kraftig sol samt områder med utilstrækkelig ventilation.

Sørg for, at ventilationsåbningerne, subwooferen og basrefleksåbningen på enhedens underside ikke tildækkes, og at der er tilstrækkelig plads rundt om enheden til luftcirkulation.

Pak apparatet ud

- Pak apparatet og alle medfølgende dele forsigtigt ud.
- Kontrollér apparatet og alle medfølgende dele for synlige skader.
- Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet.


→ Se Leveringsomfang.

- Gem om muligt emballagen, så apparatet senere kan transporteres eller sendes sikkert.

i Hvis dele mangler eller er beskadigede, kontakt din forhandler eller sonoros kundeservice: sonoro.com/support

Fjern subwoofers transportbeskyttelse

Før første ibrugtagning skal transportbeskyttelsen på enhedens underside fjernes.

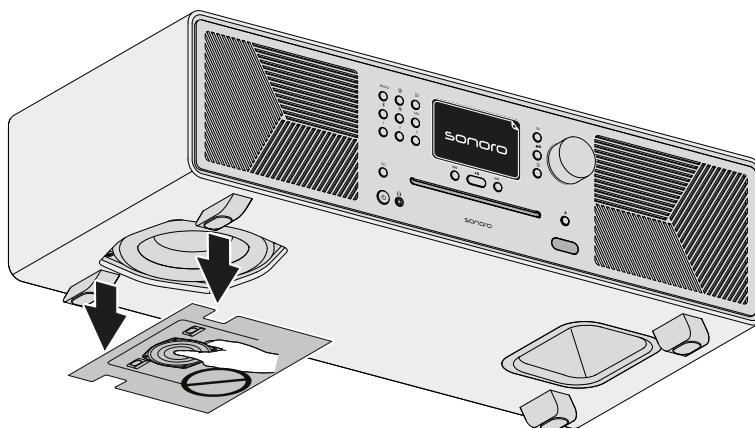

- Placer forsigtigt enheden, så undersiden er tilgængelig.
- Fjern transportbeskyttelsen ved subwooferen helt.
- Undgå at berøre eller trykke på subwooferen.
- Stil derefter enheden tilbage på fødderne.

i Transportbeskyttelsen beskytter udelukkende subwooferen under transport og forsendelse og skal fjernes, før enheden bruges.



Advarsel!

Undgå at berøre eller trykke på subwoofers membran på enhedens underside. Det kan beskadige højttaleren.

Vælg et egnet opstillingssted

- Placér kun apparatet på en stabil, plan overflade med tilstrækkelig bæreevne.
- Stil enheden på de dertil beregnede fødder.
- Beskyt apparatet mod kraftige mekaniske rystelser.
- Hold en afstand på mindst 10 cm til vægge og andre genstande.
- Sørg for, at subwooferen og basrefleksåbningen på enhedens underside ikke tildækkes eller blokeres.
- Stil ikke enheden på bløde overflader, da det kan hæmme luftcirkulationen og lydudstrålingen.
- Brug ikke apparatet i lukkede skabe eller møbler uden ventilation.
- Stil ikke genstande fyldt med væske på apparatet.
- Placér ikke apparatet tæt på radiatorer, varmeakkumulatorer, ovne eller andre varmekilder.
- Beskyt enheden mod fugt, stænk og dryppende vand samt direkte sollys.

i Enhedens gummifødder kan give misfarvninger eller mærker på visse sarte overflader. Brug om nødvendigt et egnet underlag.


→ Yderligere anvisninger findes under Generelle sikkerhedsanvisninger.

Opstil antennerne

For modtagelse via WLAN og Bluetooth skal begge Wi-Fi-antenner tilsluttes.


Til modtagelse af FM- og DAB+-radiostationer kan du bruge den medfølgende **FM/DAB-teleskopantenne** eller **FM/DAB-trådentenne** efter eget valg.

Wi-Fi-antenner

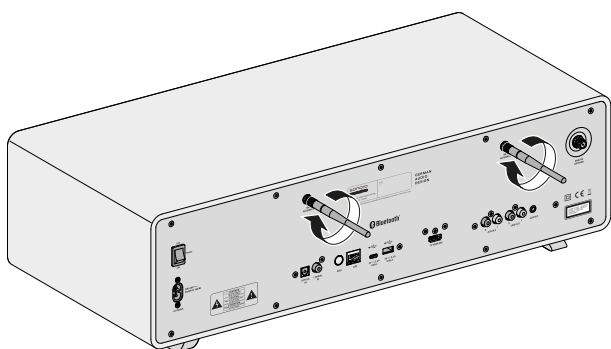

1. Skru antennerne fast

Skru begge Wi-Fi-antenner helt fast på tilslutningerne **WIFI ANTENNA 1** og **WIFI ANTENNA 2** på enhedens bagside.

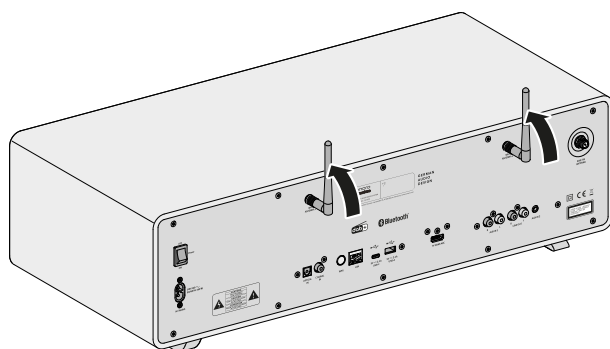


2. Ret antennerne ind

Ret de to antenner ind, så den ene står lodret og den anden vandret.


i Når Wi-Fi-antennerne placeres i en vinkel på 90° i forhold til hinanden, opnås som regel den bedst mulige modtagelse.

FM/DAB-teleskopantenne

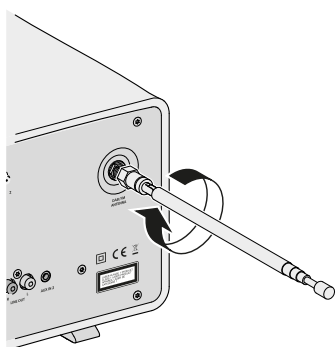

1. Skru antennen fast

Skru teleskopantennen fast på tilslutningen **DAB/FM ANTENNA** på enhedens bagside.

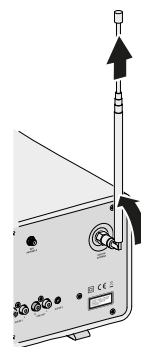


2. Træk antennen ud, og ret den ind

Træk antennen helt ud, og ret den ind, så modtagelsen er optimal.


FM/DAB-trådentenne

Som alternativ til teleskopantennen kan du bruge den medfølgende FM/DAB-trådentenne.

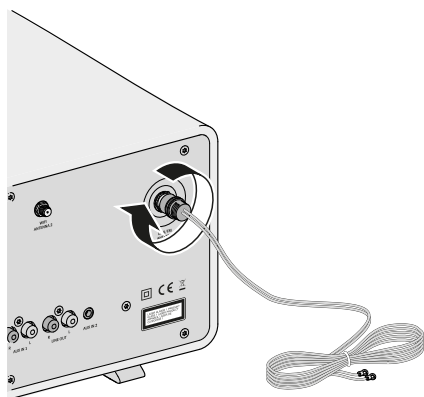


1. Skru antennen fast

Skru trådentennen fast på tilslutningen **DAB/FM ANTENNA** på enhedens bagside.

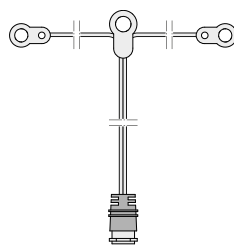

2. Fold trådentennen ud

Fold trådentennen helt ud, så begge ender og tilslutningskablet danner et »T«.



3. Ret antennen ind

Ret antennen ind efter den ønskede modtagelsestype.

FM

vandret

DAB+


lodret

i Til **FM-modtagelse** anbefales en vandret orientering af begge antenneender. Til **DAB+-modtagelse** anbefales en lodret orientering.

i Ved dårlig radiomodtagelse skal du ændre antennens placering og orientering, indtil den bedst mulige modtagelse er opnået.


Tilslut strømforsyningen

Når enheden er opstillet, og alle ønskede forbindelser er etableret, kan du slutte MEISTERSTÜCK 3 til strømforsyningen.

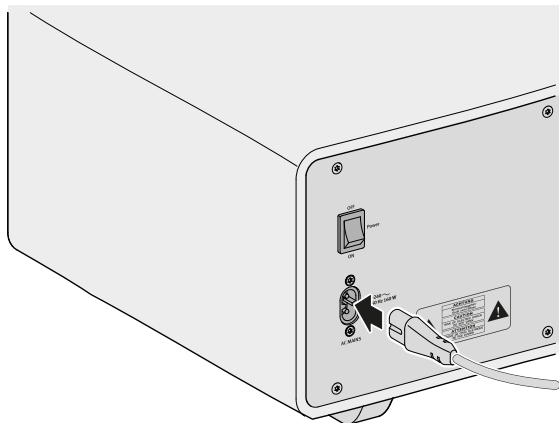

1. Tilslut netledningen

Sæt netkablet helt ind i AC-nettilslutningen på bagsiden af MEISTERSTÜCK 3.

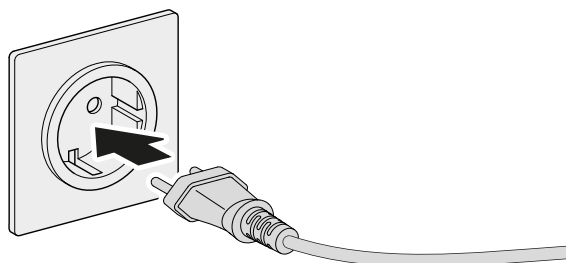

2. Sæt netstikket i

Sæt netstikket i en egnet og let tilgængelig stikkontakt.

- i** Brug kun det medfølgende netkabel. Sørg for, at netkablet er tilsluttet ordentligt til enheden og stikkontakten.
- i** Den anvendte stikkontakt skal altid være let tilgængelig, så enheden om nødvendigt kan frakobles strømnettet helt.
- i** Læs oplysningerne om tilladt netspænding på typeskiltet på MEISTERSTÜCK 3, før du tilslutter enheden. Efter tilslutning til strømforsyningen er MEISTERSTÜCK 3 klar til brug og kan tændes.


Opret netværksforbindelse

For at bruge internetradio, streamingtjenester, softwareopdateringer og andre netværksfunktioner skal MEISTERSTÜCK 3 forbindes med et netværk.

Til hurtig opsætning er der to muligheder: en trådløs forbindelse via **WPS** eller en kabelforbindelse via **LAN**.


Forbindelse via WPS

Hvis routeren understøtter WPS, kan du forbinde MEISTERSTÜCK 3 med WLAN-netværket uden at indtaste WLAN-adgangskoden manuelt.

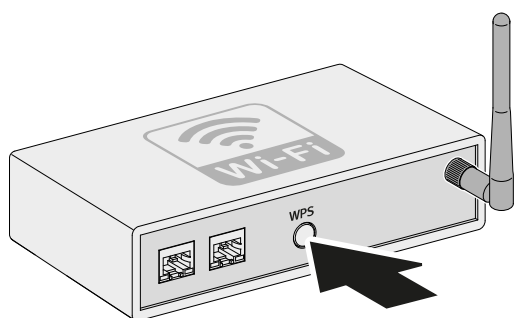

1. Tryk på WPS-knappen på routeren

Tryk på **WPS-knappen på routeren** for at starte WPS-funktionen.

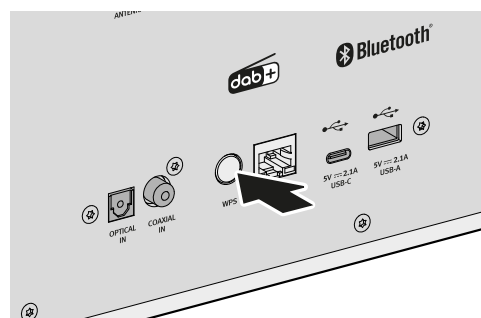


2. Tryk på WPS-knappen på MEISTERSTÜCK 3

Tryk derefter på **WPS-knappen** på bagsiden af MEISTERSTÜCK 3. Enheden opretter automatisk forbindelse til dit WLAN-netværk.

i Routeren skal understøtte WPS-funktionen. Du finder oplysninger om routerens WPS-funktion i den tilhørende brugsanvisning.


Forbindelse via LAN

Alternativt kan du forbinde MEISTERSTÜCK 3 direkte med routeren eller netværket med et netværkskabel.

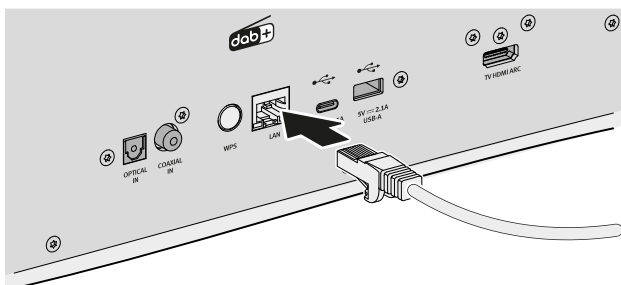

1. Tilslut MEISTERSTÜCK 3

Forbind **LAN-porten** på bagsiden af MEISTERSTÜCK 3 med et netværkskabel.

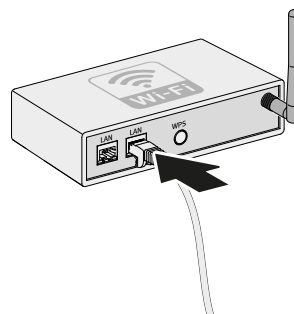

2. Tilslut routeren

Tilslut netværkskablets anden ende til en ledig LAN-port på routeren eller netværksswitchen. Netværksforbindelsen oprettes derefter automatisk.

Andre muligheder for netværksopsætning

Ud over forbindelse via WPS eller LAN kan du også opsætte og administrere netværksforbindelsen via **Netværksindstillinger** på MEISTERSTÜCK 3.


Her kan du blandt andet vælge tilgængelige WLAN-netværk og foretage yderligere netværksindstillinger.

→ **Se kapitlet: Netværksindstillinger**

- i** For en stabil WLAN-forbindelse bør MEISTERSTÜCK 3 så vidt muligt være inden for routerens rækkevidde. Metalflader, armerede betonvægge eller andre radiokilder kan påvirke signalkvaliteten.
- i** Ved brug af WLAN-repeatere eller mesh-systemer kan der i enkelte tilfælde opstå forbindelsesproblemer. Sørg for korrekt opsætning af netværket.
- i** En kabelforbundet LAN-forbindelse giver som regel den mest stabile netværksforbindelse til streamingtjenester, internetradio og softwareopdateringer.
- i** Netværksindstillingerne kan til enhver tid tilpasses via enhedens menu.


Tænd apparatet

Når MEISTERSTÜCK 3 er tilsluttet strømforsyningen, kan du tænde enheden.

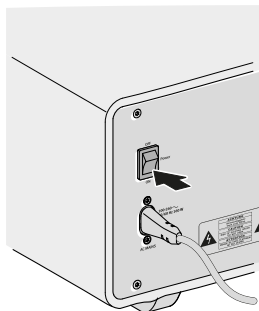


1. Tænd netafbryderen

Sæt **netafbryderen** på bagsiden af MEISTERSTÜCK 3 i positionen **I**.

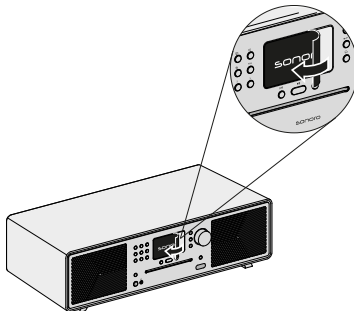

2. Fjern beskyttelsesfolien

Træk forsigtigt beskyttelsesfolien af displayet på MEISTERSTÜCK 3.

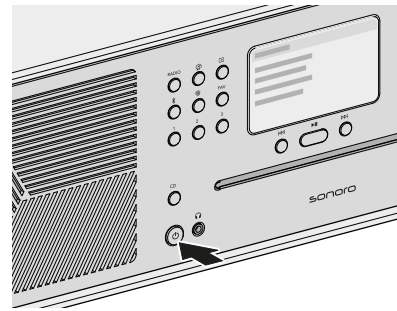

3. Tænd apparatet


Tryk på **Standbyknop** for at tænde MEISTERSTÜCK 3.

i Efter tænding starter MEISTERSTÜCK 3 automatisk den første opsætning.

i Den første opstart kan tage nogle sekunder.

Førstegangsopsætning

Ved første tænding starter MEISTERSTÜCK 3 automatisk den første opsætning. Følg anvisningerne på displayet for at indstille enheden trin for trin.

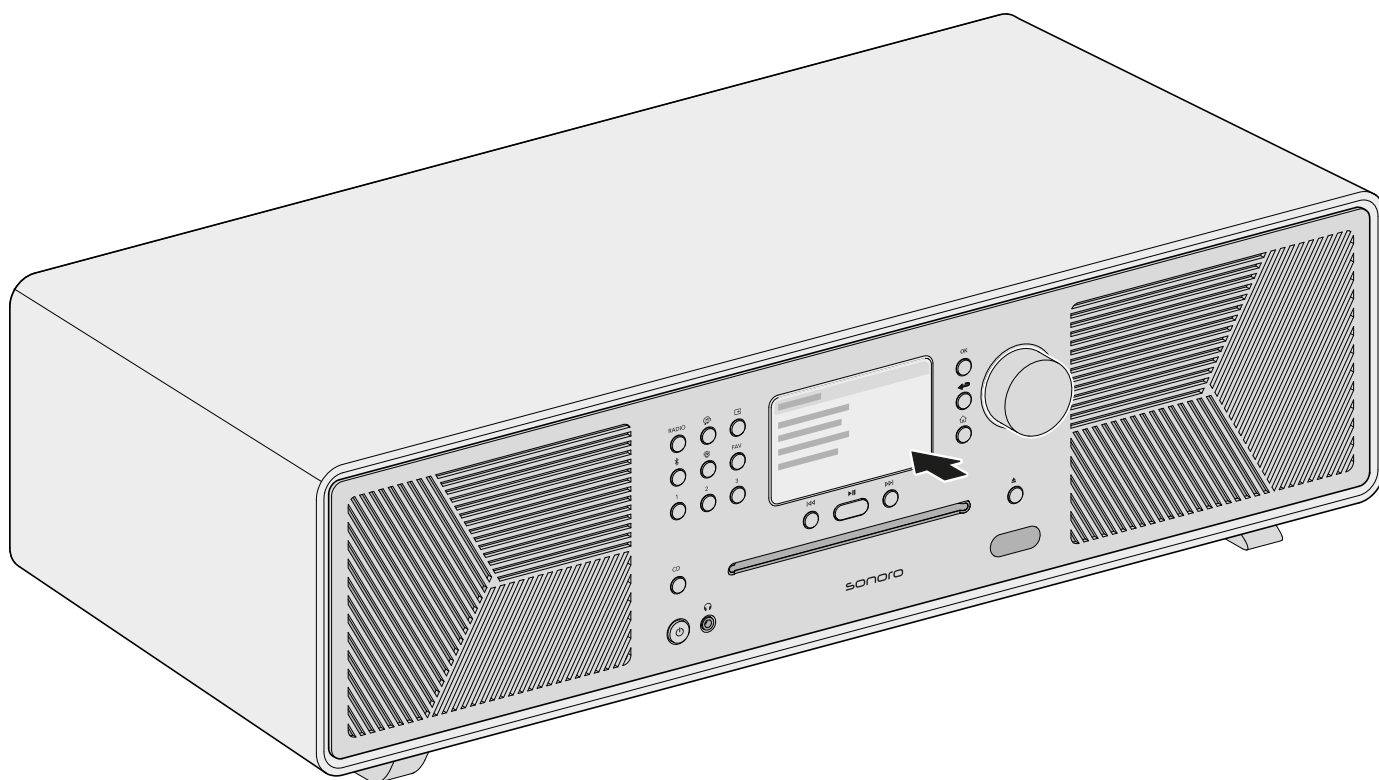

Opsætningstrin

- **Vælg sprog**

- **Acceptér privatlivspolitikken**

Oplysninger om databeskyttelse findes på: sonoro.com/datenschutzerklaerung-app

- **Opret netværksforbindelse**

Når MEISTERSTÜCK 3 er startet, er også **WPS-funktionen** tilgængelig til hurtig forbindelse med en kompatibel WLAN-router.

→ Yderligere oplysninger findes i kapitlet Opret netværksforbindelse.

- **Konfigurer Placerings-EQ**

Tilpas Placerings-EQ til placeringen af MEISTERSTÜCK 3. Dermed kan basgengivelsen optimeres efter positionen i rummet.

→ Yderligere oplysninger findes i kapitlet Lydindstillinger.

- **Kontrollér softwareopdateringer**

i Netværksforbindelser kan senere til enhver tid ændres under **Indstillinger** → **Netværksindstillinger**.

i Placerings-EQ kan senere til enhver tid ændres under **Indstillinger** → **Lydindstillinger**.

Angiv enhedsnavn

For entydig identifikation af MEISTERSTÜCK 3 i sonoro-appen, understøttede Connect-tjenester og kompatible Smart Home-systemer anbefales det at give enheden et individuelt navn.

Åbn:


Indstillinger → Enhedsinformation → Enhedsnavn

Indtast det ønskede navn (f.eks. **Stue** eller **MEISTERSTÜCK 3**), og bekræft indtastningen.

→ Yderligere oplysninger findes i kapitlet Enhedsinformation.

Betjening på apparatet

MEISTERSTÜCK 3 kan betjenes direkte med betjeningselementerne på fronten. De vigtigste funktioner er lydstyrke- og navigationsknappen samt knapperne OK, Tilbage og Home.

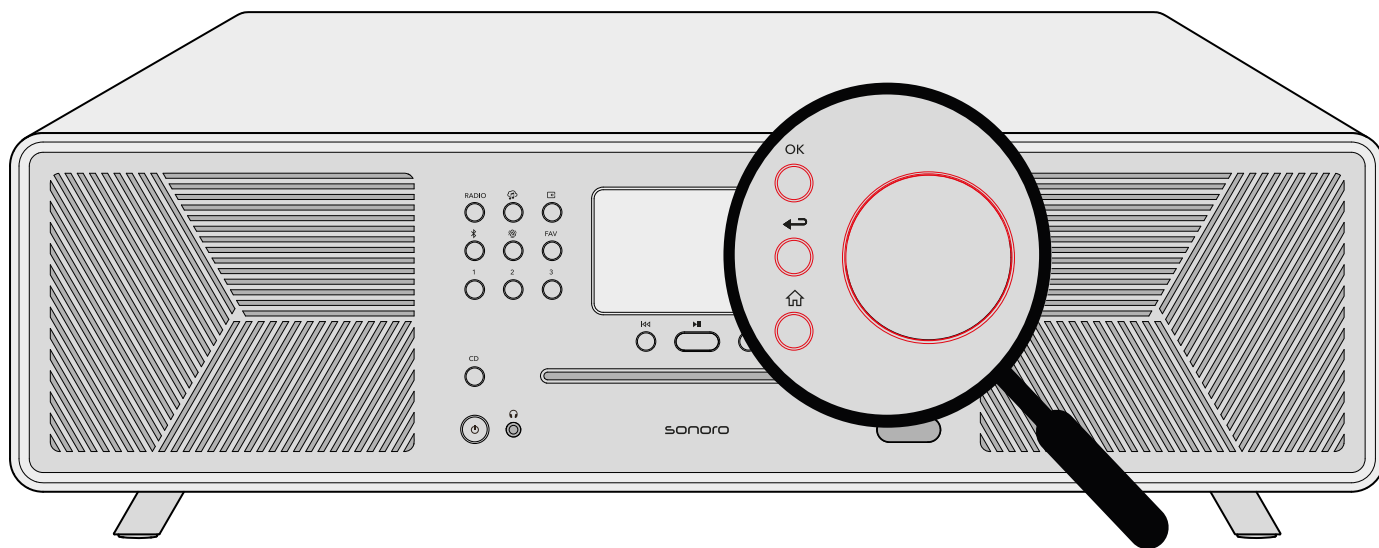

Lydstyrke- og navigationsknap



Med drejeknappen navigerer du i menuer og justerer lydstyrken under afspilning.

- Drej knappen for at vælge et menupunkt eller en indstilling.
- Drej knappen under afspilning for at øge eller sænke lydstyrken.

OK-knappen

OK

Med OK-knappen bekræfter du indtastninger og åbner yderligere oplysninger afhængigt af den aktuelle visning.

- Tryk på OK for at bekræfte et valg.
- Når en kilde afspilles, kan du trykke på OK for at vise yderligere oplysninger om kilden, stationen eller musiknummeret.

Tilbage-knap



Med Tilbage-knappen går du til den forrige visning eller forlader en menu.

- Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det forrige menupunkt.
- Under afspilning kan Tilbage-knappen åbne en undermenu eller en forrige visning afhængigt af kilden.

Home-knap




Med Home-knappen åbner du Home-menuen.

- Tryk på Home for at gå til den centrale oversigt over kilder og indstillinger.


i De enkelte knappers præcise funktion kan variere afhængigt af kilde, menu eller afspilningssituation. Funktionerne beskrives på de tilhørende sider.

Betjening via fjernbetjeningen

Med fjernbetjeningen kan du navigere i menuer, styre kilder og åbne centrale funktioner direkte.

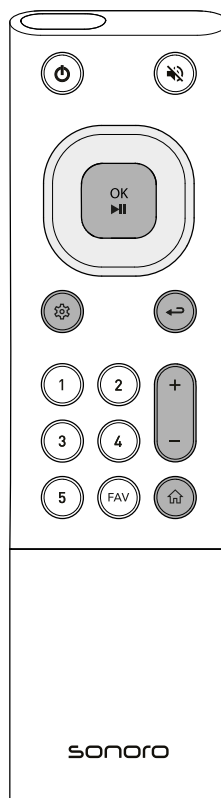

Navigation i menuen

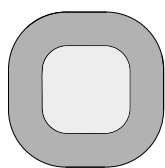

Op / ned

Tryk på navigationsringen foroven eller forned for at navigere op eller ned i menuen.

Venstre / højre

Tryk på navigationsringen til venstre eller højre for at navigere i menuer.

Under afspilning kan du, afhængigt af kilden, skifte til forrige eller næste nummer eller station med venstre eller højre.



OK / afspil/pause

Når en menu vises, skal du trykke på knappen for at bekræfte valget.

Under afspilning kan du starte eller sætte afspilningen på pause med knappen.

Når en alarm udløses, kan knappen bruges til at aktivere snoozefunktionen.



Tilbage

Når en menu vises, skal du trykke på tilbage-knappen for at vende tilbage til den forrige menu.

Når en kilde afspilles, kan tilbage-knappen, afhængigt af kilden, åbne en undermenu eller den forrige visning.

Direkte funktioner



Hjem

Tryk på Home-knappen for at åbne hovedmenuen.



Indstillinger

Tryk på indstillingsknappen for at åbne indstillingsmenuen direkte.

i Du finder oplysninger om at gemme, åbne og vælge favoritter direkte via fjernbetjeningen i kapitlet **Favoritter** .

i Afhængigt af kilde eller menu kan enkelte knapper have yderligere funktioner. Den pågældende funktion beskrives i de relevante kapitler.

sonoro audio App




Med sonoro audio App kan du nemt konfigurere din sonoro-enhed og administrere alle vigtige indstillinger direkte fra din smartphone eller tablet.

Appen giver også mulighed for at styre kilder, afspilning og lydstyrke, bruge Multiroom-funktioner og installere kommende softwareopdateringer.

Tilgængelighed

sonoro audio App fås gratis til iOS (Apple App Store) og Android (Google Play Store).

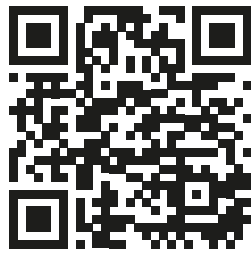

Appens funktioner

- Administrer og kopier lokale favoritter til andre sonoro-enheder
- Betjening af sonoro Multiroom
- Administration af netværks- og streamingtjenester
- Styring af kilder, afspilning og lydstyrke
- Tilpasning af lyd- og enhedsindstillinger
- Søgning efter internetradio, podcasts og offlinemusik (USB og NAS)
- Installation af software- og firmwareopdateringer

i Vi anbefaler at bruge sonoro audio App for at få fuldt udbytte af alle netværks- og streamingfunktioner.

i Sørg for altid at bruge den nyeste version af sonoro audio App, så alt fungerer korrekt.

Webklient

Med sonoro-webklienten kan du nemt administrere og konfigurere din sonoro-enhed via en webbrowser på det lokale netværk.

i For at bruge sonoro-webklienten skal du kende enhedens IPv4-adresse. Du finder IPv4-adressen under **Indstillinger** → **Netværksinformation**.

Opret forbindelse

- Indtast enhedens IPv4-adresse i din webrowsers adresselinje.
- Brug kun IPv4-adressens talrække adskilt af punktummer, f.eks. **192.168.0.23**.

Når webklienten forbindes med din enhed første gang, bliver du bedt om at bekræfte forbindelsen.

Efter bekræftelsen gemmer enheden dit valg, og fremtidige forbindelser oprettes automatisk uden ny bekræftelse.

i Webklienten fungerer kun, hvis din computer og sonoro-enheden er på samme netværk.

i sonoro Multiroom kan ikke styres via webklienten.

Home-menu

Via Home-menuen får du adgang til de vigtigste kilder, afspilningsfunktioner og indstillinger på MEISTERSTÜCK 3.

Åbn Home-menuen

Tryk på **Home-knap** på enheden eller fjernbetjeningen for at åbne Home-menuen.

Menupunkter

	Favoritter	Åbn gemte favoritter.
	DAB	Modtag og afspil digitale radiostationer via DAB+.
	FM	Modtag og afspil analoge radiostationer via FM.
	Internetradio	Afspil internetradiostationer fra hele verden.
	Podcasts	Søg efter og afspil podcasts.
	CD	Afspil lyd-cd'er via det indbyggede cd-drev.
	Bluetooth	Afspil lydindhold fra en parret Bluetooth-enhed.
	Auracast	Søg efter og afspil tilgængelige Auracast-udsendelser.
	AUX In 1	Afspil en ekstern analog lydkilde via AUX IN 1.
	AUX In 2	Afspil en ekstern analog lydkilde via AUX IN 2.
	Optical	Afspil en digital lydkilde via den optiske indgang.
	Coaxial	Afspil en digital lydkilde via koaksialindgangen.
	HDMI	Afspil lyd fra et tilsluttet tv via HDMI ARC / eARC.

	Spotify	Afspil musik via Spotify.
	Amazon Music	Afspil musik via Amazon Music.
	TIDAL	Afspil musik via TIDAL.
	Deezer	Afspil musik via Deezer.
	Qobuz	Afspil musik via Qobuz.
	Musikafspiller	Afspil musikfiler fra det lokale netværk.
	Hørt senest	Åbn hurtigt de senest anvendte kilder og det senest anvendte indhold igen.
	Indstillinger	Åbn og tilpas apparatets indstillinger. • Lydindstillinger • Sleptimer • Alarm • Netværksindstillinger • Netværksinformation • Sprog • Dato og tid • Enhedsinformation • Softwareopdatering • Gendan fabriksindstillinger • Google Cast • AirPlay-adgangskode • Skærm- og strømstyring • Cybersikkerhed

Favoritter



Der er op til **99 lokale favoritter** til rådighed. Som favoritter kan du f.eks. gemme radiostationer, podcasts, afspilningslister, album, numre eller indgangskilder. **I Spotify kan der gemmes op til 20 favoritter.**

Gem favoritter på enheden

For at gemme en favorit direkte på enheden skal den ønskede kilde være valgt eller afspilles.

FAV

Hold **FAV-knappen** nede, indtil favoritlisten vises.



Vælg en ledig hukommelsesplads.

OK

Tryk på **OK-knappen** for at gemme favoritten.

Åbn favoritter på enheden

FAV

Tryk på **FAV-knappen** kort for at åbne favoritlisten.



Vælg den ønskede favorit.

OK

Tryk på **OK-knappen** for at starte favoritten.


i Gemte favoritter kan også åbnes via **Hjem → Favoritter**. Via denne menu kan favoritter kun åbnes, ikke gemmes.

Gem favoritter via fjernbetjeningen

For at gemme en favorit via fjernbetjeningen skal den ønskede kilde være valgt eller afspilles.



Hold **FAV-knappen** nede, indtil favoritlisten vises.



Vælg en ledig hukommelsesplads med navigationsknapperne.




Tryk på **OK-knappen** for at gemme favoritten.

Åbn favoritter via fjernbetjeningen



Tryk på **FAV-knappen** kort for at åbne favoritlisten.




Vælg den ønskede favorit med navigationsknapperne.



Tryk på **OK-knappen** for at starte favoritten.

Direkte valg af favoritter via fjernbetjeningen

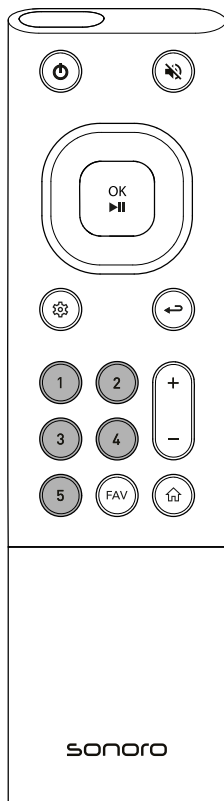

Hukommelsesplads 1-5

- Hold favoritknappen nede for at gemme en favorit.
- Tryk kort på favoritknappen for at åbne en favorit.
- Afspilningen starter automatisk efter få sekunder.

Hukommelsesplads 10-99

- Tryk kort på det første ciffer, og hold det andet ciffer nede for at gemme en favorit.
- Tryk kort på begge cifre efter hinanden for at åbne en favorit.

Typer af favoritter

Der understøttes to typer af favoritter: **lokale favoritter** og **kildespecifikke favoritter**.

Lokale favoritter gemmes direkte på enheden og kan åbnes når som helst. Du kan f.eks. gemme enkelte podcastafsnit, radiostationer, afspilningslister, album, numre eller indgange som lokale favoritter.

Desuden understøtter visse kilder som internetradio og podcasts **kildespecifikke favoritter**. Disse favoritter administreres i den pågældende kilde og kan kun åbnes dér.

Du kan f.eks. gemme en hel podcast med alle tilgængelige afsnit som favorit i kilden **Podcasts**. Tilsvarende kan internetradiostationer gemmes som favoritter i kilden **Internetradio**.

i For at gemme en internetradiostation eller podcast som en kildespecifik favorit skal du holde afspil/pause-knappen nede under afspilningen. Du finder derefter de gemte poster i favoritmenuen for den pågældende kilde.

i Lokale favoritter gemmes permanent og er også tilgængelige efter en genstart.

i I **Spotify** kan der gemmes højst **20 lokale favoritter**. For at gemme lokale Spotify-favoritter skal du logge ind på enheden eller via sonoro audio App. Efter første brug af **Spotify Connect** kan du også gemme lokale Spotify-favoritter direkte.

i Via sonoro audio App kan du også kopiere lokalt gemte favoritter fra én enhed og overføre dem til alle andre enheder på netværket.

Hørt senest



Via **Hørt senest** i startmenuen kan du hurtigt få adgang til kilder, der senest blev brugt eller afspillet.

Åbn Hørt senest

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Hørt senest

Listen indeholder de senest anvendte kilder og afspilninger og giver hurtig adgang til nyligt brugt indhold.

- i** Listen kan f.eks. indeholde internetradiostationer, podcasts, streamingtjenester eller indgangskilder.
- i** Når det maksimale antal gemte poster er nået, overskrives den ældste post automatisk.
- i** Tilgængeligheden af enkelte poster afhænger af den pågældende kilde.



Til afspilning af digitale radiostationer, der kan modtages via antennen.

Ved første start udføres automatisk en søgning. Tilgængelige stationer gemmes derefter på stationslisten.

Åbn DAB

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → DAB

Funktioner og undermenuer

Stationsliste	Viser de gemte DAB-radiostationer. Ved første start udføres en automatisk søgning. Tilgængelige stationer gemmes på stationslisten.
Scan igen	Starter en ny automatisk søgning efter tilgængelige DAB-radiostationer.
Manuelt stationsvalg	Giver mulighed for manuel søgning efter DAB-radiostationer.
Fjern ugyldige stationer	Fjerner stationer, der ikke længere kan modtages, fra stationslisten. Når du vælger en station, der ikke længere kan modtages, vises en fejlmeddelelse. Efter en ny søgning markeres stationer, der ikke længere kan modtages, som ugyldige med »?« foran stationsnavnet. Når dette menupunkt bekræftes, fjernes ugyldige stationer fra listen.
DRC	Komprimering af dynamikområde. Nogle DAB-radiostationer tilbyder komprimering af dynamikområdet. Komprimeringen kan øge lydstyrken på stille lyde og sænke lydstyrken på høje lyde. Funktionen anbefales i støjende omgivelser.
Stationsrækkefølge	Angiver, i hvilken rækkefølge stationerne vises. • Alfnumerisk (standardindstilling) • Helhed • Gyldig

- Antallet af DAB-radiostationer, der kan modtages, afhænger af den regionale netværksdækning og antennens placering.
- Modtagekvaliteten kan variere efter placering, bygningens konstruktion og omgivelserne. Metaloverflader, armerede betonvægge og andre elektroniske enheder kan påvirke modtagelsen.
- Små ændringer af antennens placering kan forbedre signalkvaliteten yderligere.
- Du finder oplysninger om DAB+-dækningen i dit område på:

www.worlddab.org
eller for Tyskland på:
www.dabplus.de/empfang

FM



Til afspilning af analoge radiostationer, der kan modtages via antennen.

Ved første start udføres en automatisk søgning.

Åbn FM

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → FM

Funktioner og undermenuer

Stationsliste	Viser de gemte FM-radiostationer. Ved første start udføres en automatisk søgning. Tilgængelige stationer gemmes med frekvensangivelse på stationslisten.
Gem station	Stationer kan gemmes manuelt. Efter søgning med knapperne »Venstre/Forrige station« og »Højre/Næste station« kan den aktuelle station gemmes.
Scanningsindstilling	Angiver, hvilke stationer der medtages i søgningen. • Kun kraftige stationer (standardindstilling) • Alle stationer Ved kort tryk på knappen Forrige nummer (⏮) eller Næste nummer (⏭) ændres frekvensen i trin på 0,05 MHz. Hold knappen Forrige nummer (⏮) eller Næste nummer (⏭) nede for at starte en automatisk stationssøgning i den pågældende retning.
Søg	Målrettet søgning efter stationer. Indtast søgeordet under menupunktet »Søg efter«. Start derefter søgningen via menupunktet »Søg«.

i Antallet af FM-radiostationer, der kan modtages, afhænger af den regionale netværksdækning og antennens placering.

i Modtagekvaliteten kan variere efter placering, bygningens konstruktion og omgivelserne. Metaloverflader, armerede betonvægge og andre elektroniske enheder kan påvirke modtagelsen.

- Små ændringer af antennens placering kan forbedre signalkvaliteten yderligere.

Internetradio



Med internetradio kan du modtage tusindvis af radiostationer fra hele verden via din netværksforbindelse.

Oplev lokale og internationale stationer, forskellige musikgenrer, nyhedsprogrammer og meget mere.

i Internetradio kræver en aktiv netværksforbindelse via LAN eller Wi-Fi.

Åbn internetradio

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Internetradio

Funktioner og undermenuer

Favoritter	Åbn gemte internetradiostationer.
Historik	Vis senest afspillede internetradiostationer.
Anbefalinger	Vis anbefalede stationer og indhold.
Lokale stationer	Vis radiostationer fra dit område.
Populære stationer	Vis ofte afspillede og populære radiostationer.
Trender	Vis radiostationer, der er populære lige nu.
Høj kvalitet	Vis stationer med særligt høj lyd kvalitet.
Nye stationer	Vis nyligt tilføjede radiostationer.
Filter	Afgræns radiostationer efter: • Sted • Sprog • Genre Filtre kan kombineres.

Søg

Søg målrettet efter radiostationer.

- Stationsnavn
- By
- Land
- Genre

Indtast søgeordet, og start derefter søgningen via menupunktet **Søg**.

i Internetradiofavoritter kan gemmes direkte under afspilningen. Du finder yderligere oplysninger i kapitlet Favoritter.

Podcasts



Med podcasts kan du lytte til tusindvis af podcastprogrammer og afsnit fra hele verden via din netværksforbindelse.

Oplev nyheder, viden, underholdning, interviews, hørespil og meget mere.

i Podcasts kræver en aktiv netværksforbindelse via LAN eller Wi-Fi.

Åbn podcasts

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Podcasts

Funktioner og undermenuer

Favoritter	Åbn gemte podcasts.
Historik	Vis senest afspillede podcasts.
Populære podcasts	Oplev særligt ofte afspillede podcasts.
Trend	Vis podcasts, der er populære lige nu.
Filter	Afgræns podcasts efter: • Sted • Sprog • Genre Filtre kan kombineres.
Søg	Søg målrettet efter podcasts. • Podcastnavn • Vært • Emne • Genre

Podcastfavoritter

i I kilden **Podcasts** kan hele podcasts gemmes som kildespecifikke favoritter. Disse favoritter administreres direkte i podcastmenuen.

For at gemme en podcast som favorit skal du under afspilningen holde **afspil/pause-knappen**  nede.

For at åbne gemte podcasts skal du åbne kilden **Podcasts**, gå til undermenuen **Favoritter** og vælge den ønskede post.

i Enkelte podcastafsnit kan også gemmes som lokale favoritter på enheden. Du finder yderligere oplysninger i kapitlet Favoritter.

CD

Via kilden CD kan du afspille lyd-cd'er og MP3/WMA-cd'er med det indbyggede cd-drev.

Når en cd indsættes, starter afspilningen automatisk.

Åbn CD

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → CD

Indsæt en cd

CD



Indsæt en tilladt cd i 12-cm-format i cd-åbningen. Afspilningen begynder automatisk.

i Brug kun tilladte 12-cm-cd'er. Mini-cd'er eller MD-cd'er med en diameter på 8 cm må ikke bruges. Indfør ikke fremmedlegemer i cd-åbningen.

Funktioner og undermenuer

Oplysninger om lydmediet	Vis oplysninger om den indsatte cd, for eksempel type, antal numre og varighed. Hvis de relevante oplysninger findes på cd'en, vises numrenes titler.
Shuffle-afspilning	Slå afspilning i tilfældig rækkefølge til eller fra. • Shuffle-afspilning til • Shuffle-afspilning fra
Gentag afspilning	• Gentag afspilning af alle • Gentag afspilning af et nummer • Gentag afspilning mappe • Gentag afspilning fra Gentag afspilning mappe er kun tilgængelig på cd'er med en mappestruktur.
Fortsæt afspilning	Gentagelse til Afspilningen starter ved den senest afspillede position. Funktionen er også tilgængelig, når du skifter kilde eller sætter enheden i standby, og er for eksempel nyttig til lydbøger.

Funktionen afsluttes ved at vælge Gentagelse fra, skubbe cd'en ud eller slukke enheden med hovedafbryderen.

Gentagelse fra

Sikkerhedsanvisninger for cd-drevet

i Denne enhed er klassificeret som laserudstyr i klasse 1. Laserstråler kan skade øjnene. Forsøg ikke at skille enheden ad eller åbne cd-drevet. Vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af producenten, en autoriseret kundeservice eller tilsvarende kvalificeret fagpersonale.

Du finder yderligere oplysninger under Generelle sikkerhedsanvisninger.

Streamingtjenester

Nyd din yndlingsmusik via understøttede streamingtjenester som Amazon Music, Deezer, TIDAL, Spotify og Qobuz.



Amazon Music



Deezer



TIDAL



Qobuz

i Streamingtjenester kræver en aktiv netværksforbindelse. Afhængigt af tjenesten kan en brugerkonto eller et betalingsabonnement være nødvendigt.

Connect-funktioner

Følgende musiktjenester kan styres direkte via den pågældende streamingudbyders app.



Spotify Connect

Brug din smartphone, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Du finder yderligere oplysninger på www.spotify.com/connect.



TIDAL Connect

Stream musik direkte til din sonoro-enhed via TIDAL-appen.



Qobuz Connect

Stream musik direkte til din sonoro-enhed via Qobuz-appen.

i Du finder yderligere oplysninger i den pågældende streamingudbyders dokumentation, apps eller websteder.

Favoritter

Personlige afspilningslister eller favoritter er altid knyttet til den pågældende brugerkonto hos streamingtjenesten. Andre konti kan kun få adgang, hvis afspilningslisten er delt offentligt.

For at gemme lokale favoritter til en streamingtjeneste skal du logge ind på tjenesten med din brugerkonto direkte på enheden eller via sonoro audio App.

i Tilgængelige tjenester og funktioner kan variere efter land, brugerkonto, appversion eller udbyder.

Bluetooth



Til afspilning fra parrede lydkilder (f.eks. smartphone, tablet eller computer) og på parrede Bluetooth-lydenheder (f.eks. hovedtelefoner eller højttalere) inden for en rækkevidde på cirka 10 meter.

Åbn Bluetooth

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Bluetooth

Før du tilslutter en Bluetooth-enhed

- Afbryd en eksisterende forbindelse på Bluetooth-enheden.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden er synlig og klar til parring.
- Læs betjeningsvejledningen til den pågældende Bluetooth-enhed.

Første forbindelse med en Bluetooth-enhed

1. Åbn Bluetooth-menuen.
2. Start den automatiske søgning.
3. Vent, indtil Bluetooth-enhedens navn vises.
4. Vælg Bluetooth-enheden.
5. Bekræft med **OK**.
6. Vælg **Par**.
7. Bekræft igen med **OK**.



Når dette symbol blinker, er enheden i søge- og parringstilstand.



Efter en vellykket parring vises dette symbol.

i Efter en vellykket parring vises meddelelsen »Bluetooth parret« kort på displayet.

i En aktiv forbindelse vises på displayet som »Bluetooth-enhedens navn | Aktiv«.

Bluetooth-undermenu

Søg efter Bluetooth-enheder

Starter søgningen efter nye Bluetooth-enheder.

Søgningen varer 30 sekunder.

Parrede lydkildeenheder	Viser aktive eller allerede parrede lydkilder (f.eks. smartphone, tablet eller computer).
Parrede hovedtelefon-/højttalerenheder	Viser aktive eller allerede parrede Bluetooth-enheder (f.eks. hovedtelefoner eller højttalere).
Nye enheder	Viser nyligt fundne Bluetooth-enheder. Der vises højst seks nye enheder.

Forbindelse med en allerede parret Bluetooth-enhed

Den senest tilsluttede Bluetooth-enhed tilsluttes automatisk igen.

For andre tidligere parrede Bluetooth-enheder:

- Åbn Bluetooth-menuen.
- Vælg Bluetooth-enheden.
- Vælg **Forbind** og bekræft derefter med **OK**.

Afbryd forbindelsen til en parret Bluetooth-enhed

- Åbn Bluetooth-menuen.
- Vælg den tilsluttede Bluetooth-enhed.
- Vælg **Afbryd** og bekræft med **OK**.

i Afbrydelsen af Bluetooth-forbindelsen bekræftes på displayet.

Ophæv parring af en Bluetooth-enhed

- Åbn Bluetooth-menuen.
- Vælg Bluetooth-enheden.
- Bekræft med **OK**.
- Vælg **Ophæv parring**.
- Bekræft igen med **OK**.

i Når parringen er ophævet, skal Bluetooth-enheden parres igen for at oprette en ny forbindelse.

Auracast



Med **Auracast** kan du overføre enhedens lyd trådløst. Kompatible Auracast-modtagere kan modtage udsendelsen.

Åbn Auracast

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Auracast

Auracast-udsendelse

Vælg **Start Auracast broadcast** for at åbne udsendelsesfunktionen.

Start broadcast	Starter Auracast-udsendelsen.
Streaming setup	Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig.
High quality broadcast	Standardindstilling: Til
Public broadcast	Standardindstilling: Til
Private broadcast	Standardindstilling: Fra
Adgangskode	Adgangskode: 0000

i Den aktuelle softwareversion understøtter **Start Auracast broadcast**. Yderligere indstillinger er endnu ikke fuldt implementeret.

Start og stop en udsendelse

1. Tryk kort på Auracast-knappen for at starte BMS-udsendelsen.
2. På displayet vises en meddelelse om, at Auracast-udsendelsen startes. Enhedsnavnet bruges som udsendelsesnavn.
3. Mens udsendelsen er aktiv, vises BMS-symbolet i statusvisningen.



Dette symbol vises, når Auracast-udsendelsen er aktiv.

Tryk kort på Auracast-knappen igen under en aktiv udsendelse for at stoppe den. En tilsvarende meddelelse vises på displayet.

i Når enheden tændes eller slukkes, afsluttes en aktiv BMS-udsendelse.

Hold Auracast-knappen nede for at åbne Auracast-kontekstmenuen. Dette svarer til at åbne **Auracast** via startmenuen.

Musikafspiller



Med **Musikafspiller** kan du afspille musikfiler fra tilsluttede USB-lagermedier eller medieservere på samme netværk.

Numrene vælges efter den eksisterende mappe- og filstruktur i den pågældende kilde.

Åbn Musikafspiller

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Musikafspiller

Understøttede kilder

- Eksterne lagermedier, der er tilsluttet via USB
- Medieservere på samme netværk

Funktioner og undermenuer

Musikfiler tilgængelige på netværket	Søger på det tilsluttede netværk efter kilder med lydfiler. Hvis der findes en medieserver, kan dens lydfiler afspilles på enheden.
USB-A	Adgang til indhold efter den eksisterende filstruktur.
Afspilningslister	Opret dine egne afspilningslister, eller vælg eksisterende afspilningslister. • Opret ny afspilningsliste • Vælg en eksisterende afspilningsliste Sådan følger du et nummer til en afspilningsliste: • Vælg en kilde i »Musikafspiller«. • Vælg et nummer uden at bekræfte det. • Tryk på følgende knap, og hold den nede: afspil/pause-knappen (▶). • Vælg Tilføj til afspilningsliste. • Vælg Nu, Efter aktuel eller Vedhæft.
Afspilningskø	Viser den aktuelle afspilningskø. • »Køen er tom« • »Prøv at tilføje numre til køen.«

Sådan føjer du et nummer til køen:

- Vælg en kilde i »Musikafspiller«.
- Vælg et nummer uden at bekræfte det.
- Tryk på følgende knap, og hold den nede: **afspil/pause-knappen** (.
- Vælg **Tilføj til afspilningskø**.
- Vælg **Nu**, **Efter aktuel** eller **Vedhæft**.

Shuffle-afspilning

Afspil numre i tilfældig rækkefølge.

- Shuffle-afspilning til
- Shuffle-afspilning fra

Gentag afspilning

Gentagefunktion for numre, mapper eller afspilningslister.

- Gentag afspilning af alle
- Gentag afspilning af et nummer
- Gentag afspilning mappe
- Gentag afspilning fra

i De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af kilde, medieserver, filformat og mappestruktur.

AUX In 1



Til afspilning fra eksterne enheder, som er tilsluttet via indgangen **AUX IN 1**.

Åbn AUX In 1

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → **AUX In 1**

Funktioner og undermenu

Indgangsfølsomhed

Indstilling af indgangsforstærkning for tilsluttede enheder.

- **Lav** (500 mV)
- **Mellem** (1000 mV)
- **Høj** (2000 mV)

i Hvis lydstyrken fra en tilsluttet enhed virker for lav eller for høj, kan indgangsfølsomheden tilpasses.

AUX In 2



Til afspilning fra eksterne enheder, som er tilsluttet via indgangen **AUX IN 2**.

Åbn AUX In 2

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → AUX In 2

Indgangsfølsomhed

Indgangsfølsomhed

Indgangsfølsomheden er fast indstillet til **300 mV**.

i Indgangsfølsomheden for AUX IN 2 er fast og kan ikke justeres.

Coaxial



Til afspilning fra eksterne enheder, som er tilsluttet via indgangen **Coaxial**.

Åbn Coaxial

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Coaxial

Funktioner og undermenu

Indgangsforstærkning

Indgangsforstærkningen bruges til at tilpasse lydstyrken på den koaksiale indgang. Værdien kan indstilles fra 0 dB (standardindstilling) til +18 dB for at udligne forskelle i indgangslydstyrken fra forskellige kilder.

Audiolatenkompensation

Lydlatenskompensation bruges til at korrigere en tidsforskydning mellem video- og lydsignaler. Værdien kan indstilles fra 0 ms (standardindstilling) til 480 ms.

i Brug indgangsforstærkning og lydlatenskompensation til at tilpasse lyden til din kilde og opsætning.

Optical



Til afspilning fra eksterne enheder, som er tilsluttet via indgangen **Optical**.

Åbn Optical

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → Optical

Funktioner og undermenu

Indgangsforstærkning

Indgangsforstærkningen bruges til at tilpasse lydstyrken på de optiske indgange. Værdien kan indstilles fra 0 dB (standardindstilling) til +18 dB for at udligne forskelle i indgangslydstyrken fra forskellige kilder.

Audiolatenskompensation

Lydlatenskompensation bruges til at korrigere en tidsforskydning mellem video- og lydsignaler. Værdien kan indstilles fra 0 ms (standardindstilling) til 480 ms.

i Brug indgangsforstærkning og lydlatenskompensation til at tilpasse lyden til din kilde og opsætning.

HDMI



Til afspilning fra eksterne enheder, som er tilsluttet via indgangen **HDMI**.

Åbn HDMI

Åbn startmenuen, og vælg:

Hjem → HDMI

Funktioner og undermenu


HDMI CEC	Funktionen gør det muligt at bruge styrekommandoer fra eller til en ekstern enhed, der er tilsluttet via HDMI. Hvis Til er valgt, vises en meddelelse om, at strømforbruget kan blive højere.
Automatisk HDMI-skift	Når HDMI CEC er aktiveret, er funktionen Automatisk HDMI-skift tilgængelig: Indgangen skifter automatisk til HDMI-kilden, når den tilsluttede enhed tændes.
Indgangsforstærkning	Indgangsforstærkningen tilpasser lydstyrken på HDMI-indgangen. Værdien kan indstilles fra 0 dB (standardindstilling) til +18 dB for at udligne forskelle i indgangslydstyrken fra forskellige kilder.
Audiolatenskompensation	Tilpasser tidsforskydningen mellem video- og lydsignaler. Værdien kan indstilles fra 0 ms (standardindstilling) til 480 ms.

Tilslutning til tv

- Indstil tv'ets digitale lydudgang til PCM eller stereo i lydindstillingerne, og aktiver HDMI CEC, hvis det ikke allerede er gjort.
- Afhængigt af producenten har CEC-funktionen et andet navn i tv'ets menu, f.eks.:
 - Sony BraviaSync
 - Philips Easylink
 - LG Simplink
 - Samsung Anynet+
 - Toshiba CE-Link eller Regza Link
- Den tovejs styring mellem tv og enhed virker kun, når HDMI-kilden er valgt på sonoro-enheden.

- Bemærk, at styrekommandoer ikke registreres, når sonoro-enheden er i dyb dvaletilstand.
- i** HDMI CEC og automatisk HDMI-omskiftning er kun tilgængelige, hvis de tilsluttede enheder understøtter CEC.

Line Out

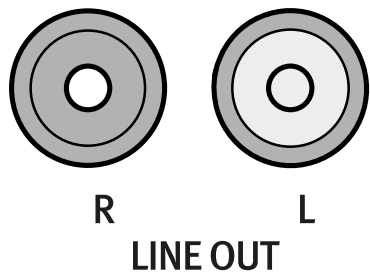

Via tilslutningen **LINE OUT** kan du sende enhedens lydsignal til en ekstern lydenhed.

Tilslutningen egner sig f.eks. til eksterne forstærkere, aktive højttalere eller optageenheder med line-indgang.

Tilslut en ekstern lydenhed

Forbind **LINE OUT** med line-indgangen på den eksterne lydenhed via et passende lydkabel.

- Brug en passende line-indgang på den tilsluttede enhed, f.eks. **LINE IN** eller **AUX IN**.

Fast udgangsniveau

Tilslutningen **LINE OUT** sender lydsignalet med et fast udgangsniveau på **2 Vrms**. Niveauet påvirkes ikke af enhedens lydstyrkeregulering.

- Afspilningslydstyrken indstilles på den tilsluttede forstærker, aktive højttaler eller lydenhed.

Lydindstillinger

Med lydindstillingerne kan du tilpasse lyden fra MEISTERSTÜCK 3 til dine lyttevaner og enhedens placering.

i Skyderne og kontakterne på denne side er kun til illustration. Indstillinger foretages direkte på enheden eller via de tilhørende betjeningsflader.

Åbn lydindstillinger

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Lydindstillinger

Bas

Hæver eller sænker de lave frekvenser.

Diskant

Hæver eller sænker de høje frekvenser.

3D-lyd

Skaber et mere rumligt lydbillede ved hjælp af udvidet lydbehandling. Afspilningen virker dermed bredere og mere rumlig.

Placerings-EQ


Optimerer lyden afhængigt af enhedens placering. Jo tættere MEISTERSTÜCK 3 står på en væg eller i et hjørne, desto mere tilpasses basgengivelsen.



Frit i rummet



Tæt på en væg



I et hjørne

i Vælg værdien efter enhedens faktiske placering. En passende indstilling sikrer en afbalanceret basgengivelse.

Sleeptimer

Med sleeptimeren bestemmer du, efter hvor lang tid enheden automatisk slukkes.

Det ønskede tidsinterval kan indstilles i trin på 5 minutter. Den maksimale tid er 120 minutter.

Den aktiverede sleeptimer vises med symbolet .

Sleeptimeren kan afsluttes med det samme ved at slukke enheden.

Åbn sleeptimer

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Sleeptimer

Indstil sleeptimer

- Åbn **Indstillinger**.
- Vælg **Sleeptimer**.
- Indstil det ønskede tidsinterval.
- Bekræft valget.

i Når den indstillede tid er gået, slukkes enheden automatisk.

Alarm

Med alarmfunktionen kan du gemme en eller flere alarmtider og konfigurere dem individuelt.

i Alarmfunktionen kræver en aktiv internetforbindelse. Den aktuelle tid synkroniseres automatisk via netværket. Den aktiverede alarm vises med symbolet . I standby vises desuden den næste alarmtid på displayet.

Åbn alarm

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Alarm

Funktioner og undermenuer

Alarmliste

Viser alle gemte alarmtider.

- Vælg en gemt alarmtid
- Vis eller rediger indstillinger
- Slet alarm

Ændringer anvendes først, når de er gemt.

Tilføj alarm

Opretter en ny alarmtid.

- **Aktiver** – Fra, dagligt, én gang, hverdage, weekend eller en bestemt ugedag
- **Tid** – Indstil tiden med minutpræcision
- **Lyd** – Alarmlyden »Morgenatmosfære« eller en kilde fra favoritterne
- **Volumen** – Indstil alarmlydstyrken
- **Gem** – Gem og anvend alarmtiden

Den nye alarmtid vises først på listen over alarmtider, når den er gemt.

Snooze

Ved at trykke på knappen **OK**, **Afspil/pause** eller **Mute** kan en aktiv alarm slås midlertidigt fra.

Under snoozefunktionen blinker symbolet  og den resterende tid indtil næste alarmsignal vises.

Snoozefunktionen varer som standard 10 minutter og kan tilpasses.

Tilgængelige værdier: **5, 10, 15, 20, 30, 45 eller 60 minutter**.

Indstillingen foretages med drejeknappen på enheden eller med op-/ned-knapperne på fjernbetjeningen.

i Ved at trykke på standbyknappen afsluttes snoozefunktionen med det samme.

Netværksindstillinger

Netværksforbindelsen kan oprettes via Wi-Fi eller LAN. I denne menu konfigurerer du enhedens netværksforbindelse og administrerer eksisterende netværksindstillinger.

i Streamingtjenester, internetradio, softwareopdateringer, alarmfunktionen og betjening via webklienten kræver en aktiv netværksforbindelse.

Åbn netværksindstillinger

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Netværksindstillinger

Funktioner og undermenuer

Konfigurer trådløs

- **Scan netværk**
Manuelt valg af et tilgængeligt Wi-Fi-netværk med efterfølgende indtastning af netværksnøglen.
- **WPS-trykknop**
Automatisk forbindelse via routerens WPS-funktion.
- **WPS-pinkode**
Viser en pinkode, der kan indtastes på routerens brugerflade.
- **Manuelt**
Netværksforbindelse med individuelle indstillinger. DHCP kan aktiveres eller deaktiveres.

Når DHCP er aktiveret, hentes IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS automatisk.

Konfigurer kablet

- **DHCP Fra**
IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS indtastes manuelt.
- **Automatisk DHCP**
Alle netværksoplysninger tildeles automatisk af routeren.

Netværkstype

Valg af den foretrukne forbindelsestype.

- **Automatisk**
- **Trådløst**
- **Kablet**

Ved indstillingen »Automatisk« foretrækker enheden en tilgængelig LAN-forbindelse.

Nulstil netværksindstillinger

Sletter den gemte netværksforbindelse og nulstiller alle netværksindstillinger til fabriksindstillingerne.

- Fjern gemte Wi-Fi-forbindelser
- Nulstil netværksparametre
- Gør det muligt at konfigurere forbindelsen igen

Wi-Fi-forbindelse via WPS

Hvis din router understøtter WPS (*Wi-Fi Protected Setup*), kan forbindelsen oprettes særligt hurtigt.

1. Vælg **WPS-trykknop** i netværksmenuen.
2. Tryk derefter på routerens WPS-knap.
3. Vent, til forbindelsen er oprettet automatisk.

i Hvis din router ikke understøtter WPS, skal du konfigurere forbindelsen via **Scan netværk** eller den manuelle konfiguration.

Netværksinformation

I menuen **Netværksinformation** vises enhedens aktuelle forbindelses- og adresseoplysninger.

Disse oplysninger kan være nyttige ved netværksopsætning, forbindelsesproblemer eller adgang til webklienten.

Åbn Netværksinformation

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Netværksinformation

Viste oplysninger

Status	Enhedens aktuelle forbindelsesstatus.
Netværkstype	Anvendt netværksforbindelse: • Kabelforbindelse (LAN) • Trådløs (Wi-Fi)
SSID	Navnet på det tilsluttede Wi-Fi-netværk.
Kryptering	Anvendt Wi-Fi-sikkerhedsstandard.
Kvalitet	Wi-Fi-signalstyrke eller forbindelseskvalitet.
IPv4-adresse	Enhedens aktuelle IPv4-adresse.  Kan bruges til at åbne webklienten i browseren.
Maske	Netværkets undernetmaske.
IPv6-adresse	Enhedens aktuelle IPv6-adresse.
Automatisk konfigureret	Automatisk genereret IPv6-adresse.
Gateway	Anvendte gatewayadresser: • IPv4-adresse • IPv6-adresse

DNS

Anvendte DNS-servere:

- IPv4-adresse
- IPv6-adresse

i For at få adgang til webklienten skal computeren og enheden være på samme lokale netværk.

i De viste netværksdata bruges også til fejldiagnose ved forbindelsesproblemer med Wi-Fi, LAN eller streamingtjenester.

Sprog

Via menuen **Sprog** kan du vælge enhedens displaysprog.

Skift sprog

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Sprog

Vælg det ønskede sprog på listen.

Vælg sprog	Angiv det ønskede menusprog.
Bekræft genstart	Bekræft ændringen med »Ja« eller »Nej«.

- i** Efter sprogskit skal enheden genstartes, så det nye sprog anvendes fuldt ud.
- i** Genstarten påvirker ikke de øvrige enhedsindstillinger. De forbliver gemt uændret.
- i** Hvis din mobilenhed eller pc er indstillet til et andet sprog end sonoro-enheden, overtager sonoro-enheden automatisk mobilenhedens eller pc'ens sprog, når du betjener den via sonoro App eller en webbrowser. Dette kræver, at det pågældende sprog understøttes af sonoro-enheden.

Dato og tid

Via menuen **Dato og tid** kan du tilpasse enhedens grundlæggende tids- og regionsindstillinger.

Åbn dato og tid

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Dato og tid

Tilgængelige indstillinger

Indstil tidsformat

Valg af det ønskede tidsformat.

- 12 timers tid
- 24 timers tid

Land og region

Valg af regionale indstillinger for dato, tid og andre landespecifikke formater.

i Dato og tid synkroniseres automatisk via internettet, når der er en netværksforbindelse.

i I CI-tilstand vises hverken dato eller tid.

Enhedsinformation

I menuen **Enhedsinformation** vises oplysninger om enheden, den installerede software og de anvendte systemkomponenter.

Åbn Enhedsinformation

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Enhedsinformation

Viste oplysninger

Enhedsnavn	Viser det aktuelle enhedsnavn. Navnet kan redigeres og tilpasses individuelt.
Enheds-ID	Enhedens entydige identifikationsnummer (MAC-adresse).
Serienr.	Enhedens serienummer.
sonoroSDK	Versionsoplysninger for sonoros systemsoftware.
Spotify	Installeret Spotify-softwareversion.
MCU	Versionsoplysninger for mikrocontrollersystemet.
DSP	Versionsoplysninger for den digitale signalprocessor.
HDMI	Versionsoplysninger for HDMI-softwarekomponenterne.

i De viste versionsnumre kan være nyttige ved supporthenvendelser, fejlanalyse eller softwareopdateringer.

i Enhedsnavnet bruges til at identificere enheden på netværket og i kompatible apps og streamingtjenester.

Softwareopdatering

Via menuen **Softwareopdatering** kan du kontrollere, om der er en ny softwareversion til din enhed.

Åbn softwareopdatering

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Softwareopdatering

Tilgængelige funktioner

Se efter opdatering

Kontrollerer, om der er en ny softwareversion til enheden.

i Onlinesøgning efter nye softwareversioner kræver en aktiv netværksforbindelse.

Vigtigt!

Afbryd ikke softwareopdateringen

Sluk ikke enheden, og afbryd ikke strømforsyningen under en igangværende softwareopdatering. En afbrudt opdatering kan føre til funktionsfejl og gøre enheden ubrugelig.

Gendan fabriksindstillinger

Via menuen **Gendan fabriksindstillinger** kan du nulstille enheden til de oprindelige fabriksindstillinger.

Åbn Gendan fabriksindstillinger

Åbn indstillingsmenuen, og vælg:

Indstillinger → Gendan fabriksindstillinger

Efter nulstillingen genstarter enheden automatisk og er derefter i sin oprindelige leveringstilstand.

Vigtigt!

Alle indstillinger slettes

Efter nulstillingen skal netværksforbindelser, statiske IP-adresser, betjening via et smart home-system, lydtilpasninger, favoritter og andre personlige indstillinger konfigureres igen.

Google Cast

Med Google Cast kan du overføre musik, podcasts og andet lydindhold direkte fra kompatible apps til enheden.

For at bruge Google Cast skal enheden og den sendende mobilenhed eller computer være på samme netværk.

i Opsætning af Google Cast kræver en aktiv internetforbindelse.

Funktioner og undermenuer

Aktivér Google Cast	Starter opsætningen af Google Cast på enheden.
Cast er aktiveret	Viser, at Google Cast er konfigureret og klar til brug.
Send rapporter om brug af enheden og crash-rapporter	Aktiverer eller deaktiverer overførsel af diagnose- og brugsdata til Google (Ja / Nej).
Stemmestyring og multistreaming	Udvidede funktioner kan konfigureres og administreres via Google Home App.

AirPlay-adgangskode

Med denne funktion kan du aktivere en ekstra adgangskodeforespørgsel til AirPlay-forbindelser.

Når adgangskodeforespørgslen er aktiveret, vises en engangsadgangskode på Apple-enhedens skærm, som skal bekræftes, før forbindelsen oprettes.

i For at bruge AirPlay skal enheden og Apple-enheden være tilsluttet det samme netværk.

Administrer AirPlay-adgangskode

Åbn menuen:

Indstillinger → AirPlay-adgangskode

Funktioner og undermenuer

AirPlay-adgangskode	Indtast din adgangskode.
Slet adgangskode	Fjerner den gemte AirPlay-adgangskodekonfiguration og deaktiverer adgangskodeforespørgslen.

i Adgangskodeforespørgslen øger sikkerheden på delte netværk og forhindrer uønskede AirPlay-forbindelser.

Skærm- og strømstyring

I denne menu kan du tilpasse enhedens visning, displayfunktioner og energispareindstillinger.

Åbn Skærm- og strømstyring

Indstillinger → Skærm- og strømstyring

Funktioner og undermenuer

Automatisk standbytilstand

Slukker automatisk enheden, når der hverken afspilles eller betjenes.

- 5 minutter
- 15 minutter (standardindstilling)
- 30 minutter
- 60 minutter
- 24 timer
- Fra

i Hvis automatisk standby er indstillet til **Fra**, er enheden altid klar til øjeblikkelig brug. Dette øger dog strømforbruget betydeligt. Bemærk også, at enheden konstant afgiver mere varme.

Vis enhedsnavn i standby

Viser det aktuelle enhedsnavn i standbytilstand.

Pauseskærm

Slukker automatisk displayet efter et angivet tidsrum uden betjening, mens afspilningen fortsætter.

- Fra (standardindstilling)
- 10 sekunder
- 1 minut
- 5 minutter

Dyb dvale

Aktiverer eller deaktiverer den dybe dvaletilstand. Den dybe dvaletilstand er som standard deaktiveret.

Når enheden er i dyb dvaletilstand, er netværksfunktioner, smart home-betjening, Connect-tjenester og Multiroom deaktiveret, og enheden kan ikke registreres på netværket. Indstillede alarmer udløses ikke i denne tilstand.

Skærmens lysstyrke

Indstilling af displayets lysstyrke.

- 0 = laveste lysstyrke
- 15 = højeste lysstyrke

Lysstyrken kan justeres i enkelte trin fra **0 til 15**.

Menu-timeout

Angiver, hvor længe menuer vises efter den seneste betjening.

- Sluk
- 15 sekunder (standardindstilling)
- 30 sekunder

Miniafspiller

Viser de aktuelle afspilningsoplysninger på den nederste statuslinje.
Er altid aktiveret i CI-tilstand.

Menustil

Valg af visning på skærmen i symboltilstand.

- Linjevisning (standardindstilling)
- Gittervisning
- Tekstvisning

Cybersikkerhed

Via menuen **Cybersikkerhed** kan du administrere tilladte og blokerede enheder samt åbne den aktuelle privatlivspolitik.

Disse funktioner beskytter mod uautoriseret adgang til enheden via apps, webklienter og smart home-systemer.

Åbn Cybersikkerhed

Indstillinger → Cybersikkerhed

Funktioner og undermenuer

Tilladte klienter	Viser alle enheder og systemer, der har fået tilladelse til at få adgang til enheden. Dette omfatter f.eks. smartphones, tablets, computere, webklienter og smart home-systemer.
Blokerede enheder	Viser enheder og systemer, hvis adgangsansøgning er blevet afvist. Først når en post er fjernet fra denne liste, kan enheden sende en ny godkendelsesansøgning.
Fortrolighedspolitik	Åbner sonoros aktuelle privatlivspolitik. Privatlivspolitikken opdateres regelmæssigt og kan læses direkte på enheden.

i Ved den første forbindelse til en ukendt enhed vises en sikkerhedsforespørgsel på displayet, som skal bekræftes inden for 150 sekunder.

Smart Home

Denne enhed er beregnet til integration i forskellige bygningsautomationssystemer.

→ Gå til sonoros smart home-webside

Enheden er kompatibel med følgende smart home-systemer:



BUSCH-JAEGER

→ Oplysninger om integration

GIRA HomeServer

→ Oplysninger om integration

GIRA X1

→ Oplysninger om integration

JUNG

→ Oplysninger om integration

i Tilgængeligheden af enkelte funktioner kan variere afhængigt af det anvendte smart home-system.

Installation og konfiguration

Arbejde på elektriske installationer må kun udføres af kvalificerede elektrikere.

Konfiguration og programmering kræver erfaring med det pågældende smart home-system.

For at sikre korrekt integration i et smart home-system skal du følge producentens relevante tekniske dokumentation, betjeningsvejledninger og officielle onlineresourcer.



Vigtig bemærkning

Producenten påtager sig intet ansvar for skader eller funktionsfejl, der skyldes forkert installation, utilstrækkelig faglig viden eller brug af inkompatible systemkonfigurationer.

Fejlfinding

Følgende anvisninger hjælper med at afhjælpe almindelige forstyrrelser og funktionsfejl på MEISTERSTÜCK 3.

❗ Kontroller strømforsyningen, netværksforbindelsen samt alle tilsluttede kabler og eksterne enheder før fejlfinding.

Apparatet kan ikke tændes

Ingen strømforsyning

- Kontroller strømforsyningen, for eksempel sikringen i strømkredsen.
- Sørg for, at netkablet er tilsluttet korrekt til enheden og stikkontakten.
- Kontroller om nødvendigt den anvendte stikkontakt med en anden enhed.

Apparatet reagerer ikke

Midlertidig systemfejl

- Afbryd enheden fra strømforsyningen i nogle sekunder.
- Tilslut derefter enheden igen, og tænd den.

Enheden skifter automatisk til standbytilstand

Sleeptimeren er aktiveret

- Tænd enheden igen.
- Start afspilningen igen.
- Kontroller indstillingerne for Sleptimer.

Standby ved inaktivitet er aktiv

- Enheden har ikke været brugt i det indstillede tidsrum og er automatisk skiftet til standbytilstand.
- Tænd enheden igen.
- Start afspilningen igen.

→ Se Sleptimer

Dårlig lyd kvalitet

Forstyrrelser fra andre radiosendere eller elektroniske enheder

- Øg afstanden til andre elektroniske apparater.
- Ændr om nødvendigt placeringen af MEISTERSTÜCK 3.

Forstyrrelser ved HDMI-afspilning

- Brug et HDMI-kabel af høj kvalitet med tilstrækkelig afskærmning.
- Kontroller stikforbindelserne på enheden og tv'et.

Uegneede lydindstillinger

- Kontroller Bas, Diskant, Adaptiv loudness og Dynamisk bas.
- Nulstil lydindstillingerne til neutrale værdier som test.

→ Se Lydindstillinger

Fjernbetjeningen reagerer ikke eller kun forkert

Afstanden til apparatet er for stor

- Mindsk afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Ret fjernbetjeningen mod enhedens modtager.

Batterierne er afladet

- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Sørg for korrekt polaritet ved isætning.

Signalvejen er blokeret

- Fjern genstande mellem fjernbetjeningen og enheden.

→ Se Fjernbetjening

Ingen forbindelse til WLAN-netværket

Routeren er for langt væk eller afskærmet

- Sørg for, at routeren ikke er afskærmet.
- Placér apparatet tættere på routeren.
- Ændr om nødvendigt WLAN-antennernes orientering.

Routeren er slukket eller fungerer ikke korrekt

- Tænd routeren.
- Kontroller routerens tilstand og internetforbindelse.
- Genstart om nødvendigt routeren.

Forkert opsætningsmetode

- Kontroller den anvendte opsætningsmetode.
- Hvis du bruger WPS, skal du sikre dig, at routeren understøtter WPS.
- Gentag forbindelsesproceduren.

→ Se Opret netværksforbindelse

Ingen lyd

Lyden er slået fra, eller lydstyrken er for lav

- Slå lyden til igen.
- Øg lydstyrken.

Forkert afspilningskilde valgt

- Vælg den ønskede afspilningskilde.

Hovedtelefoner er tilsluttet

- Træk hovedtelefonstikket ud, hvis lyden skal afspilles via de indbyggede højttalere.

Ingen modtagelse af FM / DAB+

- Ret FM-/DAB-antennen ind.
- Start om nødvendigt en ny stationssøgning.

Ingen netværksforbindelse

- Kontrollér netværksforbindelsen.

Ingen lyd via den optiske eller koaksiale indgang

- Kontroller kabelforbindelsen.
- Vælg på den eksterne enhed **PCM** som lydudgangsformat.

Ingen lyd via HDMI

- Brug HDMI-porten på tv'et med betegnelsen **ARC** eller **eARC**.
- Vælg på tv'et **PCM** som lydudgangsformat.
- Kontroller HDMI-kablet og tv'ets HDMI-indstillinger.

Ingen lyd via Optical

Forkert lydformat

- Vælg på den eksterne enhed **PCM** som lydudgangsformat.

Det optiske kabel er ikke tilsluttet korrekt

- Kontrollér stikforbindelserne.
- Kontroller det optiske kabel for skader.

→ Se Optical

Ingen lyd via koaksial

Forkert lydformat

- Vælg på den eksterne enhed **PCM** som lydudgangsformat.

Koaksialkablet er ikke tilsluttet korrekt

- Kontrollér stikforbindelserne.
- Kontroller det anvendte kabel.

Ingen lyd via HDMI

Forkert HDMI-port på tv'et

- Brug tv'ets HDMI-stik med betegnelsen **ARC** eller **eARC**.

Forkert lydformat

- Vælg på tv'et **PCM** som lydudgangsformat.

HDMI-kablet er defekt eller uegnet

- Kontroller stikforbindelserne.
- Brug et HDMI-kabel af høj kvalitet.

→ Se HDMI

Afspilning af en cd starter ikke

Cd'ens format understøttes ikke

- Sørg for, at cd'en har et understøttet lyd- eller dataformat.

Cd'en er snavset

- Rengør cd'en forsigtigt.

Cd'en er beskadiget

- Brug en anden cd.

Internetradio fungerer nogle gange ikke

Stationen understøtter kun et begrænset antal lyttere

- Prøv igen på et senere tidspunkt.

Radiostationen sender ikke i øjeblikket

- Prøv igen senere.

Internetforbindelsen er afbrudt

- Kontroller netværks- og internetforbindelsen.

→ Se Internetradio

Internetradiostation forsvinder fra stationslisten

Stationen er ikke tilgængelig i øjeblikket

- En station kan fjernes fra listen, hvis den ikke længere sender eller midlertidigt ikke er tilgængelig.
- Prøv igen senere.
- Når stationen igen er tilgængelig, kan den vises på stationslisten igen.

USB-enheden fungerer ikke

Afspilningsformat eller filsystem understøttes ikke

- Kontroller filerne på USB-enheden.
- Kontroller det anvendte filsystem.

Skjulte eller problematiske filer på USB-enheden

- Fjern om nødvendigt skjulte eller unødvendige filer fra USB-enheden.
- Tilslut derefter USB-enheden igen.

USB-enheden oplades ikke

Ingen forbindelse til USB-enheden

- Kontroller USB-kablet.
- Sæt kablet i igen.
- Prøv om nødvendigt et andet kompatibelt USB-kabel.

Bluetooth-forbindelsen fungerer ikke

Bluetooth er allerede forbundet til en anden enhed

- Afbryd den eksisterende Bluetooth-forbindelse.
- Start derefter forbindelsesproceduren igen.

Problem med Bluetooth-enheden

- Slå Bluetooth fra og til på den eksterne enhed.
- Genstart om nødvendigt den eksterne enhed.

Bluetooth-enheden understøtter ikke den nødvendige profil

- Kontroller Bluetooth-specifikationerne og konfigurationen af den eksterne enhed.

Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde

- Reducér afstanden mellem enhederne.
- Undgå forhindringer mellem enhederne.

Parring mislykkedes

- Fjern MEISTERSTÜCK 3 fra Bluetooth-listen på den eksterne enhed.
- Start parringsprocessen igen.

→ Se Bluetooth

Streamingtjenesten fungerer ikke

Ingen internetforbindelse

- Kontroller netværks- og internetforbindelsen.

Streamingtjenesten er midlertidigt utilgængelig

- Prøv igen senere.
- Kontroller om nødvendigt appen eller webstedet hos den pågældende streamingudbyder.

Brugerkonto eller abonnement

- Kontroller, om du er logget ind med den rigtige brugerkonto.
- Kontroller, om den ønskede funktion kræver et aktivt abonnement.

→ Se Streamingtjenester

⚠ Brug kun nulstilling til fabriksindstillinger som sidste udvej.

Ved nulstilling til fabriksindstillinger slettes enhedens gemte indstillinger og konfigurationer. Det kan blandt andet omfatte netværks-, lyd- og Smart Home-indstillinger.

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes med de beskrevne tiltag, skal du først genstarte enheden. Udfør kun en fabriksnulstilling, hvis andre tiltag ikke virker.

i Ved en eksisterende Smart Home-integration kan det efter en nulstilling være nødvendigt at opsætte og tilknytte enheden i Smart Home-systemet igen.

→ Se Gendan fabriksindstillinger

Rengøring og pleje

Regelmæssig rengøring og korrekt pleje holder apparatets overflade pæn og bevarer sonoro MEISTERSTÜCK 3s funktion.

Forsigtig!

Materielle skader ved forkert rengøring

Skarpe genstande, slibende rengøringsmidler eller uegnede midler kan beskadige overfladen. Forkert rengøring kan påvirke funktionen.

- Brug ikke slibende, opløsningsmiddelholdige eller aggressive rengøringsmidler.
- Brug ikke polermidler, skuresvampe eller ståluld.
- Brug ikke varm luft eller trykluft til tørring af apparatet.
- Beskyt apparatets kanter og hjørner mod overdreven kraftpåvirkning.
- Sprøjt aldrig rengøringsmidler direkte på apparatet.

Let tilsmudsning

Fingeraftryk, støv og let snavs kan nemt fjernes.

- Rengør kun apparatets yderside med en blød, tør klud.
- Brug helst en ren mikrofiberklud.

Kraftigere tilsmudsning

Ved kraftigere tilsmudsning kan en let fugtet klud anvendes.

- Rengør kun apparatets yderside med en let fugtet klud.
- Brug kun rent vand.
- Sørg for, at der ikke kommer fugt i åbninger eller tilslutninger.
- Tør derefter apparatet med en blød, tør klud.

i Afbryd enheden fra strømforsyningen før rengøring.

i Brug kun rengøringsmetoder, der ikke beskadiger apparatets overflade og mærkninger.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen beskytter mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljøhensyn og består af genanvendelige materialer.

Miljøskader ved forkert bortskaffelse af emballagen

- Bortskaf ikke emballagen sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Sørg for miljøvenlig og korrekt bortskaffelse (genanvendelse) af emballagen.
- Bortskaf emballagen miljøvenligt, sorteret efter materialetype.



Efter brug kan emballagematerialerne genindgå i råstofkredsløbet.

Bortskaffelse af enheden

Korrekt aflevering af enheden til genanvendelse bidrager til genbrug af materialer og beskyttelse af ressourcer.

Miljøskader ved forkert bortskaffelse af enheden

- Bortskaf ikke enheden sammen med almindeligt husholdningsaffald, når den er udtjent.
- Kontakt din kommune for at høre om mulighederne for miljøvenlig og korrekt bortskaffelse eller genanvendelse.
- Bortskaf enheden i overensstemmelse med lovgivningen via en godkendt affaldsvirksomhed, din kommunale genbrugsstation eller ved at aflevere den til en forhandler, der har pligt til at tage den tilbage.



Elektriske og elektroniske enheder må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Batterier og genopladelige batterier

Batterier og genopladelige batterier indeholder stoffer, som ved forkert bortskaffelse kan skade miljø og sundhed.

- Fjern batterier eller genopladelige batterier fra enheden, hvis det er muligt.
- Aflever batterier og genopladelige batterier på egnede indsamlingssteder eller hos den relevante forhandler.
- Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.



Batterier og genopladelige batterier skal indsamles separat og genanvendes korrekt.

i Ved korrekt bortskaffelse af emballage, batterier og udtjente enheder bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet og de naturlige ressourcer.

Godkendelsesmærker og certifikater

Følgende varemærker, logoer og certificeringer bruges i forbindelse med tjenester, teknologier og funktioner, som MEISTERSTÜCK 3 understøtter.



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Sonoro audio GmbH anvender disse mærker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.



Spotify-softwaren er omfattet af tredjepartslicenser, som findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/



Amazon Music Unlimited og alle tilknyttede varemærker tilhører Amazon.com, Inc. eller tilknyttede selskaber.



TIDAL og TIDAL-logoet er registrerede varemærker tilhørende Aspiro AB i Den Europæiske Union og andre lande.



Deezer og Deezer-logoet er internationale varemærker tilhørende Deezer S.A., registreret i Frankrig og andre lande.



Qobuz og Qobuz-logoet er registrerede varemærker tilhørende Xandrie S.A.



Brugen af logoet »Works with Apple« betyder, at et tilbehør er udviklet specifikt til teknologien angivet på logoet og certificeret af udvikleren til at opfylde Apples ydelsesstandarde. Apple og AirPlay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Den nyeste version af iOS, iPadOS eller macOS anbefales til brug af AirPlay med MEISTERSTÜCK 3.



Google Cast er et varemærke tilhørende Google LLC.



Betegnelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Microsoft, Windows og Windows Media er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Andre virksomhedsnavne, produktnavne og logoer i dette dokument er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Juridiske oplysninger

Streamingtjenester, softwareopdateringer, Smart Home-styring og cloudtjenester

Køb af dette apparat indebærer ingen garanti for vedvarende tilgængelighed af streamingtjenester som Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Qobuz Connect, Amazon Music, Apple AirPlay, Google Cast, internetradiostationer eller andre cloudbaserede tjenester.

Tredjepartsudbydere kan til enhver tid helt eller delvist afvikle, ændre eller erstatte disse tjenester, uden at dette giver anledning til krav mod sonoro audio GmbH.

Lovkrav, især inden for databeskyttelse og cybersikkerhed, kan til enhver tid gøre det nødvendigt at begrænse eller deaktivere bestemte funktioner eller anvendelser midlertidigt eller permanent. Dette giver heller ikke anledning til krav mod sonoro audio GmbH.

Datasikkerhed

sonoro audio GmbH anvender passende tekniske foranstaltninger til at beskytte dine data mod tab, misbrug eller uautoriseret adgang.

Regelmæssige opdateringer af både apparatet og sonoro audio App sikrer lovmæssigt korrekt brug.

sonoro audio GmbH påtager sig intet ansvar for skader, funktionsfejl eller brugsbegrænsninger, som skyldes, at nødvendige software- eller systemopdateringer ikke udføres eller ikke udføres rettidigt. Ansvar for disse opdateringer påhviler alene brugeren.

For at sikre, at privatlivspolitikken altid opfylder gældende lovkrav, forbeholder sonoro audio GmbH sig retten til ændringer til enhver tid. Dette gælder også tilpasninger som følge af nye eller ændrede ydelser.

Den aktuelle privatlivspolitik findes på:

<https://sonoro.com/datenschutzerklaerung-app/>

Smart Home-funktioner

Køb af dette apparat giver ingen ret til vedvarende eller ubegrænset tilgængelighed af Smart Home-styringsfunktioner.

Tredjepartsudbydere kan til enhver tid helt eller delvist afvikle, ændre eller erstatte funktionerne med nye funktioner og systemer. sonoro audio GmbH påtager sig intet ansvar for tilgængelighed, funktion eller kompatibilitet af sådanne tredjepartstjenester.

Tekniske eller funktionelle tilpasninger kan medføre, at enkelte funktioner midlertidigt eller permanent ikke er tilgængelige. Heller ikke i disse tilfælde kan der rejses krav mod sonoro audio GmbH.

Lovkrav kan gøre det nødvendigt at begrænse eller deaktivere bestemte funktioner eller anvendelser midlertidigt eller permanent. sonoro audio GmbH påtager sig intet ansvar for deraf følgende begrænsninger eller driftsafbrydelser.

En softwareopdatering af apparatet kan gøre det nødvendigt også at opdatere et understøttet Smart Home-system. Alle deraf følgende omkostninger, herunder eventuelle udgifter til tredjepartssoftware eller -tjenester, afholdes alene af brugeren.

sonoro audio GmbH yder ingen garanti eller omkostningsdækning for softwareændringer, der begrænser brugen med et Smart Home-system eller nødvendiggør en tilsvarende opdatering.

Ved en fabriksnulstilling slettes alle indstillinger, herunder netværkskonfigurationer, enhedsnavn og gemte favoritter. Disse skal derefter konfigureres helt på ny.

Det kan desuden være nødvendigt at integrere sonoro-musiksystemet i det pågældende Smart Home-system igen. sonoro audio GmbH påtager sig heller ikke ansvar eller omkostninger hertil.

Overensstemmelseserklæring

Producent:

sonoro audio GmbH

Hammer Landstraße 45

41460 Neuss

Tyskland

Tel. +49 2131 8834-141

Fax +49 2131 7517-599

support@sonoro.com



Hermed erklærer sonoro audio GmbH, at **MEISTERSTÜCK 3 (SO-630)** på grund af sit koncept, sin konstruktion og udformning opfylder de væsentlige krav og relevante bestemmelser i følgende direktiver og forordninger:

- Radioudstyrsdirektivet (RED) 2014/53/EU
- Forordning om miljøvenligt design (EU) 2023/826
- Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 2011/65/EU, inklusive ændringsdirektiv (EU) 2015/863

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på følgende internetadresse:

<https://sonoro.com/support>

Hvis apparatet ændres uden godkendelse fra sonoro audio GmbH, mister denne overensstemmelseserklæring automatisk sin gyldighed.