

sonoro

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MEISTERSTÜCK 3

Español

Índice

Información del documento	4
Indicaciones generales de seguridad	5
Ciberseguridad	11
Contenido de la entrega	12
Parte frontal del aparato	13
Parte trasera del aparato	14
Parte inferior del aparato	15
Mando a distancia	16
Símbolos de la pantalla	18
Datos técnicos	19
Colocar el aparato	22
Orientar la antena	24
Conectar la alimentación	26
Establecer una conexión de red	27
Encender el aparato	29
Configuración inicial	30
Manejo en el aparato	32
Uso con el mando a distancia	34
sonoro audio App	36
Cliente web	37
Menú Home	38
Favoritos	40
Reproducido recientemente	43
Radio DAB	44
Radio FM	46
Radio por Internet	48
Podcasts	50
CD	52
Servicios de streaming	54
Bluetooth	56
Auracast	58
Mi música	60

AUX In 1	62
AUX In 2	63
Coaxial	64
Optical	65
HDMI	66
Line Out	68
Ajustes de sonido	69
Temporizador de desconexión	70
Alarma	71
Configuración de red	73
Información de la red	75
Idioma	77
Fecha y hora	78
Información del dispositivo	79
Actualización de software	80
Restablecer la configuración de fábrica	81
Google Cast	82
Contraseña de AirPlay	83
Gestión de pantalla y energía	84
Ciberseguridad	86
Smart Home	87
Solución de problemas	88
Limpieza y cuidado	93
Eliminación	94
Marcas de certificación y certificados	96
Información legal	98
Declaración de conformidad	100

Información del documento

Manual de instrucciones del aparato:

MEISTERSTÜCK 3

- Lea detenidamente este manual.
 - Respete las indicaciones del manual de seguridad correspondiente.
 - Si entrega el aparato a otra persona, entregue también el manual de seguridad correspondiente.
-

Este manual de instrucciones forma parte del producto y está protegido por derechos de autor.
La reproducción, impresión y distribución requieren autorización.

Fabricante

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
Alemania

Tel. +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
support@sonoro.com

¿Necesita ayuda?

Visite nuestra página de soporte para obtener más información:

<https://sonoro.com/support>

Indicaciones generales de seguridad

Utilice el aparato solo si se encuentra en perfecto estado técnico y se instala, utiliza y mantiene conforme a las indicaciones de este manual.

El contenido de este documento puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso.



¡Advertencia!

¡Peligro por no respetar las indicaciones de seguridad!

Este documento contiene información importante para el manejo seguro del aparato. Se señalan especialmente los posibles peligros. El incumplimiento puede provocar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas, peligro de muerte o daños en el aparato.

- Lea detenidamente este manual.
- Respete las indicaciones de seguridad.
- Guarde la documentación en un lugar accesible.

Introducción

- El siguiente documento proporciona indicaciones de seguridad y funcionamiento para que pueda utilizar su producto de forma sencilla y segura.
- Lea las siguientes indicaciones de seguridad antes de utilizar el aparato.
- Guarde estas indicaciones de seguridad en un lugar adecuado.
- Si entrega el aparato a otra persona, entregue también estas indicaciones de seguridad.
- El incumplimiento de este manual puede causar lesiones graves y daños en el dispositivo.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de este manual.

Por su seguridad

Uso previsto

El MEISTERSTÜCK 3 es un sistema de audio todo en uno para reproducir contenidos mediante las fuentes, conexiones y servicios compatibles con el dispositivo.

El dispositivo está destinado únicamente al uso privado. No es adecuado para uso comercial y solo debe emplearse para su finalidad prevista.

Utilice el dispositivo únicamente conforme a este manual. Queda prohibido cualquier otro uso no mencionado en él.

El fabricante no asume responsabilidad por los daños derivados de un uso indebido.

Niños y personas con capacidades reducidas

- No deje el dispositivo sin vigilancia ni lo utilice cerca de niños o personas que no puedan evaluar los peligros.
- Las personas, incluidos los niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia o conocimientos les impidan utilizar el dispositivo con seguridad no deben usarlo sin la supervisión o las instrucciones de una persona responsable.

- Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de los niños. Riesgo de ingestión.
- Si alguien ha ingerido una pila o sospecha que lo ha hecho, acuda inmediatamente a un médico.
- Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Existe riesgo de asfixia.

Seguridad eléctrica

¡PELIGRO!

El dispositivo funciona con electricidad. Por ello siempre existe riesgo de descarga eléctrica.

- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al retirar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, ya que podría dañarlo.
- Asegúrese de que la toma de corriente sea siempre accesible sin obstáculos para poder retirar el enchufe inmediatamente en una emergencia.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se doble, quede atrapado ni se pase por encima de él.
- Coloque el cable de modo que no provoque tropiezos ni quede al alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo alejado de la lluvia, la humedad y las fuentes de calor.
- Utilice el dispositivo únicamente si la tensión indicada en las placas de características del dispositivo y del enchufe coincide con la de la toma de corriente.
- Una tensión de alimentación incorrecta puede destruir el dispositivo.
- Para evitar incendios, desconecte completamente el dispositivo de la red eléctrica si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado. Retire el enchufe de la toma.
- El adaptador de alimentación enchufable se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible.



Símbolo de CLASE DE PROTECCIÓN II, protección mediante aislamiento doble o reforzado



Alimentación: solo corriente alterna



Corriente continua

Pilas

¡ADVERTENCIA!

- Se suministra una pila LR03/AAA para el mando a distancia.
- Mantenga siempre las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de bebés y niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el mando a distancia y manténgalo alejado de bebés y niños.
- No intente recargar ni abrir las pilas. Riesgo de explosión.
- No dañe ni deforme las pilas.
- Nunca deseche las pilas en un fuego ni en un horno caliente.
- No aplaste ni corte las pilas, ya que esto puede provocar una explosión.
- Nunca deje las pilas en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas. Esto puede provocar una explosión o una fuga de líquidos o gases inflamables.


- Nunca exponga las pilas a una presión atmosférica extremadamente baja. Esto puede provocar una explosión o una fuga de líquidos o gases inflamables.
- Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalente.
- Sustituir una pila por otra de tipo incorrecto puede generar riesgos. Riesgo de explosión.
- Retire las pilas cuando estén agotadas o si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado.
- Respete la normativa medioambiental vigente al desechar las pilas.

Láser y unidad de CD




Este dispositivo está clasificado como producto láser de clase 1. Los rayos láser pueden dañar los ojos.

- No intente desmontar el dispositivo ni abrir la unidad de CD.
- Confíe el mantenimiento y las reparaciones únicamente al fabricante, su servicio técnico o personal debidamente cualificado.
- Introduzca en la ranura de CD únicamente CD admitidos para este dispositivo. Los soportes inadecuados o cuerpos extraños pueden dañarlo.
- No utilice mini-CD ni CD MD de 8 cm de diámetro.

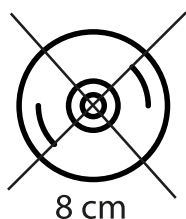


Sin mini-CD

No deben utilizarse CD de 8 cm ni CD MD.

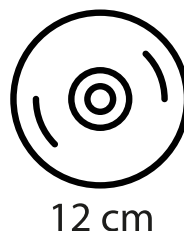

CD de 12 cm

Utilice exclusivamente CD del formato admitido de 12 cm.

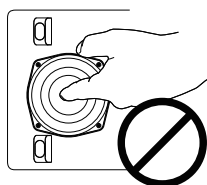

Proteger la unidad de CD

Trate con cuidado la unidad de CD y los soportes previstos para ella. No introduzca cuerpos extraños en la ranura de CD.

Auriculares



Evite un volumen excesivo.

- Baje siempre el volumen del dispositivo antes de ponerse los auriculares.
- Aumente el volumen al nivel deseado solo cuando los auriculares estén colocados correctamente.
- No ajuste un volumen excesivo al escuchar con auriculares.
- Si percibe un ruido persistente o un sonido de fondo en los oídos, como un zumbido, reduzca el volumen o deje de utilizar los auriculares.
- Nunca ajuste el volumen tan alto que deje de percibir su entorno.

Puerto de carga USB

- Cargue los dispositivos externos únicamente en un entorno seco.
- Cargue los dispositivos externos únicamente con accesorios adecuados.
- La conexión al puerto USB debe limitarse a USB versión 2.0 o superior.
- No se permite la conexión a los denominados puertos Power USB.

Avería y reparación

- Si el dispositivo está averiado, no intente repararlo por su cuenta.
- Si el enchufe, la fuente de alimentación o el cable de alimentación están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante, su servicio técnico o personal debidamente cualificado.
- Si ha entrado líquido en el dispositivo, se ha caído o ha sufrido otros daños, debe revisarlo personal cualificado.
- Desconecte de la red eléctrica un dispositivo dañado y contacte con el servicio técnico o un distribuidor autorizado.

Condiciones ambientales

El funcionamiento seguro requiere condiciones ambientales adecuadas. El dispositivo está destinado al uso en climas templados.

Intemperie, humedad y temperaturas

- Proteja el dispositivo y el mando a distancia de la intemperie, la humedad y las temperaturas elevadas.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni lo coloque en zonas con fuerte exposición solar.
- Proteja el dispositivo de líquidos, salpicaduras y gotas de agua.
- No coloque recipientes llenos de líquido, como jarrones, al lado ni encima del dispositivo.

Lugar de instalación

- No utilice el dispositivo en zonas con mucha humedad.
- Proteja el dispositivo de la suciedad intensa, como salpicaduras de grasa y humos de cocina sin filtrar.
- Nunca coloque el dispositivo junto a fuentes de fuego o calor, como velas encendidas, placas de cocina o calefactores.

Superficie de apoyo

- Proteja el dispositivo de golpes mecánicos fuertes y colóquelo sobre una base estable.
- No coloque el dispositivo sobre superficies blandas, ya que pueden cubrir las aberturas de ventilación.
- Las patas de goma pueden manchar ciertas superficies. Utilice una base protectora adecuada.

Ventilación

- Coloque el dispositivo de modo que haya suficiente circulación de aire para evitar la acumulación de calor en su interior.
- Mantenga siempre una distancia mínima de 10 cm respecto a otros objetos o paredes.

Subwoofer

No toque ni presione el subwoofer de la parte inferior. Esto puede dañar el altavoz.

Transporte / envío

Un transporte o envío inadecuado puede dañar la superficie del dispositivo o los soportes que contiene y provocar fallos.

Seguridad personal

- Durante un viaje en vehículo, guarde el dispositivo de modo que no ponga en peligro a los ocupantes.

Evitar daños en el dispositivo

- La parte frontal, los bordes y las esquinas son sensibles a la presión. Proteja estas zonas de cargas excesivas.
- No incline el dispositivo apoyándolo en sus esquinas o bordes.
- No coloque el dispositivo boca abajo.
- Al transportar o enviar el dispositivo, utilice su embalaje original siempre que sea posible.
- Conserve el embalaje original para futuros transportes.
- Si ya no dispone del embalaje original, utilice una caja adecuada de tamaño suficiente y proteja el dispositivo con material de embalaje apropiado.

Protección de los soportes dentro del dispositivo

- Para evitar daños en un soporte insertado, retírelo antes de transportar o enviar el dispositivo.

Eliminación al final de la vida útil



No desechar con la basura doméstica



Los dispositivos con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica, sino entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Puede obtener información sobre la eliminación de dispositivos usados en su ayuntamiento, el servicio local de gestión de residuos o la tienda donde compró el dispositivo.

Una eliminación correcta contribuye a evitar daños al medioambiente y a la salud.

Las pilas y baterías pueden contener metales pesados tóxicos y requieren tratamiento como residuos especiales. Entréguelas en un punto de recogida municipal o encargue su eliminación a una empresa especializada.

Restricciones en las bandas de 5 GHz & 6 GHz

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LT
LU	HU	MT	NL	PL
PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK(NI)	HR		

UK:	
	UK

De acuerdo con el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el embalaje indica que este equipo de radio está sujeto a ciertas restricciones cuando se comercializa en los países afectados.

Banda de frecuencia: 5150 - 5250 MHz

Uso en interiores: solo dentro de edificios. No se permite la instalación ni el uso dentro de vehículos de carretera o vagones ferroviarios. Para el uso limitado al aire libre, los dispositivos no deben fijarse a una instalación fija, la carrocería exterior de vehículos de carretera, una infraestructura fija o una antena exterior fija. El uso por sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) se limita a 5170 - 5250 MHz.

Banda de frecuencia: 5250 - 5350 MHz

Uso en interiores: solo dentro de edificios. No se permite la instalación ni el uso en vehículos de carretera, trenes o aeronaves. No se permite el uso al aire libre.

Banda de frecuencia: 5470 - 5725 MHz

No se permite la instalación ni el uso en vehículos de carretera, trenes o aeronaves, ni el uso para sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

Banda de frecuencia: 5945 - 6425 MHz

Limitado al uso en interiores.

Ciberseguridad

Autenticación

Para garantizar un acceso seguro a su dispositivo sonoro a través de una conexión de red, se requiere una autenticación inicial cuando, por primera vez:

- utiliza un dispositivo móvil desconocido,
- utiliza un nuevo ordenador o portátil y/o un nuevo navegador,
- conecta un nuevo sistema domótico o
- ha restablecido los ajustes de fábrica de su sistema de música.

En la pantalla aparece una solicitud de seguridad con las opciones «Sí» / «No». Debe confirmar el acceso directamente en el dispositivo.

Cada nuevo acceso desde un dispositivo o sistema previamente desconocido requiere esta confirmación.

Si el usuario confirma con «Sí» en el dispositivo, podrá controlarlo mediante la aplicación, un sistema domótico o el cliente web.

Si se rechaza la confirmación, el sistema externo o el dispositivo de control correspondiente aparecerá en «Dispositivos bloqueados».

Encontrará una lista de los dispositivos bloqueados en:

Ajustes → Ciberseguridad → Dispositivos bloqueados

Solo después de eliminar el dispositivo de la lista «Dispositivos bloqueados», el sistema externo o el dispositivo de control podrá enviar una nueva solicitud.

- ❗ El tiempo máximo para confirmar es de 150 segundos. Transcurrido este tiempo, debe enviarse una nueva solicitud de acceso.
- ❗ Si desea autorizar varios dispositivos nuevos para un dispositivo sonoro y no están cerca de él, también puede autorizarlos mediante sonoro App.

Primero autorice el dispositivo en el que esté instalada sonoro App. A continuación, seleccione el dispositivo sonoro correspondiente en la aplicación. Desde allí podrá autorizar otros dispositivos sin estar junto al dispositivo sonoro.


Contenido de la entrega

La entrega incluye los siguientes elementos:


Componentes principales



MEISTERSTÜCK 3

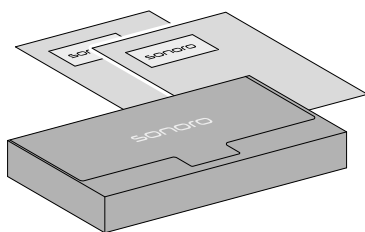


Documentación del producto




Mando a distancia (SO-RC621)


Accesorios

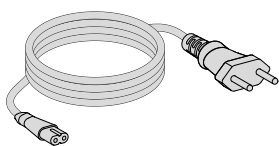


Cable de alimentación

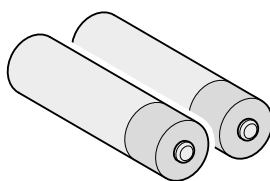


Pilas para el mando a distancia

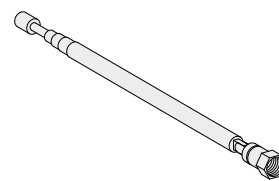


Antena DAB

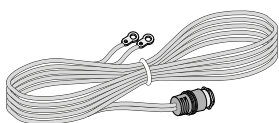

Cable de antena

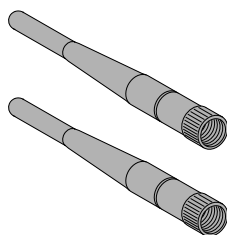


2 antenas Wi-Fi

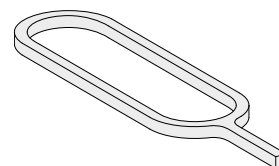

Pasador

Después de desembalar, compruebe que todos los elementos indicados estén presentes y no estén dañados. Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de sonoro. sonoro.com/support


Parte frontal del aparato

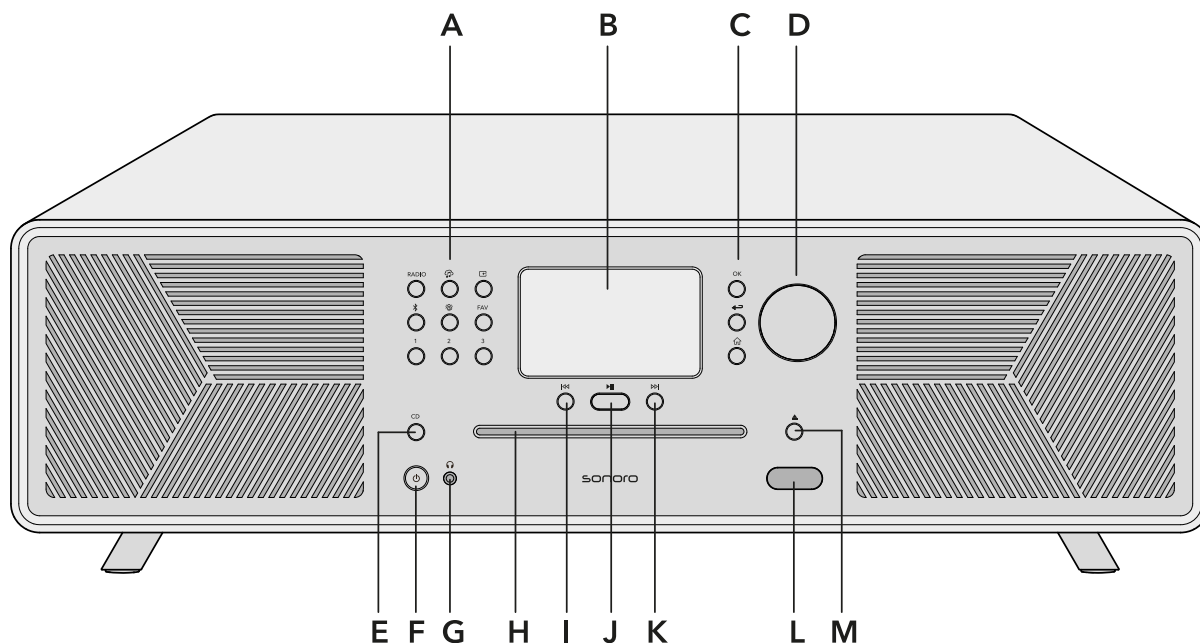

A		B	Pantalla
C		D	Mando giratorio / control de volumen
E	CD	F	Botón de espera
G	Conexión de auriculares	H	Ranura para CD
I	Pista / emisora anterior	J	Reproducción / Pausa
K	Pista / emisora siguiente	L	Sensor de infrarrojos y de luz
M	Expulsión de CD		

i La vista general describe las funciones principales de los controles. Según la fuente seleccionada, el menú activo o el modo de funcionamiento actual, pueden estar disponibles funciones adicionales. Las funciones mostradas en la pantalla son las determinantes.

Parte trasera del aparato

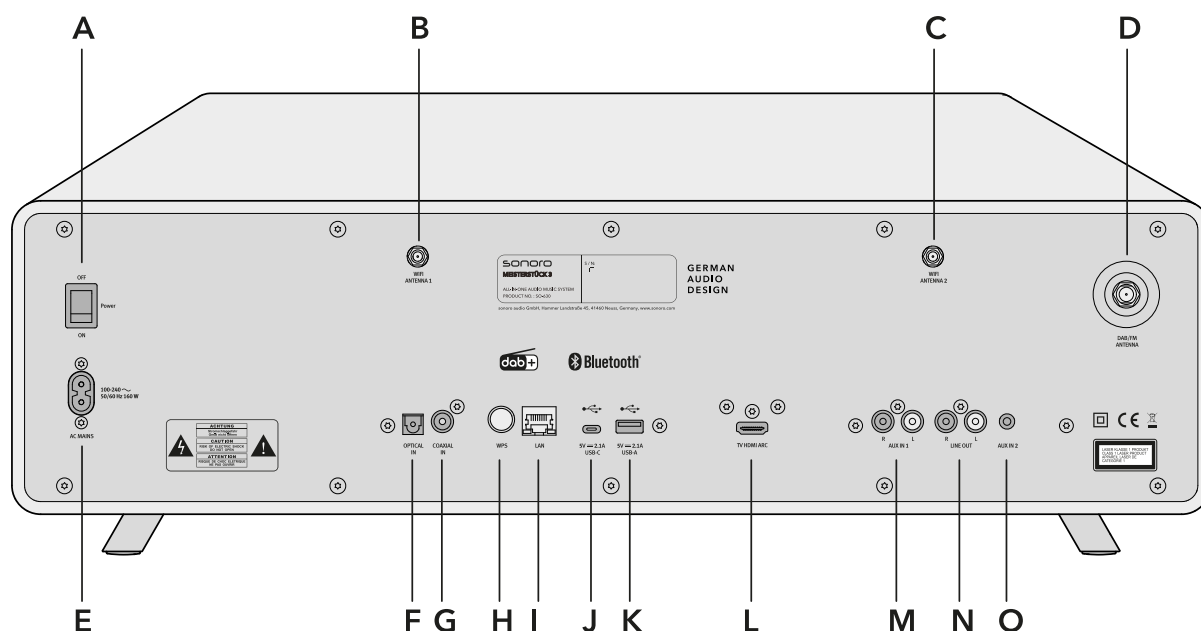

A interruptor de alimentación

B Conexión de antena Wi-Fi 1

C Conexión de antena Wi-Fi 2

D Conexión de antena DAB/FM

E Conexión de alimentación (AC MAINS)

F Entrada digital óptica (Optical In)

G Entrada digital coaxial (Coaxial In)

H botón WPS

I Puerto de red (LAN)

J Puerto USB-C

K Puerto USB-A

L Puerto HDMI (TV HDMI ARC)


M Entrada de audio analógica 1 (AUX IN 1, RCA)

N Salida de audio analógica (LINE OUT, RCA)

O Entrada de audio analógica 2 (AUX IN 2) / 3,5 mm

i Las marcas de A a O en la ilustración corresponden a las conexiones y controles descritos en la parte posterior del dispositivo.

Parte inferior del aparato

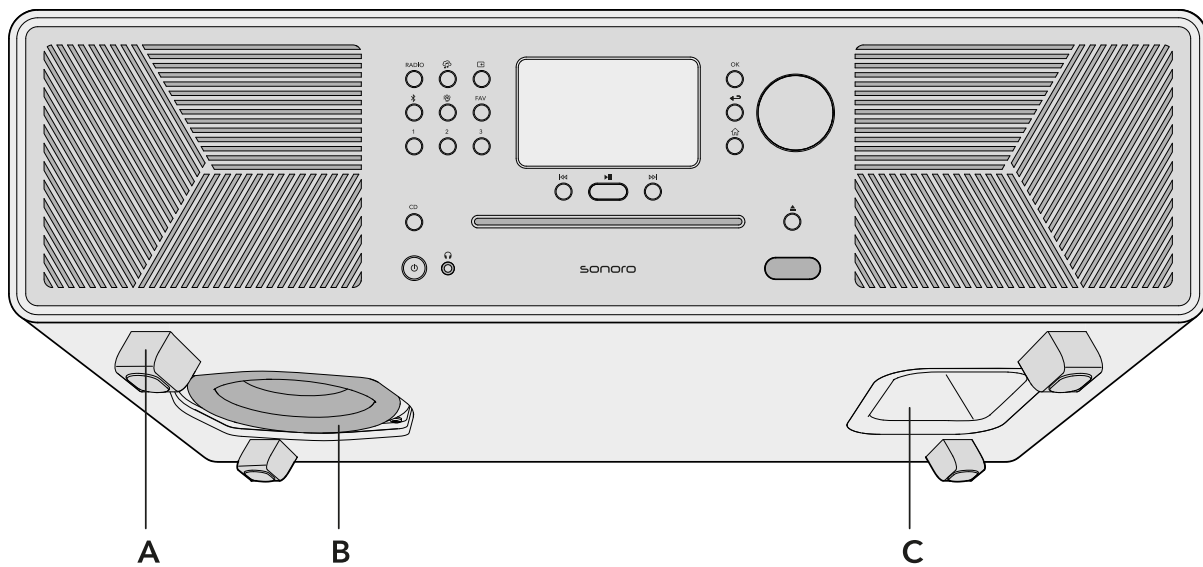


A Patas

B Subwoofer

- Puerto bass reflex

■ Al colocar el dispositivo, asegúrese de que el puerto bass reflex y el subwoofer de la parte inferior no queden cubiertos ni obstruidos.

Mando a distancia

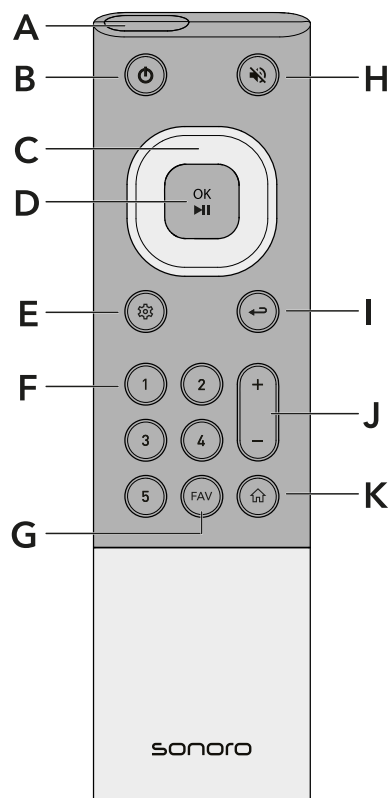

A Sensor de infrarrojos

C

E Ajustes

G Botón FAV

I Botón Atrás

K Botón Home

B Botón de espera

D Botón OK / reproducción / pausa


F Botones Favoritos 1-5

H Botón Silencio

J Subir / bajar volumen


Cambiar las pilas

Cambie las pilas cuando disminuya el alcance del mando a distancia o cuando deje de funcionar.

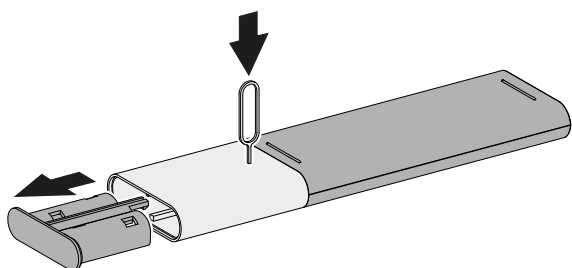


1. Abrir el compartimento de la pila

Introduzca el pasador suministrado en el orificio de cierre de la parte posterior del mando a distancia y extraiga el compartimento de las pilas.

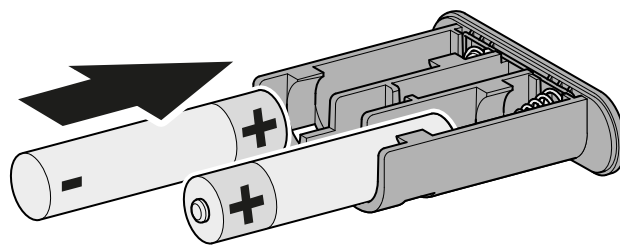

2. Insertar las pilas

Inserte dos pilas de tipo **AAA / LR03** en el compartimento siguiendo la polaridad indicada.

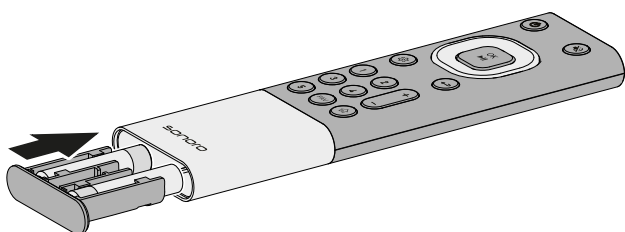

3. Cerrar el compartimento de las pilas

Introduzca completamente el compartimento de las pilas en el mando a distancia hasta que encaje con seguridad.

i Utilice dos pilas de tipo **AAA / LR03**. Respete la polaridad correcta al insertarlas.

i No tape los sensores de infrarrojos del mando a distancia ni del dispositivo para garantizar una transmisión fiable de la señal.

Símbolos de la pantalla

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la pantalla según la fuente, el modo de reproducción o el estado del aparato.



La conexión Wi-Fi está establecida (con indicación de la intensidad de señal).



La conexión Wi-Fi está interrumpida y se encuentra en modo de configuración («SoftAP»).



La red LAN está desconectada.



Hay un dispositivo de audio Bluetooth conectado.



La emisora de radio o la pista musical está en la lista de favoritos.



El modo de reproducción «Repetir todo» está activo.



El modo de reproducción «Repetir carpeta» está activo.



La reanudación de CD está activa.



La alarma está activa.



Los auriculares están enchufados.



La reproducción en streaming se está cargando.



La reproducción está en curso.



La reproducción está detenida.



Hay una emisión Auracast activa.



La conexión Wi-Fi está interrumpida.



La red LAN está conectada.



Bluetooth está en modo de búsqueda / detección.



Hay unos auriculares Bluetooth conectados.



Se recibe la señal de radio (con indicación de su intensidad).



El modo de reproducción «Repetir uno» está activo.



La reproducción aleatoria está activa.



El temporizador de apagado está activo.



La función de repetición de alarma está activa.



La salida de audio está silenciada.



La reproducción en streaming se está almacenando en búfer.



La reproducción está en pausa.



Auracast está activo.

Datos técnicos

Dimensiones	Aprox. 570 × 262 × 168 mm (an. × prof. × al.)
Peso	Aprox. 10,0 kg
Temperatura ambiente	De 0 °C a +40 °C
Pantalla	Pantalla en color TFT de 4" Pantalla gráfica de alta resolución con ajuste automático del brillo
FM	Rango de frecuencias 87,50 MHz - 108,00 MHz
DAB / DAB+	Banda III, 174,928 MHz - 239,200 MHz
Radio por Internet	Más de 50.000 emisoras en todo el mundo
Favoritos	Un total de 99 memorias de favoritos locales para todas las fuentes de música. FAV 1-3 está asignado de forma predeterminada a graves, agudos y balance. El proveedor de streaming o radio por Internet puede ofrecer opciones adicionales para guardar contenidos.
Formatos de CD compatibles	• CD-DA (12 cm), CD-R, CD-RW • MP3 (máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 bits) • WMA (DRM no compatible, máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 bits)
USB	Tipo C, tipo A - salida de carga 5 V DC, máx. 2,1 amperios Sistemas de archivos para la reproducción: FAT, FAT 32, NTFS, EXT 2/3/4
Sensibilidad AUX-IN	• AUX-IN 1 (toma RCA): 2000 mV / 1000 mV / 500 mV • AUX-IN 2 (3,5 mm): 300 mV
Entradas digitales	• Optical In (TOSLINK) - PCM lineal, ESTÉREO, frecuencia de muestreo 44,1 kHz - 192 kHz, profundidad de bits 24 bits • Coaxial In (S/PDIF) - PCM lineal, ESTÉREO, frecuencia de muestreo 44,1 kHz - 192 kHz, profundidad de bits 24 bits
HDMI	HDMI ARC / eARC (TV) - PCM, ESTÉREO, frecuencia de muestreo máx. 192 kHz, profundidad de bits 16 bits / 24 bits
Impedancia de auriculares	16-32 Ω
LINE OUT (RCA)	2 Vrms

Servicios compatibles	Bluetooth® Apple AirPlay* Google Cast* Spotify Connect™* TIDAL Connect™* Amazon Music HD™* Qobuz Connect™* Deezer™* sonoro Multiroom mediante Audio over IP DLNA, UPnP
Red compatible	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO 2,412 GHz - 2,472 GHz / 5,18 GHz - 5,70 GHz
Potencia de salida	16,5 dBm (2,4 GHz), 19,4 dBm (5 GHz)
Red (LAN)	Ethernet, 10BASE-T / 100BASE-TX
Cifrado	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS
Bluetooth®	Versión 5.3 Perfil AVRCP v1.6, A2DP 1.3.1, 2.402 GHz - 2.480 GHz, SBC, BLE, LE Audio Alcance aprox. de 10 m
Potencia de salida	BT 12,9 dBm, BLE 10,0 dBm
Formatos de audio compatibles	• WAV, FLAC & AIFF - máx. 24 bits / 192 kHz • ALAC (Apple Lossless Audio Codec) - máx. 24 bits / 192 kHz • AAC - máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • MP3 - máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • AAC (LC / HE-AAC / v2) - máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 bits • OGG Vorbis y WMA - máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • M4A - máx. 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit
Formatos de listas de reproducción compatibles	ASX (Microsoft®), M3U, PLS / WPL
Pilas del mando a distancia	2 × LR03 (AAA), 1,5 V
Tensión de alimentación	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Sueño profundo Consumo en espera	< 0,5 W
Consumo eléctrico Espera de red	< 2,0 W

* Ciertos contenidos no están disponibles en todas las regiones debido a los derechos de licencia.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Colocar el aparato

Antes de colocar el aparato, lea las indicaciones de Indicaciones generales de seguridad.

Coloque el aparato únicamente en interiores secos y evite fuentes directas de calor, humedad, luz solar intensa y zonas con ventilación insuficiente.

Asegúrese de que las aberturas de ventilación, el subwoofer y el puerto bass reflex de la parte inferior no queden cubiertos y de que haya suficiente espacio alrededor para la circulación del aire.

Desembalar el aparato

- Desembale cuidadosamente el aparato y todas las piezas incluidas.
- Compruebe que el aparato y todas las piezas incluidas no presenten daños visibles.
- Compruebe que el contenido de la entrega esté completo.


→ Véase Contenido de la entrega.

- Si es posible, conserve el embalaje para poder transportar o enviar el aparato de forma segura más adelante.

i Si faltan piezas o están dañadas, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de sonoro: sonoro.com/support

Retirar la protección de transporte del subwoofer

Antes del primer uso, retire la protección de transporte de la parte inferior del dispositivo.

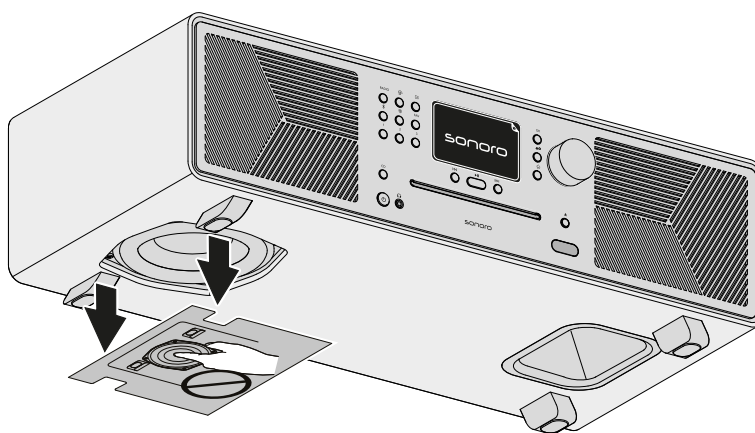

- Coloque el dispositivo con cuidado de modo que pueda acceder a la parte inferior.
- Retire completamente la protección de transporte situada alrededor del subwoofer.
- Tenga cuidado de no tocar ni presionar el subwoofer.
- Vuelva a colocar el dispositivo sobre sus patas.

i La protección de transporte sirve únicamente para proteger el subwoofer durante el transporte y envío. Debe retirarse antes de utilizar el dispositivo.



¡Atención!

No toque ni presione la membrana del subwoofer de la parte inferior. Esto puede dañar el altavoz.

Elegir un lugar adecuado

- Coloque el aparato únicamente sobre una superficie estable, plana y capaz de soportar su peso.
- Coloque el dispositivo sobre las patas previstas para ello.
- Proteja el aparato de golpes mecánicos fuertes.
- Mantenga una distancia mínima de 10 cm respecto a las paredes y otros objetos.
- Asegúrese de que el subwoofer y el puerto bass reflex de la parte inferior no queden cubiertos ni obstruidos.
- No coloque el dispositivo sobre superficies blandas, ya que pueden perjudicar la circulación del aire y la propagación del sonido.
- No utilice el aparato en armarios cerrados ni en muebles sin ventilación.
- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el aparato.
- No coloque el aparato junto a radiadores, acumuladores de calor, estufas u otras fuentes de calor.
- Proteja el dispositivo de la humedad, las salpicaduras y gotas de agua y la luz solar directa.

i Las patas de goma pueden dejar marcas o decoloraciones en ciertas superficies delicadas. Utilice una base protectora adecuada si es necesario.


→ Encontrará más indicaciones en Indicaciones generales de seguridad.

Orientar la antena

Para recibir señales Wi-Fi y Bluetooth, deben conectarse las dos antenas Wi-Fi.


Para recibir emisoras FM y DAB+, puede utilizar la **antena telescópica FM/DAB** o la **antena de cable FM/DAB** suministrada.

Antenas Wi-Fi

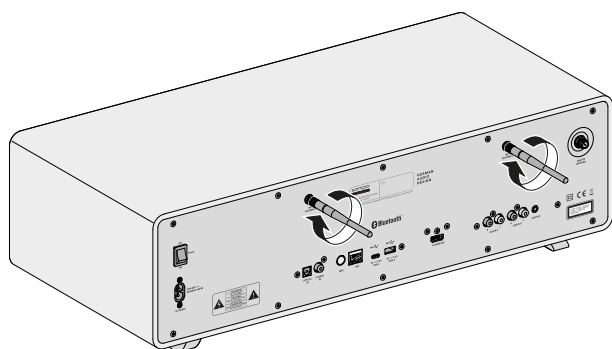

1. Enroscar las antenas

Enrosque completamente ambas antenas Wi-Fi en las conexiones **WIFI ANTENNA 1** y **WIFI ANTENNA 2** de la parte posterior del dispositivo.

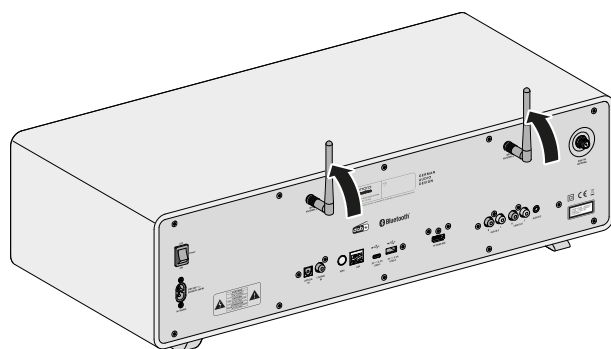


2. Orientar las antenas

Orienta las dos antenas de modo que una quede vertical y la otra horizontal.


! Una orientación de las antenas Wi-Fi de 90° entre sí suele garantizar la mejor recepción posible.

antena telescópica FM/DAB

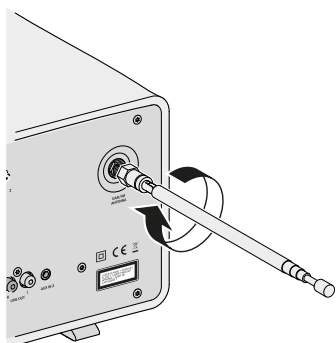

1. Enroscar la antena

Enrosque la antena telescópica en la conexión **DAB/FM ANTENNA** de la parte posterior del dispositivo.

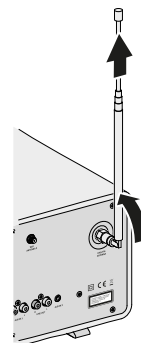


2. Extender y orientar la antena

Extienda completamente la antena y oriéntela para obtener una recepción óptima.


antena de cable FM/DAB

Como alternativa a la antena telescópica, puede utilizar la antena de cable FM/DAB suministrada.

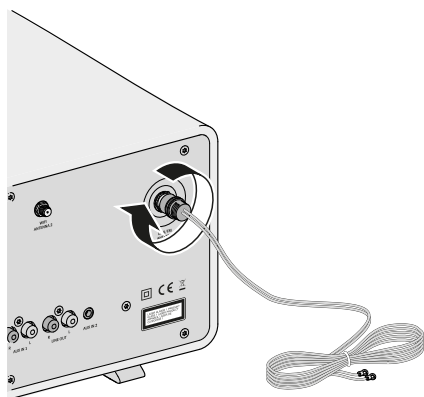


1. Enroscar la antena

Enrosque la antena de cable en la conexión **DAB/FM ANTENNA** de la parte posterior del dispositivo.

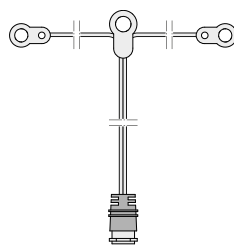


2. Desplegar la antena

Despliegue completamente la antena de cable de modo que ambos extremos y el cable de conexión formen una «T».

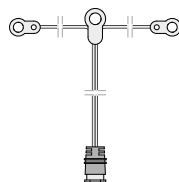

FM

horizontalmente

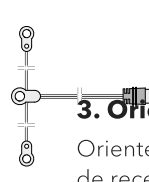

DAB+

verticalmente

3. Orientar la antena


Oriento la antena según el tipo de recepción deseado.

i Para la **recepción FM**, se recomienda orientar horizontalmente ambos extremos de la antena. Para la **recepción DAB+**, se recomienda una orientación vertical.

i Si la recepción de radio es deficiente, cambie la posición y orientación de la antena hasta obtener la mejor recepción posible.


Conectar la alimentación

Una vez colocado el dispositivo y realizadas todas las conexiones deseadas, puede conectar el MEISTERSTÜCK 3 a la alimentación eléctrica.

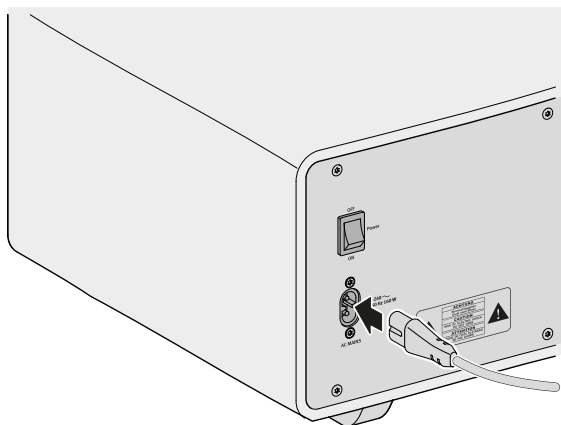

1. Conectar el cable de alimentación

Introduzca completamente el cable de alimentación en la conexión AC de la parte posterior del MEISTERSTÜCK 3.

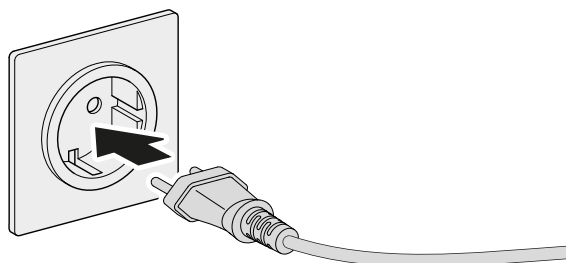

2. Introducir el enchufe

Introduzca el enchufe en una toma de corriente adecuada y fácilmente accesible.

❗ Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado. Asegúrese de que esté firmemente conectado al dispositivo y a la toma de corriente.

❗ La toma utilizada debe permanecer fácilmente accesible para poder desconectar completamente el dispositivo de la red eléctrica cuando sea necesario.

❗ Antes de conectar el dispositivo, compruebe la tensión de red permitida en la placa de características del MEISTERSTÜCK 3.

Una vez conectado a la alimentación eléctrica, el MEISTERSTÜCK 3 está listo para utilizarse y puede encenderse.


Establecer una conexión de red

Para utilizar radio por Internet, servicios de streaming, actualizaciones de software y otras funciones de red, el MEISTERSTÜCK 3 debe conectarse a una red.

Dispone de dos opciones para una configuración rápida: una conexión inalámbrica mediante **WPS** o una conexión por cable mediante **LAN**.


Conexión mediante WPS

Si su router admite WPS, puede conectar el MEISTERSTÜCK 3 a su red Wi-Fi sin introducir manualmente la contraseña.

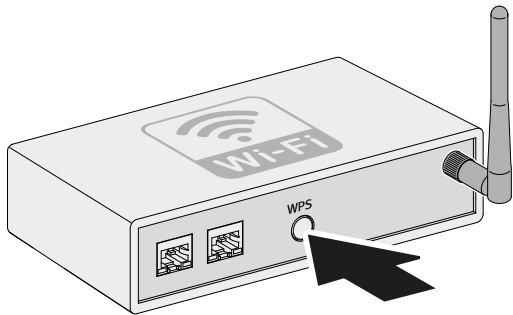

1. Pulsar el botón WPS del router

Pulse el **botón WPS de su router** para iniciar la función WPS.

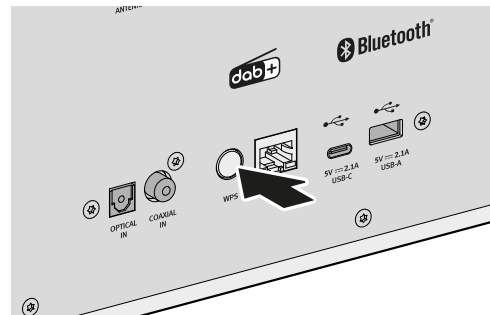


2. Pulsar el botón WPS del MEISTERSTÜCK 3

A continuación, pulse el **botón WPS** de la parte posterior del MEISTERSTÜCK 3. El dispositivo se conecta automáticamente a su red Wi-Fi.

! Su router debe admitir WPS. Encontrará información sobre esta función en el manual de su router.


Conexión mediante LAN

Como alternativa, puede conectar el MEISTERSTÜCK 3 directamente a su router o red mediante un cable de red.

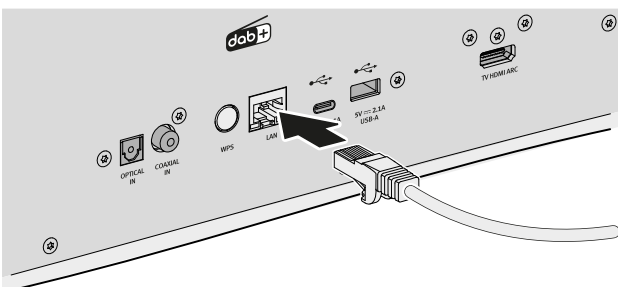

1. Conectar el MEISTERSTÜCK 3

Conecte la **conexión LAN** de la parte posterior del MEISTERSTÜCK 3 mediante un cable de red.

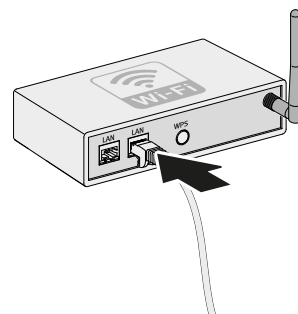

2. Conectar el router

Conecte el otro extremo del cable de red a un puerto LAN libre de su router o conmutador de red. La conexión de red se establece automáticamente a continuación.

Otras opciones de configuración de red

Además de WPS o LAN, puede configurar y gestionar la conexión de red mediante la **Configuración de red** del MEISTERSTÜCK 3.


Allí puede seleccionar las redes Wi-Fi disponibles y realizar otros ajustes de red.

→ **Véase el capítulo: Configuración de red**

- i** Para una conexión Wi-Fi estable, procure colocar el MEISTERSTÜCK 3 dentro del alcance del router. Las superficies metálicas, las paredes de hormigón armado y otras fuentes de radio pueden perjudicar la calidad de la señal.
- i** Los repetidores Wi-Fi y los sistemas de malla pueden causar problemas de conexión en algunos casos. Asegúrese de configurar correctamente su red.
- i** Una conexión LAN por cable suele ofrecer la conexión más estable para servicios de streaming, radio por Internet y actualizaciones de software.
- i** Los ajustes de red pueden modificarse en cualquier momento en el menú del dispositivo.


Encender el aparato

Una vez conectado el MEISTERSTÜCK 3 a la alimentación eléctrica, puede encenderlo.

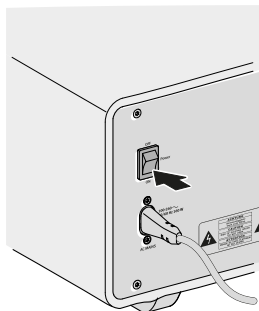


1. Encender el interruptor de alimentación

Coloque el **interruptor de alimentación** de la parte posterior del MEISTERSTÜCK 3 en la posición **I**.

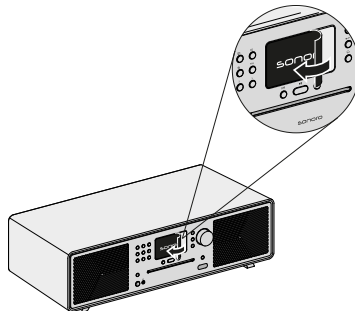

2. Retirar la lámina protectora

Retire con cuidado la película protectora de la pantalla del MEISTERSTÜCK 3.

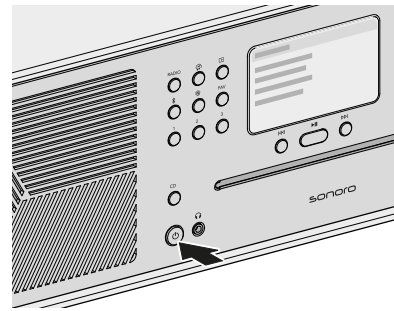

3. Encender el aparato

Pulse el **Botón de espera** para encender el MEISTERSTÜCK 3.

i Después de encenderse, el MEISTERSTÜCK 3 inicia automáticamente la configuración inicial.

i El primer inicio puede tardar unos segundos.

Configuración inicial

Al encenderlo por primera vez, el MEISTERSTÜCK 3 inicia automáticamente la configuración inicial. Siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo paso a paso.



Pasos de configuración

- **Seleccionar un idioma**
- **Aceptar la política de privacidad**

Encontrará información sobre protección de datos en: sonoro.com/datenschutzerklaerung-app

- **Establecer una conexión de red**

Una vez iniciado el MEISTERSTÜCK 3, también está disponible la **función WPS** para establecer rápidamente una conexión con un router Wi-Fi compatible.

→ Encontrará más información en el capítulo Establecer una conexión de red.

- **Configurar el EQ de ubicación**

Adapte el EQ de ubicación a la posición del MEISTERSTÜCK 3 para optimizar los graves según su ubicación en la habitación.

→ Encontrará más información en el capítulo Ajustes de sonido.

- **Buscar actualizaciones de software**

i Las conexiones de red pueden modificarse en cualquier momento en **Ajustes** → **Configuración de red**.

i El EQ de ubicación puede modificarse en cualquier momento en **Ajustes** → **Ajustes de sonido**.

Establecer el nombre del aparato

Se recomienda asignar un nombre personalizado para identificar claramente el MEISTERSTÜCK 3 en la aplicación sonoro, los servicios Connect compatibles y los sistemas de hogar inteligente compatibles.

Para ello, abra:


Ajustes → Información del dispositivo → Nombre del dispositivo

Introduzca el nombre deseado (p. ej., **Salón** o **MEISTERSTÜCK 3**) y confirme la entrada.

→ Encontrará más información en el capítulo Información del dispositivo.

Manejo en el aparato

El MEISTERSTÜCK 3 puede manejarse directamente con los controles de la parte frontal. Los controles principales son el mando de volumen y navegación y los botones OK, Atrás e Inicio.

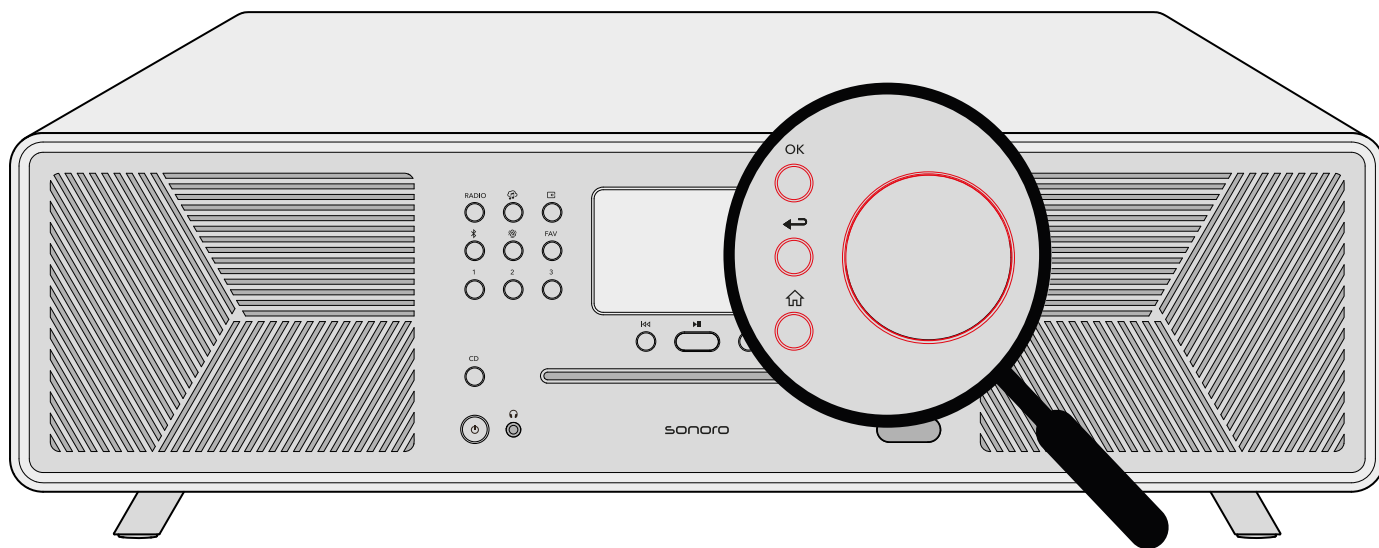

Mando de volumen y navegación



Utilice el mando giratorio para navegar por los menús y ajustar el volumen durante la reproducción.

- Gire el mando para seleccionar una opción de menú o un ajuste.
- Gire el mando durante la reproducción para aumentar o reducir el volumen.

Botón OK

OK

Utilice el botón OK para confirmar las entradas y, según la vista actual, abrir información adicional.

- Pulse el botón OK para confirmar una selección.
- Cuando se reproduce una fuente, al pulsar el botón OK puede mostrarse información adicional sobre la fuente, la emisora o la pista musical.

Botón Atrás



Utilice el botón Atrás para volver a la vista anterior o salir de un menú.

- Pulse el botón Atrás para volver a la opción de menú anterior.
- Durante la reproducción, el botón Atrás puede abrir un submenú o una vista anterior, según la fuente.

Botón Home




Utilice el botón Home para abrir el menú Home.

- Pulse el botón Home para acceder a la vista general de fuentes y ajustes.


i La función exacta de algunos botones puede variar según la fuente, el menú o la situación de reproducción. Las funciones correspondientes se describen en las páginas respectivas.

Uso con el mando a distancia

El mando a distancia permite navegar por los menús, controlar fuentes y acceder directamente a las funciones principales.

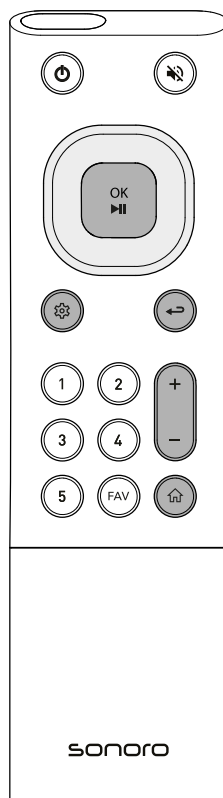

Navegación por los menús

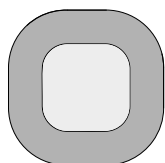

Arriba / abajo

Presione la parte superior o inferior del anillo de navegación para desplazarse por el menú hacia arriba o abajo.

Izquierda / derecha

Presione la parte izquierda o derecha del anillo de navegación para navegar por los menús.

Durante la reproducción, según la fuente, izquierda y derecha permiten pasar a la pista o emisora anterior o siguiente.



OK / reproducción/pausa

Cuando se muestra un menú, pulse el botón para confirmar la selección.

Durante la reproducción, el botón permite iniciar o pausar la reproducción.

Cuando se activa una alarma, el botón permite activar la función de repetición de alarma.



Volver

Cuando se muestra un menú, pulse el botón Atrás para volver al menú anterior.

Cuando se reproduce una fuente, el botón Atrás puede abrir un submenú o la vista anterior, según la fuente.

Funciones directas



Inicio

Pulse el botón Home para abrir el menú principal.



Ajustes

Pulse el botón Ajustes para abrir directamente el menú de ajustes.

i Encontrará información sobre cómo guardar, abrir y seleccionar directamente favoritos con el mando a distancia en el capítulo **Favoritos**.

i Según la fuente o el menú, algunos botones pueden tener funciones adicionales, descritas en los capítulos correspondientes.

sonoro audio App




Con sonoro audio App puede configurar cómodamente su dispositivo sonoro y gestionar todos los ajustes importantes directamente desde su teléfono o tableta.

La aplicación también permite controlar fuentes, reproducción y volumen, utilizar funciones Multiroom e instalar futuras actualizaciones de software.

Disponibilidad

sonoro audio App está disponible de forma gratuita para iOS (Apple App Store) y Android (Google Play Store).

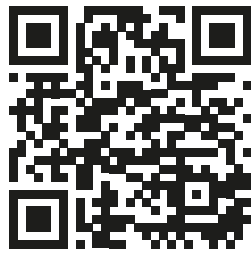

Funciones de la aplicación

- Gestión y copia de favoritos locales a otros dispositivos sonoro
- Control de sonoro Multiroom
- Gestión de servicios de red y streaming
- Control de fuentes, reproducción y volumen
- Modificación de los ajustes de sonido y del dispositivo
- Búsqueda de radio por Internet, podcasts y música sin conexión (USB y NAS)
- Instalación de actualizaciones de software y firmware

i Para utilizar todas las funciones de red y streaming, recomendamos sonoro audio App.

i Utilice siempre la versión más reciente de sonoro audio App para garantizar un funcionamiento correcto.

Cliente web

El cliente web sonoro permite gestionar y configurar cómodamente su dispositivo sonoro mediante un navegador web en la red local.

i Para utilizar el cliente web sonoro se necesita la dirección IPv4 del dispositivo, disponible en **Ajustes → Información de la red**.

Establecer la conexión

- Introduzca la dirección IPv4 del dispositivo en la barra de direcciones del navegador web.
- Utilice únicamente la secuencia de números separados por puntos de la dirección IPv4, por ejemplo, **192.168.0.23**.

Al conectar el cliente web con su dispositivo por primera vez, se le pedirá que confirme la conexión.

Después de confirmar, el dispositivo guarda su elección y las futuras conexiones se establecen automáticamente sin solicitar otra confirmación.

i El cliente web solo funciona si el ordenador y el dispositivo sonoro están en la misma red.

i No es posible controlar sonoro Multiroom mediante el cliente web.

Menú Home

El menú de inicio permite acceder a las principales fuentes, funciones de reproducción y ajustes del MEISTERSTÜCK 3.

Abrir el menú Home

Pulse el **Botón Home** en el dispositivo o el mando a distancia para abrir el menú de inicio.

Opciones de menú

	Favoritos	Acceder a los favoritos guardados.
	Radio DAB	Recibir y reproducir emisoras de radio digital mediante DAB+.
	Radio FM	Recibir y reproducir emisoras de radio analógica mediante FM.
	Radio por Internet	Reproducir emisoras de radio por Internet de todo el mundo.
	Podcasts	Buscar y reproducir podcasts.
	CD	Reproducir CD de audio con la unidad de CD integrada.
	Bluetooth	Reproducir contenido de audio de un dispositivo Bluetooth emparejado.
	Auracast	Buscar y reproducir emisiones Auracast disponibles.
	AUX In 1	Reproducir una fuente de audio analógica externa mediante AUX IN 1.
	AUX In 2	Reproducir una fuente de audio analógica externa mediante AUX IN 2.
	Optical	Reproducir una fuente de audio digital a través de la entrada óptica.
	Coaxial	Reproducir una fuente de audio digital mediante la entrada coaxial.

	HDMI	Reproducir el audio de un televisor conectado mediante HDMI ARC / eARC.
	Spotify	Reproducir música mediante Spotify.
	Amazon Music	Reproducir música a través de Amazon Music.
	TIDAL	Reproducir música a través de TIDAL.
	Deezer	Reproducir música a través de Deezer.
	Qobuz	Reproducir música a través de Qobuz.
	Mi música	Reproducir archivos de música de la red local.
	Reproducido recientemente	Volver rápidamente a las fuentes y al contenido utilizados recientemente.
	Ajustes	Abrir y modificar los ajustes del aparato. • Ajustes de sonido • Temporizador de desconexión • Alarma • Configuración de red • Información de la red • Idioma • Fecha y hora • Información del dispositivo • Actualización de software • Restablecer la configuración de fábrica • Google Cast • Contraseña de AirPlay • Gestión de pantalla y energía • Ciberseguridad

Favoritos



Hay disponibles hasta **99 favoritos locales**. Puede guardar como favoritos, por ejemplo, emisoras de radio, podcasts, listas de reproducción, álbumes, pistas o fuentes de entrada. **Con Spotify pueden guardarse hasta 20 favoritos.**

Guardar favoritos en el dispositivo

Para guardar un favorito directamente en el dispositivo, la fuente deseada debe estar seleccionada o reproduciéndose.

FAV

Mantenga pulsado el **Botón FAV** hasta que aparezca la lista de favoritos.



Seleccione una posición de memoria libre.

OK

Pulse el **Botón OK** para guardar el favorito.

Abrir favoritos en el dispositivo

FAV

Pulse el **Botón FAV** brevemente para abrir la lista de favoritos.



Seleccione el favorito deseado.

OK

Pulse el **Botón OK** para iniciar el favorito.


i También puede abrir los favoritos guardados mediante **Inicio → Favoritos**. Este menú solo permite abrir favoritos, no guardarlos.

Guardar favoritos con el mando a distancia

Para guardar un favorito con el mando a distancia, la fuente deseada debe estar seleccionada o reproduciéndose.



Mantenga pulsado el **Botón FAV** hasta que aparezca la lista de favoritos.



Selecione una posición de memoria libre con los botones de navegación.




Pulse el **Botón OK** para guardar el favorito.

Abrir favoritos con el mando a distancia



Pulse el **Botón FAV** brevemente para abrir la lista de favoritos.




Seleccione el favorito deseado con los botones de navegación.



Pulse el **Botón OK** para iniciar el favorito.

Selección directa de favoritos con el mando a distancia

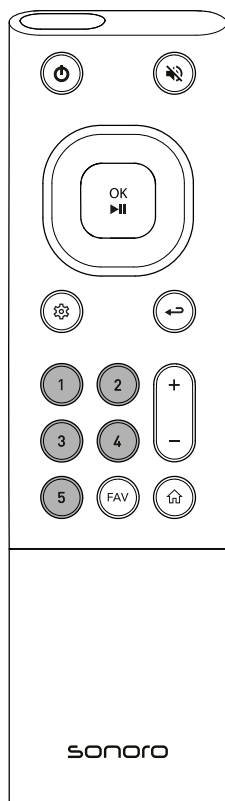

Posiciones de memoria 1-5

- Mantenga pulsado el botón de favoritos para guardar un favorito.
- Pulse brevemente el botón de favoritos para abrir un favorito.
- La reproducción comienza automáticamente después de unos segundos.

Posiciones de memoria 10-99

- Pulse brevemente la primera cifra y mantenga pulsada la segunda para guardar un favorito.
- Pulse brevemente ambas cifras consecutivamente para abrir un favorito.

Tipos de favoritos

Se admiten dos tipos de favoritos: **favoritos locales** y **favoritos específicos de la fuente**.

Favoritos locales se guardan directamente en el dispositivo y pueden abrirse en cualquier momento. Puede guardar, por ejemplo, episodios individuales de podcasts, emisoras de radio, listas de reproducción, álbumes, pistas o entradas.

Además, algunas fuentes, como la radio por Internet y los podcasts, admiten **favoritos específicos de la fuente**. Estos favoritos se gestionan dentro de la fuente correspondiente y solo pueden abrirse desde ella.

Por ejemplo, puede guardar como favorito un podcast completo con todos sus episodios disponibles dentro de la fuente **Podcasts**. Asimismo, puede guardar emisoras de radio por Internet como favoritos dentro de la fuente **Radio por Internet**.

i Para guardar una emisora de radio por Internet o un podcast como favorito específico de la fuente, mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa durante la reproducción. Las entradas guardadas estarán disponibles en el menú de favoritos de la fuente correspondiente.

i Los favoritos locales se guardan permanentemente y siguen disponibles después de reiniciar.

i Con **Spotify** pueden guardarse como máximo **20 favoritos locales**. Para guardar favoritos locales de Spotify, debe iniciar sesión en el dispositivo o mediante sonoro audio App. Después de utilizar por primera vez **Spotify Connect** también puede guardar directamente favoritos locales de Spotify.

i Mediante sonoro audio App también puede copiar los favoritos configurados localmente de un dispositivo y transferirlos a todos los demás dispositivos de la red.

Reproducido recientemente



Mediante **Reproducido recientemente** en el menú Home puede acceder rápidamente a las fuentes utilizadas o reproducidas recientemente.

Abrir Reproducido recientemente

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Reproducido recientemente

La lista contiene las fuentes y reproducciones utilizadas recientemente y permite acceder rápidamente a esos contenidos.

- i** La lista puede contener, por ejemplo, emisoras de radio por Internet, podcasts, servicios de streaming o fuentes de entrada.
- i** Cuando se alcanza el número máximo de entradas guardadas, la más antigua se sobrescribe automáticamente.
- i** La disponibilidad de cada entrada depende de la fuente correspondiente.

Radio DAB



Para reproducir emisoras de radio digitales recibidas mediante antena.

En el primer inicio se realiza una búsqueda automática. Las emisoras disponibles se guardan después en la lista de emisoras.

Abrir Radio DAB

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Radio DAB

Funciones y submenús

Lista de emisoras	Muestra las emisoras de radio DAB guardadas. En el primer inicio se realiza una búsqueda automática. Las emisoras disponibles se guardan en la lista de emisoras.
Volver a buscar	Inicia una nueva búsqueda automática de emisoras de radio DAB disponibles.
Sintonización manual	Permite buscar manualmente emisoras de radio DAB.
Depurar las emisoras no válidas	Elimina de la lista las emisoras que ya no se reciben. Al seleccionar una emisora que ya no se recibe, aparece un mensaje de error. Tras una nueva búsqueda, las emisoras que ya no se reciben se marcan como no válidas con «?» delante del nombre en la lista. Al confirmar esta opción de menú, las emisoras no válidas se eliminan de la lista.
DRC	Compresión del rango dinámico. Algunas emisoras de radio DAB ofrecen compresión del rango dinámico. Esta puede aumentar el volumen de los sonidos suaves y reducir el de los fuertes. Se recomienda utilizar esta función en entornos ruidosos.
Orden de emisoras	Define el orden en que se muestran las emisoras. • Alfanumérico (ajuste predeterminado) • Ensemble • Válido

■ El número de emisoras de radio DAB que se reciben depende de la cobertura regional y de la posición de la antena.

■ La calidad de recepción puede variar según la ubicación, la estructura del edificio y el entorno. Las superficies metálicas, las paredes de hormigón armado u otros dispositivos electrónicos pueden afectar a la recepción.

■ Pequeños cambios en la posición de la antena pueden mejorar aún más la calidad de la señal.

■ Encontrará información sobre la cobertura DAB+ de su región en:

www.worlddab.org

o, para Alemania, en:

www.dabplus.de/empfang

Radio FM



Para reproducir emisoras de radio analógicas recibidas mediante antena.

En el primer inicio se realiza una búsqueda automática.

Abrir Radio FM

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Radio FM

Funciones y submenús

Lista de emisoras	Muestra las emisoras de radio FM guardadas. En el primer inicio se realiza una búsqueda automática. Las emisoras disponibles se guardan en la lista con su frecuencia.
Guardar emisora	Puede guardar emisoras manualmente. Después de buscar con los botones «Izquierda/Emisora anterior» y «Derecha/Emisora siguiente», puede guardar la emisora actual.
Configuración de búsqueda	Define qué emisoras se incluyen en la búsqueda. • ¿Sólo emisoras potentes? (ajuste predeterminado) • Todas las emisoras Al pulsar brevemente el botón Pista anterior (⏮) o Pista siguiente (⏭), la frecuencia cambia en pasos de 0,05 MHz. Mantenga pulsado el botón Pista anterior (⏮) o Pista siguiente (⏭) para iniciar una búsqueda automática de emisoras en la dirección correspondiente.
Buscar	Búsqueda específica de emisoras. Introduzca el término de búsqueda en la opción «Buscar». Después inicie la búsqueda mediante la opción de menú «Búsqueda».

❗ El número de emisoras de radio FM que se reciben depende de la cobertura regional y de la posición de la antena.

❗ La calidad de recepción puede variar según la ubicación, la estructura del edificio y el entorno. Las superficies metálicas, las paredes de hormigón armado u otros dispositivos electrónicos pueden afectar a la recepción.

• Pequeños cambios en la posición de la antena pueden mejorar aún más la calidad de la señal.

Radio por Internet



La radio por Internet permite recibir miles de emisoras de todo el mundo a través de la conexión de red.

Descubra emisoras locales e internacionales, distintos géneros musicales, programas de noticias y mucho más.

i La radio por Internet requiere una conexión de red activa mediante LAN o Wi-Fi.

Abrir Radio Internet

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Radio por Internet

Funciones y submenús

Favoritos	Abrir las emisoras de radio por Internet guardadas.
Historial	Mostrar las emisoras de radio por Internet escuchadas recientemente.
Recomendaciones	Mostrar emisoras y contenidos recomendados.
Emisoras locales	Mostrar emisoras de radio de su región.
Emisoras populares	Mostrar emisoras de radio populares y escuchadas con frecuencia.
Tendencias	Mostrar las emisoras de radio populares actualmente.
Alta calidad	Mostrar emisoras con una calidad de audio especialmente alta.
Nuevas emisoras	Mostrar las emisoras de radio añadidas recientemente.
Filtros	Filtrar emisoras de radio según: • Lugar • Idioma • Género Puede combinar los filtros.

Buscar

Buscar emisoras de radio específicas.

- Nombre de la emisora
- Ciudad
- País
- Género

Introduzca el término de búsqueda y después inicie la búsqueda mediante la opción de menú **Buscar**.

i Puede guardar favoritos de radio por Internet directamente durante la reproducción. Encontrará más información en el capítulo Favoritos.

Podcasts



Con los podcasts puede escuchar miles de programas y episodios de todo el mundo a través de la conexión de red.

Descubra noticias, divulgación, entretenimiento, entrevistas, obras radiofónicas y mucho más.

i Los podcasts requieren una conexión de red activa mediante LAN o Wi-Fi.

Abrir Podcasts

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Podcasts

Funciones y submenús

Favoritos	Abrir podcasts guardados.
Historial	Mostrar podcasts escuchados recientemente.
Podcasts populares	Descubrir los podcasts más escuchados.
Tendencias	Mostrar los podcasts populares actualmente.
Filtros	Filtrar podcasts según: • Lugar • Idioma • Género Puede combinar los filtros.
Buscar	Buscar podcasts específicos. • Nombre del podcast • Presentador • Tema • Género

Podcasts favoritos

i Dentro de la fuente **Podcasts** puede guardar podcasts completos como favoritos específicos de la fuente. Estos favoritos se gestionan directamente en el menú de podcasts.

Para guardar un podcast como favorito, mantenga pulsado durante la reproducción el **botón de reproducción/pausa** .

Para abrir podcasts guardados, abra la fuente **Podcasts**, vaya al submenú **Favoritos** y seleccione la entrada deseada.

i También puede guardar episodios individuales de podcasts como favoritos locales en el dispositivo. Encontrará más información en el capítulo Favoritos.

CD

La fuente CD permite reproducir CD de audio y CD MP3/WMA mediante la unidad de CD integrada.

La reproducción comienza automáticamente al introducir un CD.

Abrir CD

Abra el menú Inicio y seleccione:

Inicio → CD

Introducir un CD

CD



Introduzca un CD admitido de 12 cm en la ranura para CD. La reproducción comienza automáticamente.

ⓘ Utilice únicamente CD admitidos de 12 cm. No deben utilizarse mini-CD ni CD MD de 8 cm de diámetro. No introduzca cuerpos extraños en la ranura para CD.

Funciones y submenús

Información del disco

Mostrar información sobre el CD insertado, como el tipo, el número de pistas y la duración. Si el CD contiene la información correspondiente, se muestran los nombres de las pistas.

Reproducción aleatoria

Activar o desactivar la reproducción en orden aleatorio.

- Aleatorio activado
- Aleatorio desactivado

Repetir

- Repetir todo
- Repetir uno
- Repetir carpeta
- Repetir desactivado

Repetir carpeta solo está disponible para CD con una estructura de carpetas.

Reanudar reproducción

Reanudar activado

La reproducción comienza en la última posición reproducida. Esta función sigue disponible al cambiar de fuente o poner el dispositivo en modo de espera y resulta útil, por ejemplo, para audiolibros.

La función finaliza al seleccionar Reanudar desactivado, expulsar el CD o apagar el dispositivo con el interruptor principal.

Reanudar desactivado

Indicaciones de seguridad de la unidad de CD

i Este dispositivo está clasificado como producto láser de clase 1. Los rayos láser pueden dañar los ojos. No intente desmontar el dispositivo ni abrir la unidad de CD. El mantenimiento y las reparaciones deben realizarse únicamente por el fabricante, un servicio técnico autorizado o personal debidamente cualificado.

Encontrará más información en Indicaciones generales de seguridad.

Servicios de streaming

Disfrute de su música favorita con servicios de streaming compatibles como Amazon Music, Deezer, TIDAL, Spotify y Qobuz.



Amazon Music



Deezer



TIDAL



Qobuz

i Los servicios de streaming requieren una conexión de red activa. Según el servicio, puede ser necesaria una cuenta de usuario o una suscripción de pago.

Funciones Connect

Los siguientes servicios de música permiten el control directo mediante la aplicación del proveedor de streaming correspondiente.



Spotify Connect

Utilice su teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Encontrará más información en www.spotify.com/connect.



TIDAL Connect

Transmita música directamente a su dispositivo sonoro mediante la aplicación TIDAL.



Qobuz Connect

Transmita música directamente a su dispositivo sonoro mediante la aplicación Qobuz.

i Para más información, consulte la documentación, las aplicaciones o los sitios web del proveedor de streaming correspondiente.

Favoritos

Las listas de reproducción personales y los favoritos siempre están vinculados a la cuenta de usuario del servicio de streaming. Otras cuentas solo pueden acceder si la lista se ha compartido públicamente.

Para guardar favoritos locales de un servicio de streaming, debe iniciar sesión en ese servicio con su cuenta directamente en el dispositivo o mediante sonoro audio App.

i Los servicios y funciones disponibles pueden variar según el país, la cuenta de usuario, la versión de la aplicación o el proveedor.

Bluetooth



Para reproducir fuentes de audio emparejadas (p. ej., un teléfono, una tableta o un ordenador) y transmitir a dispositivos de audio Bluetooth emparejados (p. ej., auriculares o altavoces) dentro de un alcance de unos 10 metros.

Abrir Bluetooth

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Bluetooth

Antes de conectar un dispositivo Bluetooth

- Desconecte cualquier conexión existente en el dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está en modo detectable y listo para el emparejamiento.
- Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth.

Primera conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Abra el menú Bluetooth.
2. Inicie la búsqueda automática.
3. Espere a que aparezca el nombre del dispositivo Bluetooth.
4. Seleccione el dispositivo Bluetooth.
5. Confirme con **OK**.
6. Seleccione **Acoplar**.
7. Vuelva a confirmar con **OK**.



Cuando este símbolo parpadea, el dispositivo está en modo de búsqueda y emparejamiento.



Este símbolo aparece después de un emparejamiento correcto.

i Después del emparejamiento, aparece brevemente el mensaje «Bluetooth acoplado» en la pantalla.

i Una conexión activa se indica en la pantalla con «Nombre del dispositivo Bluetooth | Habilitar».

Submenú Bluetooth

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Inicia la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth.

La búsqueda dura 30 segundos.

Dispositivos de fuente de audio acoplados	Muestra las fuentes de audio activas o ya emparejadas (p. ej., un teléfono, una tableta o un ordenador).
Auriculares/altavoces acoplados	Muestra los dispositivos Bluetooth activos o ya emparejados (p. ej., auriculares o altavoces).
Nuevos dispositivos	Muestra los nuevos dispositivos Bluetooth encontrados. Se muestran como máximo seis dispositivos nuevos.

Conexión con un dispositivo Bluetooth ya emparejado

El último dispositivo Bluetooth conectado se vuelve a conectar automáticamente.

Para otros dispositivos Bluetooth emparejados anteriormente:

- Abra el menú Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo Bluetooth.
- Seleccione **Conectar** y, a continuación, confirme con **OK**.

Desconectar un dispositivo Bluetooth emparejado

- Abra el menú Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo Bluetooth conectado.
- Seleccione **Desconectar** y confirme con **OK**.

i La desconexión del dispositivo Bluetooth se confirma en la pantalla.

Desemparejar un dispositivo Bluetooth

- Abra el menú Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo Bluetooth.
- Confirme con **OK**.
- Seleccione **Desacoplar**.
- Vuelva a confirmar con **OK**.

i Después de desemparejarlo, deberá volver a emparejar el dispositivo Bluetooth para conectarlo de nuevo.

Auracast



Con **Auracast** puede transmitir el sonido del dispositivo de forma inalámbrica. Los receptores Auracast compatibles pueden recibir la emisión.

Abrir Auracast

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Auracast

Emisión Auracast

Seleccione **Start Auracast broadcast** para abrir la función de emisión.

Start broadcast	Inicia la emisión Auracast.
Streaming setup	Esta función no está disponible actualmente.
High quality broadcast	Ajuste predeterminado: Encendido
Public broadcast	Ajuste predeterminado: Encendido
Private broadcast	Ajuste predeterminado: Off
Contraseña	Contraseña: 0000

i La versión actual del software admite **Start Auracast broadcast**. Los ajustes adicionales aún no están completamente implementados.

Iniciar y finalizar la emisión

1. Pulse brevemente el botón Auracast para iniciar la emisión BMS.
2. En la pantalla aparece un mensaje que indica que se está iniciando la emisión Auracast. El nombre del dispositivo se utiliza como nombre de la emisión.
3. Mientras la emisión está activa, aparece el símbolo BMS en el indicador de estado.



Este símbolo aparece cuando la emisión Auracast está activa.

Durante una emisión activa, vuelva a pulsar brevemente el botón Auracast para finalizarla. Aparece el mensaje correspondiente en la pantalla.

i Al encender o apagar el dispositivo, se finaliza cualquier emisión BMS activa.

Mantenga pulsado el botón Auracast para abrir el menú contextual Auracast. Esto equivale a abrir **Auracast** desde el menú Home.

Mi música



Con **Mi música** puede reproducir archivos de música de dispositivos de almacenamiento USB conectados o servidores multimedia de la misma red.

La selección de pistas sigue la estructura de carpetas y archivos de la fuente correspondiente.

Abrir Mi música

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Mi música

Fuentes compatibles

- Dispositivos de almacenamiento externos conectados por USB
- Servidores multimedia de la misma red

Funciones y submenús

Archivos de música disponibles en la red	Busca fuentes con archivos de audio en la red conectada. Si se encuentra un servidor multimedia, sus archivos de audio pueden reproducirse en el dispositivo.
USB-A	Acceso a contenidos según la estructura de archivos existente.
Listas de reproducción	Crear listas de reproducción propias o seleccionar listas existentes. • Crear nueva lista de reproducción • Seleccionar una lista de reproducción existente Para añadir una pista a una lista de reproducción: • Seleccione una fuente en «Mi música». • Seleccione una pista sin confirmarla. • Mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa (▶). • Seleccione Añadir a la lista de reproducción. • Seleccione Ahora, A continuación o Añadir.
Reproducir cola	Muestra la cola de reproducción actual. • «La cola está vacía» • «Intente añadir pistas a la cola.»

Para añadir una pista a la cola:

- Seleccione una fuente en «Mi música».
- Seleccione una pista sin confirmarla.
- Mantenga pulsado el **botón de reproducción/pausa** (▶||).
- Seleccione **Añadir a la cola de reproducción**.
- Seleccione **Ahora, A continuación** o **Añadir**.

Reproducción aleatoria

Reproducir pistas en orden aleatorio.

- Aleatorio activado
- Aleatorio desactivado

Repetir

Función de repetición para pistas, carpetas o listas de reproducción.

- Repetir todo
- Repetir uno
- Repetir carpeta
- Repetir desactivado

i Las funciones disponibles pueden variar según la fuente, el servidor multimedia, el formato de archivo y la estructura de carpetas.

AUX In 1



Para reproducir dispositivos externos conectados a la entrada **AUX IN 1**.

Abrir AUX In 1

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → **AUX In 1**

Funciones y submenú

Sensibilidad de entrada

Ajuste de la ganancia de entrada para los dispositivos conectados.

- **Bajo** (500 mV)
- **Medio** (1000 mV)
- **Alto** (2000 mV)

i Si el volumen de reproducción de un dispositivo conectado es demasiado bajo o alto, puede ajustar la sensibilidad de entrada.

AUX In 2



Para reproducir dispositivos externos conectados a la entrada **AUX IN 2**.

Abrir AUX In 2

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → **AUX In 2**

Sensibilidad de entrada

Sensibilidad de entrada

La sensibilidad de entrada está fijada en **300 mV**.

i La sensibilidad de entrada de AUX IN 2 es fija y no puede ajustarse.

Coaxial



Para reproducir dispositivos externos conectados a la entrada **Coaxial**.

Abrir Coaxial

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Coaxial

Funciones y submenú

Ganancia de entrada	La ganancia de entrada permite ajustar el volumen de la entrada coaxial. El valor puede ajustarse entre 0 dB (ajuste predeterminado) y +18 dB para compensar diferencias de volumen entre distintas fuentes.
Compensación de la latencia de audio	La compensación de latencia de audio permite ajustar el desfase temporal entre las señales de vídeo y audio. El valor puede ajustarse entre 0 ms (ajuste predeterminado) y 480 ms.

i Utilice la ganancia de entrada y la compensación de latencia de audio para adaptar el sonido a su fuente y configuración.

Optical



Para reproducir dispositivos externos conectados a la entrada **Optical**.

Abrir Optical

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → Optical

Funciones y submenú

Ganancia de entrada	La ganancia de entrada permite ajustar el volumen de las entradas ópticas. El valor puede ajustarse entre 0 dB (ajuste predeterminado) y +18 dB para compensar diferencias de volumen entre distintas fuentes.
Compensación de la latencia de audio	La compensación de latencia de audio permite ajustar el desfase temporal entre las señales de vídeo y audio. El valor puede ajustarse entre 0 ms (ajuste predeterminado) y 480 ms.

i Utilice la ganancia de entrada y la compensación de latencia de audio para adaptar el sonido a su fuente y configuración.

HDMI



Para reproducir dispositivos externos conectados a la entrada **HDMI**.

Abrir HDMI

Abra el menú Home y seleccione:

Inicio → HDMI

Funciones y submenú


HDMI CEC	Esta función permite utilizar órdenes de control desde o hacia un dispositivo externo conectado por HDMI. Si está seleccionado Encendido , aparece un mensaje que advierte de un posible aumento del consumo de energía.
Conmutación automática HDMI	Con HDMI CEC activado está disponible la función Conmutación automática HDMI : la entrada cambia automáticamente a la fuente HDMI al encender el dispositivo conectado.
Ganancia de entrada	La ganancia de entrada ajusta el volumen de la entrada HDMI. El valor puede ajustarse entre 0 dB (ajuste predeterminado) y +18 dB para compensar diferencias de volumen entre distintas fuentes.
Compensación de la latencia de audio	Ajusta el desfase temporal entre las señales de vídeo y audio. El valor puede ajustarse entre 0 ms (ajuste predeterminado) y 480 ms.

Conexión al televisor

- En los ajustes de audio del televisor, configure la salida de sonido digital en PCM o Estéreo y active HDMI CEC, si aún no está activado.
- El nombre de la función CEC en el menú del televisor varía según el fabricante, por ejemplo:
 - Sony BraviaSync
 - Philips Easylink
 - LG Simplink
 - Samsung Anynet+
 - Toshiba CE-Link o Regza Link

- El control bidireccional entre el televisor y el dispositivo solo funciona cuando está seleccionada la fuente HDMI en el dispositivo sonoro.
 - En el modo de suspensión profunda del dispositivo sonoro no se reconocen órdenes de control.
- ❗ HDMI CEC y el cambio automático a HDMI solo están disponibles si los dispositivos conectados admiten CEC.

Line Out

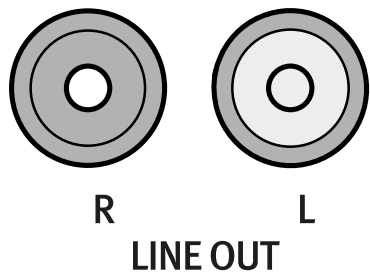

Mediante la conexión **LINE OUT** puede transmitir la señal de audio del dispositivo a un dispositivo de audio externo.

La conexión es adecuada, por ejemplo, para amplificadores externos, altavoces activos o grabadoras con entrada de línea.

Conectar un dispositivo de audio externo

Conecte la salida **LINE OUT** a la entrada de línea del dispositivo de audio externo con un cable de audio adecuado.

i En el dispositivo conectado, utilice una entrada de línea adecuada, por ejemplo, **LINE IN** o **AUX IN**.

Nivel de salida fijo

La salida **LINE OUT** emite la señal de audio con un nivel de salida fijo de **2 Vrms**. El control de volumen del dispositivo no modifica este nivel.

i El volumen de reproducción se ajusta en el amplificador, altavoz activo o dispositivo de audio conectado.

Ajustes de sonido

Los ajustes de sonido permiten adaptar el sonido del MEISTERSTÜCK 3 a sus preferencias de escucha y a la ubicación del dispositivo.

i Los controles deslizantes y los interruptores de esta página son solo ilustrativos. Los ajustes se realizan directamente en el dispositivo o mediante las interfaces de control correspondientes.

Abrir los Ajustes de sonido

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Ajustes de sonido

Grave

Aumenta o reduce las frecuencias bajas.

Agudo

Aumenta o reduce las frecuencias altas.

Sonido 3D

Un procesamiento de sonido avanzado crea una imagen sonora más espacial. La reproducción resulta así más amplia y envolvente.

EQ de ubicación


Optimiza el sonido según la ubicación del dispositivo. Cuanto más cerca esté el MEISTERSTÜCK 3 de una pared o esquina, mayor será el ajuste de los graves.



En el centro de la habitación



Cerca de una pared



En una esquina

i Seleccione el valor correspondiente a la ubicación real del dispositivo. Un ajuste adecuado favorece unos graves equilibrados.

Temporizador de desconexión

El temporizador de apagado permite establecer después de cuánto tiempo se apaga automáticamente el dispositivo.

El intervalo deseado puede ajustarse en incrementos de 5 minutos. La duración máxima es de 120 minutos.

El temporizador de apagado activado se indica con el símbolo .

Puede finalizar inmediatamente el temporizador apagando el dispositivo.

Abrir Temporizador de desconexión

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Temporizador de desconexión

Ajustar el temporizador de apagado

- Abra los **Ajustes**.
- Seleccione **Temporizador de desconexión**.
- Ajuste el intervalo deseado.
- Confirme la selección.

i Una vez transcurrido el tiempo establecido, el dispositivo se apaga automáticamente.

Alarma

La función de alarma permite guardar y configurar individualmente una o varias horas de alarma.

❗ La función de alarma requiere una conexión activa a Internet. La hora actual se sincroniza automáticamente a través de la red.

La alarma activada se indica con el símbolo . En modo de espera también se muestra en la pantalla la próxima hora de alarma.

Abrir Alarma

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Alarma

Funciones y submenús

Lista de alarmas

Muestra todas las horas de alarma guardadas.

- Seleccionar una hora de alarma guardada
- Mostrar o modificar ajustes
- Borrar alarma

Los cambios solo se aplican después de guardarlos.

Añadir alarma

Crea una nueva hora de alarma.

- **Habilitar** – Off, Cada día, Una vez, Días laborables, Fines de semana o un día específico de la semana
- **Hora** – Ajustar la hora con precisión de minutos
- **Sonido** – Sonido de alarma «Vibraciones matinales» o una fuente de los favoritos
- **Volumen** – Ajustar el volumen de la señal de alarma
- **Guardar** – Guardar y aplicar la hora de alarma

La nueva hora solo aparece en la lista de alarmas después de guardarla.

Dormitar

Al pulsar el botón **OK**, **Reproducción/pausa** o **Silenciar** puede desactivar temporalmente una alarma activa.

Durante la función de repetición de alarma parpadea el símbolo  y se muestra el tiempo restante hasta la siguiente señal de alarma.

La duración predeterminada de la función de repetición de alarma es de 10 minutos y puede ajustarse.

Valores disponibles: **5, 10, 15, 20, 30, 45 o 60 minutos**.

El ajuste se realiza con el mando giratorio del dispositivo o los botones arriba/abajo del mando a distancia.

• Al pulsar el botón de espera, la función de repetición de alarma finaliza inmediatamente.

Configuración de red

La conexión de red puede establecerse por Wi-Fi o LAN. En este menú puede configurar la conexión de red del dispositivo y gestionar los ajustes de red existentes.

i Los servicios de streaming, la radio por Internet, las actualizaciones de software, la función de alarma y el control mediante el cliente web requieren una conexión de red activa.

Abrir Ajustes de red

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Configuración de red

Funciones y submenús

Configurar la conexión inalámbrica

- **Buscar red**
Selección manual de una red Wi-Fi disponible seguida de la introducción de la clave de red.
- **Pulsador WPS**
Conexión automática mediante la función WPS del router.
- **Código PIN WPS**
Muestra un código PIN que puede introducirse en la interfaz del router.
- **Manual**
Conexión de red con ajustes personalizados. Puede activar o desactivar DHCP.

Con DHCP activado, la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS se obtienen automáticamente.

Configurar la conexión por cable

- **DHCP inactivo**
La dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS se introducen manualmente.
- **DHCP automático**
Toda la información de red se asigna automáticamente desde el router.

Tipo de red

Selección del tipo de conexión preferido.

- **Automático**
- **Inalámbrico**
- **Con cable**

Con el ajuste «Automático», el dispositivo utiliza preferentemente una conexión LAN disponible.

Restablecer la configuración de red

Elimina la conexión de red guardada y restablece todos los ajustes de red a los valores de fábrica.

- Eliminar redes Wi-Fi guardadas
- Restablecer parámetros de red
- Permitir volver a configurar la conexión

Conexión Wi-Fi mediante WPS

Si su router admite WPS (*Wi-Fi Protected Setup*), puede establecer la conexión muy rápidamente.

1. Seleccione **Pulsador WPS** en el menú de red.
2. A continuación, pulse el botón WPS del router.
3. Espere a que la conexión se establezca automáticamente.

i Si su router no admite WPS, configure la conexión mediante **Buscar red** o la configuración manual.

Información de la red

En el menú **Información de la red** se muestra la información actual de conexión y direcciones del dispositivo. Esta información puede ser útil para configurar la red, resolver problemas de conexión o acceder al cliente web.

Abrir Información de la red

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Información de la red

Información mostrada

Estado	Estado actual de conexión del dispositivo.
Tipo de red	Conexión de red utilizada: • Conexión por cable (LAN) • Inalámbrica (Wi-Fi)
SSID	Nombre de la red Wi-Fi conectada.
Cifrado	Estándar de seguridad Wi-Fi utilizado.
Calidad	Intensidad de señal o calidad de la conexión Wi-Fi.
Dirección IPv4	Dirección IPv4 actual del dispositivo. <i>i</i> Puede utilizarse para acceder al cliente web en el navegador.
Máscara	Máscara de subred de la red.
Dirección IPv6	Dirección IPv6 actual del dispositivo.
Autoconfigurado	Dirección IPv6 generada automáticamente.
Pasarela	Direcciones de puerta de enlace utilizadas: • Dirección IPv4 • Dirección IPv6

DNS

Servidores DNS utilizados:

- Dirección IPv4
- Dirección IPv6

i Para acceder al cliente web, el ordenador y el dispositivo deben estar en la misma red local.

i Los datos de red mostrados también sirven para diagnosticar problemas de conexión con Wi-Fi, LAN o servicios de streaming.

Idioma

Desde el menú **Idioma** puede seleccionar el idioma de visualización del dispositivo.

Cambiar idioma

Abra el menú de ajustes y seleccione:



Seleccione el idioma deseado de la lista.

Seleccionar idioma	Establecer el idioma de menú deseado.
Confirmar el reinicio	Confirme el cambio con «Sí» o «No».

- i** Después de cambiar el idioma, debe reiniciar el dispositivo para que el nuevo idioma se aplique completamente.
- i** El reinicio no afecta a los demás ajustes del dispositivo, que permanecen guardados sin cambios.
- i** Si su dispositivo móvil o PC está configurado en un idioma distinto al del dispositivo sonoro, este adopta automáticamente el idioma del terminal al controlarlo mediante sonoro App o un navegador web, siempre que el dispositivo sonoro admita ese idioma.

Fecha y hora

Desde el menú **Fecha y hora** puede ajustar la configuración básica de la hora y la región del dispositivo.

Abrir Fecha y hora

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Fecha y hora

Ajustes disponibles

Ajustar el formato de la hora	Selección del formato de hora deseado. • 12 horas • 24 horas
País y región	Selección de los ajustes regionales para la fecha, la hora y otros formatos específicos del país.

i Cuando existe una conexión de red, la fecha y la hora se sincronizan automáticamente a través de Internet.

i En el modo CI no se muestran ni la fecha ni la hora.

Información del dispositivo

En el menú **Información del dispositivo** se muestra información sobre el dispositivo, el software instalado y los componentes del sistema utilizados.

Abrir Información del dispositivo

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Información del dispositivo

Información mostrada

Nombre del dispositivo	Muestra el nombre actual del dispositivo. Puede editar y personalizar el nombre.
ID del dispositivo	Número de identificación único (dirección MAC) del dispositivo.
N.º de serie	Número de serie del dispositivo.
sonoroSDK	Información de versión del software del sistema sonoro.
Spotify	Versión instalada del software Spotify.
MCU	Información de versión del sistema del microcontrolador.
DSP	Información de versión del procesador digital de señales.
HDMI	Información de versión de los componentes de software HDMI.

- i Los números de versión mostrados pueden ser útiles para solicitudes de asistencia, análisis de errores o actualizaciones de software.
- i El nombre del dispositivo se utiliza para identificarlo en la red, las aplicaciones compatibles y los servicios de streaming.

Actualización de software

Desde el menú **Actualización de software** puede comprobar si hay una nueva versión de software disponible para su dispositivo.

Abrir Actualización de software

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Actualización de software

Funciones disponibles

Comprobar si hay actualizaciones

Comprueba si hay una nueva versión de software disponible para el dispositivo.

i La comprobación en línea de nuevas versiones de software requiere una conexión de red activa.

¡Importante!

No interrumpir la actualización de software

No apague el dispositivo ni lo desconecte de la alimentación durante una actualización de software. Interrumpir la actualización puede causar fallos y dejar el dispositivo inutilizable.

Restablecer la configuración de fábrica

Desde el menú **Restablecer la configuración de fábrica** puede restablecer el dispositivo a sus ajustes originales de fábrica.

Abrir Restablecer la configuración de fábrica

Abra el menú de ajustes y seleccione:

Ajustes → Restablecer la configuración de fábrica

Después del restablecimiento, el dispositivo se reinicia automáticamente y vuelve a su estado de fábrica.

¡Importante!

Se eliminan todos los ajustes

Después del restablecimiento, debe configurar de nuevo las conexiones de red, las direcciones IP estáticas, el control mediante un sistema domótico, los ajustes de sonido, los favoritos y los demás ajustes personales.

Google Cast

Google Cast permite transmitir música, podcasts y otros contenidos de audio directamente desde aplicaciones compatibles al dispositivo.

Para utilizar Google Cast, el dispositivo y el móvil o el ordenador que transmite deben estar en la misma red.

i Para configurar Google Cast se necesita una conexión activa a Internet.

Funciones y submenús

Activar Google Cast	Inicia la configuración de Google Cast en el dispositivo.
Cast está activado	Indica que Google Cast se ha configurado correctamente y está listo para usarse.
Envíe informes de uso del dispositivo y de colisiones	Activa o desactiva el envío de datos de diagnóstico y de uso a Google (Sí / No).
Control por voz y multistreaming	Las funciones avanzadas pueden configurarse y gestionarse mediante Google Home App.

Contraseña de AirPlay

Esta función permite activar una solicitud adicional de contraseña para las conexiones AirPlay.

Cuando la solicitud está activada, aparece en la pantalla del dispositivo Apple una contraseña de un solo uso que debe confirmarse antes de establecer la conexión.

i Para utilizar AirPlay, el dispositivo y el dispositivo Apple deben estar conectados a la misma red.

Gestionar la contraseña AirPlay

Abra el menú:

Ajustes → Contraseña de AirPlay

Funciones y submenús

Contraseña de AirPlay	Introduzca su contraseña.
Borrar contraseña	Elimina la configuración guardada de la contraseña AirPlay y desactiva la solicitud de contraseña.

i La solicitud de contraseña aumenta la seguridad en redes compartidas e impide conexiones AirPlay no deseadas.

Gestión de pantalla y energía

Este menú permite ajustar el comportamiento de la visualización, las funciones de la pantalla y los ajustes de ahorro de energía del dispositivo.

Abrir Gestión de pantalla y energía

Ajustes → Gestión de pantalla y energía

Funciones y submenús

Modo de espera automático

Apaga automáticamente el dispositivo cuando no hay reproducción ni se realizan operaciones.

- 5 minutos
- 15 minutos (ajuste predeterminado)
- 30 minutos
- 60 minutos
- 24 horas
- Off

i Si el modo de espera automático está ajustado en **Off**, el dispositivo estará siempre listo para su uso inmediato. Sin embargo, el consumo de energía aumenta considerablemente. Tenga en cuenta también que el dispositivo desprende más calor de forma continua.

Mostrar nombre del dispositivo en espera

Muestra el nombre actual del dispositivo en modo de espera.

Protector de pantalla

Apaga automáticamente la pantalla después de un tiempo establecido sin operaciones, mientras continúa la reproducción.

- Off (ajuste predeterminado)
- 10 segundos
- 1 minuto
- 5 minutos

Sueño profundo

Activa o desactiva el modo de suspensión profunda. El modo de suspensión profunda está desactivado de forma predeterminada.

En el modo de suspensión profunda, las funciones de red, el control domótico, los servicios Connect y Multiroom están desactivados y el dispositivo no puede detectarse en la red. Las alarmas programadas no se activan en este modo.

Brillo de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla.

- 0 = brillo mínimo
- 15 = brillo máximo

El brillo puede ajustarse en incrementos individuales de **0 a 15**.

Tiempo de espera del menú

Define cuánto tiempo permanecen visibles los menús después de la última operación.

- Apagar
 - 15 segundos (ajuste predeterminado)
 - 30 segundos
-

Minirreproductor

Muestra la información de la reproducción actual en la barra de estado inferior. Siempre está activado en el modo CI.

Estilo de visualización del menú

Selección del tipo de visualización de la pantalla en modo de iconos.

- Vista en línea (ajuste predeterminado)
- Vista de cuadrícula
- Vista de texto

Ciberseguridad

Desde el menú **Ciberseguridad** puede gestionar los dispositivos autorizados y bloqueados y consultar la política de privacidad actual.

Estas funciones protegen contra el acceso no autorizado al dispositivo mediante aplicaciones, clientes web y sistemas domóticos.

Abrir Cyber Security

Ajustes → Ciberseguridad

Funciones y submenús

Clientes permitidos	Muestra todos los dispositivos y sistemas autorizados para acceder al dispositivo. Estos incluyen teléfonos, tabletas, ordenadores, clientes web y sistemas domóticos.
Dispositivos bloqueados	Muestra los dispositivos o sistemas cuya solicitud de acceso ha sido rechazada. Solo después de eliminar una entrada de esta lista, el dispositivo correspondiente podrá enviar una nueva solicitud de autenticación.
Política de privacidad	Abre la política de privacidad actual de sonoro. La política de privacidad se actualiza periódicamente y puede consultarse directamente en el dispositivo.

i Al conectar por primera vez un dispositivo desconocido, aparece en la pantalla una solicitud de seguridad que debe confirmarse en un plazo de 150 segundos.

Smart Home

Este dispositivo está diseñado para integrarse en distintos sistemas de automatización de edificios.

→ Ir al sitio web de Smart Home de sonoro

El dispositivo es compatible con los siguientes sistemas domóticos:



BUSCH-JAEGER

→ Información sobre la integración

GIRA HomeServer

→ Información sobre la integración

GIRA X1

→ Información sobre la integración

JUNG

→ Información sobre la integración

ⓘ La disponibilidad de algunas funciones puede variar según el sistema domótico utilizado.

Instalación y configuración

Los trabajos en instalaciones eléctricas deben realizarse únicamente por electricistas cualificados.

La configuración y la programación requieren experiencia con el sistema domótico correspondiente.

Para garantizar una integración correcta en un sistema domótico, deben seguirse la documentación técnica, los manuales de instrucciones y los recursos oficiales en línea del fabricante correspondiente.



Indicación importante

El fabricante no asume responsabilidad por daños o fallos debidos a una instalación incorrecta, conocimientos técnicos insuficientes o el uso de configuraciones de sistema incompatibles.

Solución de problemas

Las siguientes indicaciones ayudan a solucionar problemas y fallos de funcionamiento habituales de MEISTERSTÜCK 3.

i Antes de buscar fallos, compruebe la alimentación eléctrica, la conexión de red y todos los cables y dispositivos externos conectados.

El aparato no se enciende

Sin alimentación

- Compruebe la alimentación eléctrica, por ejemplo el fusible del circuito.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado al dispositivo y a la toma de corriente.
- Si es necesario, compruebe la toma con otro dispositivo.

El aparato no responde

Error temporal del sistema

- Desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica durante unos segundos.
- Vuelva a conectarlo y enciéndalo.

El dispositivo pasa automáticamente al modo de espera

El temporizador de apagado está activado

- Vuelva a encender el dispositivo.
- Reinicie la reproducción.
- Compruebe los ajustes del temporizador de apagado.

El modo de espera por inactividad está activo

- El dispositivo no se ha utilizado durante el tiempo configurado y ha pasado automáticamente al modo de espera.
- Vuelva a encender el dispositivo.
- Reinicie la reproducción.

→ Véase Temporizador de desconexión

Mala calidad del sonido

Interferencias de otros transmisores de radio o dispositivos electrónicos

- Aumente la distancia respecto a otros aparatos electrónicos.
- Cambie la posición del MEISTERSTÜCK 3 si es necesario.

Interferencias durante la reproducción HDMI

- Utilice un cable HDMI de calidad y suficientemente apantallado.
- Compruebe las conexiones del dispositivo y del televisor.

Ajustes de sonido inadecuados

- Compruebe Grave, Agudo, Loudness adaptativo y Graves dinámicos.
- Para probar, restablezca los ajustes de sonido a valores neutros.

→ Véase Ajustes de sonido

El mando a distancia no responde o responde incorrectamente

Distancia al aparato demasiado grande

- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y el dispositivo.
- Oriente el mando hacia el receptor del dispositivo.

Las pilas están agotadas

- Sustituya las pilas del mando a distancia.
- Respete la polaridad correcta al colocarlas.

La trayectoria de la señal está bloqueada

- Retire los objetos entre el mando a distancia y el dispositivo.

→ Véase Mando a distancia

No hay conexión a la red Wi-Fi

El router está demasiado lejos o bloqueado

- Asegúrese de que el router no esté bloqueado.
- Coloque el aparato más cerca del router.
- Cambie la orientación de las antenas Wi-Fi si es necesario.

El router está apagado o no funciona correctamente

- Encienda el router.
- Compruebe el estado y la conexión a Internet del router.
- Reinicie el router si es necesario.

Procedimiento de configuración incorrecto

- Compruebe el procedimiento de configuración utilizado.
- Si utiliza WPS, asegúrese de que el router admita WPS.
- Repita el proceso de conexión.

→ Véase Establecer una conexión de red

No se oye sonido

El sonido está silenciado o el volumen es demasiado bajo

- Desactive el silencio.
- Aumente el volumen.

La fuente de reproducción seleccionada es incorrecta

- Seleccione la fuente de reproducción deseada.

Hay unos auriculares conectados

- Desenchufe los auriculares para reproducir el sonido mediante los altavoces integrados.

No hay recepción FM / DAB+

- Oriente la antena FM/DAB.
- Realice una nueva búsqueda de emisoras si es necesario.

No hay conexión de red

- Compruebe la conexión de red.

No hay sonido mediante la entrada óptica o coaxial

- Compruebe la conexión del cable.
- En el dispositivo externo, seleccione **PCM** como formato de salida de audio.

Sin sonido a través de HDMI

- Utilice la conexión HDMI del televisor marcada como **ARC** o **eARC**.
- En el televisor, seleccione **PCM** como formato de salida de audio.
- Compruebe el cable HDMI y los ajustes HDMI del televisor.

Sin sonido a través de Optical

Formato de audio incorrecto

- En el dispositivo externo, seleccione **PCM** como formato de salida de audio.

Cable óptico conectado incorrectamente

- Compruebe los conectores.
- Compruebe si el cable óptico está dañado.

→ Véase Optical

No hay sonido mediante Coaxial

Formato de audio incorrecto

- En el dispositivo externo, seleccione **PCM** como formato de salida de audio.

El cable coaxial no está correctamente conectado

- Compruebe los conectores.
- Compruebe el cable utilizado.

Sin sonido a través de HDMI

Conexión HDMI incorrecta en el televisor

- Utilice la toma HDMI del televisor marcada como **ARC** o **eARC**.

Formato de audio incorrecto

- En el televisor, seleccione **PCM** como formato de salida de audio.

Cable HDMI defectuoso o inadecuado

- Compruebe las conexiones.
- Utilice un cable HDMI de buena calidad.

→ Véase HDMI

No se inicia la reproducción de un CD

El formato del CD no es compatible

- Asegúrese de que el CD utilice un formato de audio o datos compatible.

El CD está sucio

- Limpie el CD con cuidado.

El CD está dañado

- Utilice otro CD.

La radio por Internet no funciona en ocasiones

La emisora admite un número limitado de oyentes

- Inténtelo de nuevo más tarde.

La emisora no está emitiendo actualmente

- Vuelva a intentarlo más tarde.

La conexión a Internet está interrumpida

- Compruebe la conexión de red y a Internet.

→ Véase Radio por Internet

Una emisora de radio por Internet desaparece de la lista

La emisora no está disponible actualmente

- Una emisora puede eliminarse de la lista si deja de emitir o no está disponible temporalmente.
- Vuelva a intentarlo más tarde.
- Cuando vuelva a estar disponible, puede aparecer de nuevo en la lista.

El dispositivo USB no funciona

El formato de reproducción o el sistema de archivos no es compatible

- Compruebe los archivos del dispositivo USB.
- Compruebe el sistema de archivos utilizado.

Archivos ocultos o problemáticos en el dispositivo USB

- Elimine los archivos ocultos o innecesarios del dispositivo USB si es necesario.
- Vuelva a conectar el dispositivo USB.

El dispositivo USB no se carga

No hay conexión con el dispositivo USB

- Compruebe el cable USB.
- Vuelva a enchufar el cable.
- Pruebe otro cable USB compatible si es necesario.

La conexión Bluetooth no funciona

Bluetooth ya está conectado a otro dispositivo

- Desconecte la conexión Bluetooth existente.

- Reinicie el proceso de conexión.

Problema en el dispositivo Bluetooth

- Desactive y vuelva a activar Bluetooth en el dispositivo externo.
- Reinicie el dispositivo externo si es necesario.

El dispositivo Bluetooth no admite el perfil necesario

- Compruebe las especificaciones Bluetooth y la configuración del dispositivo externo.

Dispositivo Bluetooth fuera de alcance

- Reduzca la distancia entre los dispositivos.
- Evite obstáculos entre los dispositivos.

Error de emparejamiento

- Elimine la entrada MEISTERSTÜCK 3 de la lista Bluetooth del dispositivo externo.
- Vuelva a iniciar el proceso de emparejamiento.

→ Véase Bluetooth

El servicio de streaming no funciona

No hay conexión a Internet

- Compruebe la conexión de red y a Internet.

El servicio de streaming no está disponible temporalmente

- Vuelva a intentarlo más tarde.
- Consulte la aplicación o el sitio web del proveedor de streaming correspondiente si es necesario.

Cuenta de usuario o suscripción

- Compruebe que haya iniciado sesión con la cuenta de usuario correcta.
- Compruebe si la función deseada requiere una suscripción activa.

→ Véase Servicios de streaming

⚠ Utilice el restablecimiento de fábrica solo como último recurso.

El restablecimiento de fábrica borra los ajustes y configuraciones guardados del dispositivo, incluidos los de red, sonido y hogar inteligente.

Si las medidas descritas no resuelven un fallo, reinicie primero el dispositivo. Realice un restablecimiento de fábrica solo si las demás medidas no funcionan.

i Si existe una integración de hogar inteligente, tras el restablecimiento puede ser necesario volver a configurar y asignar el dispositivo en el sistema correspondiente.

→ Véase Restablecer la configuración de fábrica

Limpieza y cuidado

La limpieza periódica y el cuidado adecuado mantienen el buen aspecto de la superficie del aparato y conservan el funcionamiento de sonoro MEISTERSTÜCK 3.

¡Precaución!

Daños materiales por limpieza inadecuada

Los objetos afilados, los productos de limpieza abrasivos o los materiales de limpieza inadecuados pueden dañar la superficie del aparato. Una limpieza inadecuada puede perjudicar su funcionamiento.

- No utilice productos de limpieza abrasivos, con disolventes ni agresivos.
- No utilice abrillantadores, estropajos ni lana de acero.
- No utilice aire caliente ni aire comprimido para secar el aparato.
- Proteja los bordes y esquinas del aparato de fuerzas excesivas.
- Nunca pulverice productos de limpieza directamente sobre el aparato.

Suciedad ligera

Las huellas, el polvo y la suciedad ligera pueden eliminarse fácilmente.

- Limpie el exterior del aparato únicamente con un paño suave y seco.
- Utilice preferiblemente un paño de microfibra limpio.

Suciedad más intensa

Para suciedad más intensa puede utilizar un paño ligeramente humedecido.

- Limpie el exterior del aparato únicamente con un paño ligeramente humedecido.
- Utilice únicamente agua limpia.
- Asegúrese de que no entre humedad en las aberturas o conexiones.
- Después, seque el aparato con un paño suave y seco.

i Desconecte el dispositivo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.

i Utilice únicamente métodos de limpieza que no dañen la superficie ni las inscripciones del aparato.

Eliminación

Eliminación del embalaje

El embalaje protege frente a daños durante el transporte. Sus materiales se han seleccionado según criterios medioambientales y son reciclables.

Daños medioambientales por la eliminación incorrecta del embalaje

- No elimine el embalaje con los residuos domésticos normales.
- Deseche el embalaje de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente (reciclaje).
- Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente y separando los materiales.



Después de su uso, los materiales del embalaje pueden reincorporarse al ciclo de materias primas.

Eliminación del dispositivo

La entrega adecuada del dispositivo para su reciclaje contribuye a reutilizar materiales y proteger los recursos.

Daños medioambientales por la eliminación incorrecta del dispositivo

- Al final de su vida útil, no elimine el dispositivo con los residuos domésticos normales.
- Consulte a su ayuntamiento las opciones de eliminación o reciclaje adecuadas y respetuosas con el medio ambiente.
- Elimine el dispositivo según la normativa vigente mediante una empresa especializada, un punto de recogida municipal o devolviéndolo al distribuidor obligado a recogerlo.




Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos.

Pilas y baterías recargables

Las pilas y baterías recargables contienen sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud si se eliminan incorrectamente.

- Retire las pilas o baterías recargables del dispositivo, si es posible.
- Deseche las pilas y baterías recargables en los puntos de recogida adecuados o devolviéndolas al distribuidor correspondiente.
- Las pilas y baterías recargables no deben eliminarse con los residuos domésticos.

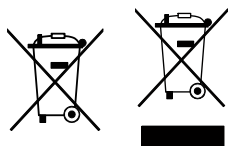

Las pilas y baterías recargables deben recogerse por separado y reciclarse adecuadamente.

■ Al eliminar correctamente los embalajes, las pilas y los aparatos usados, contribuye a proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

Marcas de certificación y certificados

Las siguientes marcas, logotipos y certificaciones se utilizan en relación con los servicios, tecnologías y funciones compatibles con MEISTERSTÜCK 3.



La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Sonoro audio GmbH utiliza estas marcas bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros, que pueden consultarse aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/



Amazon Music Unlimited y todas las marcas relacionadas son marcas de Amazon.com, Inc. o de sus empresas afiliadas.



TIDAL y el logotipo de TIDAL son marcas registradas de Aspiro AB en la Unión Europea y en otros países.



Deezer y el logotipo de Deezer son marcas internacionales de Deezer S.A., registradas en Francia y en otros países.



Qobuz y el logotipo de Qobuz son marcas registradas de Xandrie S.A.



El uso del logotipo «Works with Apple» significa que un accesorio se ha diseñado específicamente para utilizarse con la tecnología indicada en el logotipo y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple y AirPlay son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. Para utilizar AirPlay con MEISTERSTÜCK 3, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS.



Google Cast es una marca de Google LLC.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress y los logotipos HDMI son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Microsoft, Windows y Windows Media son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Los demás nombres de empresas, nombres de productos y logotipos mencionados en este documento son marcas o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Información legal

Servicios de streaming, actualizaciones de software, control de hogar inteligente y servicios en la nube

La compra de este aparato no incluye ninguna garantía de disponibilidad permanente de servicios de streaming como Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Qobuz Connect, Amazon Music, Apple AirPlay, Google Cast, emisoras de radio por Internet u otros servicios basados en la nube.

Los proveedores externos pueden suspender, modificar o sustituir estos servicios, total o parcialmente, en cualquier momento, sin que ello dé lugar a reclamaciones frente a sonoro audio GmbH.

Los requisitos legales, especialmente en materia de protección de datos y ciberseguridad, pueden exigir en cualquier momento que determinadas funciones o aplicaciones de este aparato se limiten o desactiven temporal o permanentemente. Esto tampoco da lugar a reclamaciones frente a sonoro audio GmbH.

Seguridad de los datos

sonoro audio GmbH aplica medidas técnicas adecuadas para proteger sus datos frente a pérdidas, uso indebido o acceso no autorizado.

Las actualizaciones periódicas tanto del aparato como de la sonoro audio App garantizan un uso conforme a la legislación.

sonoro audio GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños, fallos de funcionamiento o limitaciones de uso derivados de no realizar las actualizaciones necesarias de software o del sistema, o de no realizarlas a tiempo. El usuario es el único responsable de efectuar estas actualizaciones.

Para garantizar que la política de privacidad cumpla siempre los requisitos legales vigentes, sonoro audio GmbH se reserva el derecho a modificarla en cualquier momento. Esto también se aplica cuando sean necesarias adaptaciones por servicios nuevos o revisados.

La política de privacidad vigente está disponible en:

<https://sonoro.com/datenschutzerklaerung-app/>

Funciones de hogar inteligente

La compra de este aparato no confiere ningún derecho a la disponibilidad permanente o ilimitada de funciones de control de hogar inteligente.

Los proveedores externos pueden suspender o modificar las funciones correspondientes, total o parcialmente, o sustituirlas por nuevas funciones y sistemas en cualquier momento. sonoro audio GmbH no asume ninguna responsabilidad por la disponibilidad, funcionalidad o compatibilidad de estos servicios de terceros.

Las adaptaciones técnicas o funcionales pueden hacer que algunas funciones dejen de estar disponibles temporal o permanentemente. Estos casos tampoco dan lugar a reclamaciones frente a sonoro audio GmbH.

Los requisitos legales pueden exigir que determinadas funciones o aplicaciones de este aparato se limiten o desactiven temporal o permanentemente. sonoro audio GmbH no asume ninguna responsabilidad por las limitaciones o interrupciones de uso resultantes.

Una actualización de software del aparato puede requerir también la actualización de un sistema de hogar inteligente compatible. Todos los gastos derivados, incluidos los posibles costes de software o servicios de terceros, corren exclusivamente a cargo del usuario.

sonoro audio GmbH no ofrece garantía ni asume costes por cambios de software que limiten el uso con un sistema de hogar inteligente o requieran una actualización correspondiente.

Al restablecer los ajustes de fábrica, se eliminan todos los ajustes, incluidas las configuraciones de red, el nombre del aparato y los favoritos guardados. Después, deberá volver a configurarlos por completo.

También puede ser necesario volver a integrar el sistema de música sonoro en el sistema de hogar inteligente correspondiente. sonoro audio GmbH tampoco asume responsabilidad ni costes por ello.

Declaración de conformidad

Fabricante:

sonoro audio GmbH

Hammer Landstraße 45

41460 Neuss

Alemania

Tel. +49 2131 8834-141

Fax +49 2131 7517-599

support@sonoro.com



Por la presente, sonoro audio GmbH declara que el **MEISTERSTÜCK 3 (SO-630)** por su concepción, construcción y diseño, cumple los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas y reglamentos:

- Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU
- Reglamento de diseño ecológico (EU) 2023/826
- Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) 2011/65/EU, incluida la Directiva modificativa (EU) 2015/863

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://sonoro.com/support>

Si se modifica el aparato sin la autorización de sonoro audio GmbH, esta declaración de conformidad pierde automáticamente su validez.