

sonoro

사용 설명서

MEISTERSTÜCK 3

한국어

목차

문서 정보	4
일반 안전 지침	5
사이버 보안	11
구성품	12
기기 전면	13
기기 뒷면	14
기기 밑면	15
리모컨	16
화면 아이콘	18
기술 사양	19
기기 설치	22
안테나 세우기	24
전원 연결	26
네트워크 연결	27
기기 켜기	29
초기 설정	30
기기에서 조작	32
리모컨으로 조작	34
sonoro audio App	36
웹 클라이언트	37
홈 메뉴	38
즐거찾기	40
최근 재생됨	43
DAB 라디오	44
FM 라디오	46
인터넷 라디오	47
팟캐스트	49
CD	51
스트리밍 서비스	53
블루투스	55
Auracast	57
My Music	59

AUX In 1	61
AUX In 2	62
Coaxial	63
옵티컬	64
HDMI	65
Line Out	66
사운드 설정	67
절전 타이머	68
알람	69
네트워크 설정	70
네트워크 정보	72
언어	74
날짜 및 시간	75
기기 정보	76
소프트웨어 업데이트	77
공장 초기화	78
내장 크롬캐스트	79
AirPlay 비밀번호	80
디스플레이 및 전원 관리	81
사이버 보안	83
스마트 홈	84
문제 해결	85
청소 및 관리	90
폐기	91
인증 마크 및 인증서	92
법적 고지	94
적합성 선언	95

문서 정보

기기 사용 설명서:

MEISTERSTÜCK 3

- 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
 - 해당 안전 설명서의 안내를 확인하십시오.
 - 기기를 다른 사람에게 전달할 때는 해당 안전 설명서도 함께 전달하십시오.
-

이 사용 설명서는 제품의 일부이며 저작권으로 보호됩니다.
복제, 인쇄 및 배포는 허가가 있는 경우에만 가능합니다.

제조업체

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
독일

Tel. +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
support@sonoro.com

도움이 필요하신가요?

자세한 정보는 지원 웹사이트를 방문하십시오:

<https://sonoro.com/support>

일반 안전 지침

기기가 기술적으로 완전한 상태이며 이 설명서의 요구 사항에 따라 설치, 사용 및 유지 관리되는 경우에만 사용하십시오.

이 문서의 내용은 언제든지 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.



경고!

안전 지침을 준수하지 않을 경우의 위험!

이 문서에는 기기를 안전하게 취급하기 위한 중요한 정보가 있습니다. 발생 가능한 위험을 특별히 표시합니다. 이를 준수하지 않으면 심각한 부상, 화재, 감전, 생명에 대한 위험 또는 기기 손상이 발생할 수 있습니다.

- 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
- 안전 지침을 준수하십시오.
- 설명서를 쉽게 꺼낼 수 있는 곳에 보관하십시오.

소개

- 다음 문서는 제품을 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 안전 및 작동 지침을 제공합니다.
- 기기를 사용하기 전에 다음 안전 지침을 읽으십시오.
- 이 안전 지침을 적절한 장소에 보관하십시오.
- 기기를 제삼자에게 전달할 때는 이 안전 지침도 함께 전달하십시오.
- 이 설명서를 따르지 않으면 심각한 부상 및 기기 손상이 발생할 수 있습니다.
- 제조업체는 이 설명서를 준수하지 않아 발생하는 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

안전을 위해

용도에 맞는 사용

MEISTERSTÜCK 3는 기기가 지원하는 소스, 단자 및 서비스를 통해 오디오 콘텐츠를 재생하는 올인원 오디오 시스템입니다.

기기는 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 상업적 용도에는 적합하지 않으며, 지정된 용도로만 사용해야 합니다.

이 설명서에 따라 기기를 사용하십시오. 이 설명서에 명시되지 않은 다른 사용은 금지됩니다.

제조사는 지정된 용도 이외의 사용으로 인한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

어린이 및 지각 능력이 제한된 사람

- 기기를 방치하지 마십시오. 위험을 판단할 수 없는 어린이나 사람이 주변에 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한되거나 경험이나 지식이 부족하여 기기를 안전하게 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)은 책임자의 감독이나 지시 없이 기기를 사용해서는 안 됩니다.
- 배터리는 항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼킬 위험이 있습니다.
- 배터리를 삼켰거나 삼킨 것으로 의심되면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 포장재로 장난치지 않도록 하십시오. 질식 위험이 있습니다.

전기 안전

위험!

기기는 전기로 작동합니다. 따라서 기본적으로 감전의 위험이 있습니다.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑을 때는 항상 플러그 자체를 잡고 당기십시오. 케이블을 잡고 당기면 손상될 수 있으므로 절대로 케이블을 당기지 마십시오.
- 비상 시 즉시 전원 플러그를 뽑 수 있도록 사용하는 콘센트에 항상 장애물 없이 접근할 수 있어야 합니다.
- 전원 케이블이 꺾이거나 끼이거나 차량 등에 눌리지 않도록 하십시오.
- 전원 케이블이 걸려 넘어질 위험을 만들거나 어린이 손에 닿지 않도록 배치하십시오.
- 기기를 비, 습기 및 열원으로부터 멀리 두십시오.
- 기기와 전원 플러그의 명판에 표시된 전압이 콘센트의 전압과 일치하는 경우에만 기기를 사용하십시오.
- 잘못된 공급 전압은 기기를 파손할 수 있습니다.
- 화재 위험을 방지하려면 기기를 장기간 사용하지 않을 때 전원에서 완전히 분리하십시오. 이를 위해 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 플러그형 전원 어댑터는 전원 차단 장치로 사용되며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.



보호 등급 II 기호, 이중 또는 강화 절연으로 보호



전원 공급: 교류만 사용



직류

배터리

경고!


- 리모컨용 LR03/AAA 배터리가 제공됩니다.
- 새 배터리와 사용한 배터리는 항상 영유아와 어린이에게서 멀리 보관하십시오.
- 배터리함이 안전하게 닫히지 않으면 리모컨 사용을 중단하고 영유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 배터리를 충전하거나 열려고 하지 마십시오. 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 손상시키거나 변형시키지 마십시오.
- 배터리를 불이나 뜨거운 오븐에 버리지 마십시오.
- 배터리를 부수거나 자르지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 매우 높거나 낮은 온도에 두지 마십시오. 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 배터리를 매우 낮은 기압에 노출하지 마십시오. 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
- 같은 종류 또는 동등한 종류의 배터리만 사용하십시오.
- 잘못된 종류의 배터리로 교체하면 위험이 발생할 수 있습니다. 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리가 방전되었거나 리모컨을 장기간 사용하지 않을 예정이면 배터리함에서 배터리를 꺼내십시오.
- 배터리를 폐기할 때 해당 환경 규정을 준수하십시오.

레이저 및 CD 드라이브



이 기기는 클래스 1 레이저 제품으로 분류됩니다. 레이저 광선은 눈을 손상시킬 수 있습니다.


- 기기를 분해하거나 CD 드라이브를 열려고 하지 마십시오.
- 유지보수 및 수리는 제조사, 제조사의 고객 서비스 또는 자격을 갖춘 전문 인력만 수행하도록 하십시오.
- 기기에 허용된 CD 외의 물체를 CD 삽입구에 넣지 마십시오. 부적절한 매체나 이물질은 기기를 손상시킬 수 있습니다.
- 직경 8 cm의 미니 CD 또는 MD-CD를 사용하지 마십시오.

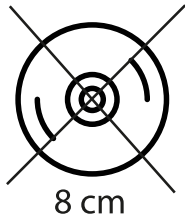

미니 CD 금지
8 cm CD 및 MD-CD는
사용해서는 안 됩니다.



12 cm CD
허용된 12 cm 형식의 CD
만 사용하십시오.

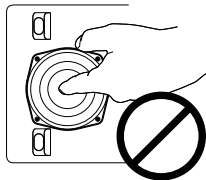

CD 드라이브 보호

CD 드라이브와 적합한 매체를 주의해서 취급하십시오. CD 삽입구에 이물질을 넣지 마십시오.

헤드폰



지나치게 높은 볼륨을 피하십시오.

- 헤드폰을 착용하기 전에 항상 기기 볼륨을 낮추십시오.
- 헤드폰이 올바르게 착용된 후에만 원하는 수준으로 볼륨을 높이십시오.
- 헤드폰으로 들을 때 볼륨을 너무 높게 설정하지 마십시오.
- 귀에서 지속적인 소음이나 울림 같은 소리가 들리면 볼륨을 낮추거나 헤드폰 사용을 중단하십시오.
- 주변을 인지할 수 없을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.

USB 충전 단자

- 외부 기기는 건조한 환경에서만 충전하십시오.

- 외부 기기는 적합한 액세서리로만 충전하십시오.
- USB 연결은 USB 버전 2.0 이상으로 제한됩니다.
- 소위 Power-USB 단자에 연결하는 것은 허용되지 않습니다.

결합 및 수리

- 기기에 결합이 있는 경우 직접 수리하려고 하지 마십시오.
- 전원 플러그, 전원 어댑터 또는 전원 케이블이 손상되면 제조사, 제조사의 고객 서비스 또는 자격을 갖춘 전문 인력이 교체해야 합니다.
- 기기에 액체가 들어갔거나 기기를 떨어뜨렸거나 다른 손상이 발생하면 자격을 갖춘 전문 인력의 점검을 받아야 합니다.
- 손상된 기기는 전원에서 분리하고 고객 서비스 또는 공인 판매점에 연락하십시오.

환경 조건

기기를 안전하게 사용하려면 적절한 환경 조건이 필요합니다. 기기는 온대 기후 지역에서 사용하도록 설계되었습니다.

날씨, 습기 및 온도

- 기기와 리모컨을 날씨의 영향, 습기 및 고온으로부터 보호하십시오.
- 기기를 실외에서 사용하거나 강한 햇빛이 드는 곳에 설치하지 마십시오.
- 기기를 액체, 물 튀김 및 떨어지는 물로부터 보호하십시오.
- 꽃병 등 액체가 담긴 용기를 기기 옆이나 위에 놓지 마십시오.

설치 장소

- 습도가 높은 장소에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 기름 튀김이나 여과되지 않은 주방 배기 등 심한 오염으로부터 기기를 보호하십시오.
- 켜진 촛불, 가열판 또는 난방기 등 화재 및 열원 가까이에 기기를 놓지 마십시오.

설치 표면

- 기기를 강한 기계적 충격으로부터 보호하고 안정적인 표면 위에 놓으십시오.
- 통풍구가 가려질 수 있으므로 기기를 부드러운 표면 위에 놓지 마십시오.
- 기기의 고무 받침은 일부 표면에 얼룩을 남길 수 있습니다. 따라서 적절한 받침을 사용하십시오.

통풍

- 기기 내부에 열이 쌓이지 않도록 충분한 공기 공급이 이루어지는 위치에 설치하십시오.
- 항상 다른 물체나 벽과 최소 10 cm 간격을 유지하십시오.

서브우퍼

기기 바닥의 서브우퍼를 만지거나 누르지 마십시오. 스피커가 손상될 수 있습니다.

운반 / 발송

잘못된 운송이나 배송은 기기 표면 또는 내부 매체를 손상시키고 오작동을 유발할 수 있습니다.

개인 안전

- 차량으로 운송할 때 탑승자에게 위험을 주지 않도록 기기를 보관하십시오.

기기 손상 방지

- 기기의 전면, 가장자리 및 모서리는 압력에 민감합니다. 이 부분이 과도한 하중을 받지 않도록 보호하십시오.
- 기기를 모서리나 가장자리를 축으로 기울이지 마십시오.
- 기기를 거꾸로 놓지 마십시오.

- 기기를 운송하거나 배송할 때 가능하면 원래 포장에 넣으십시오.
- 나중에 운송할 수 있도록 원래 포장을 보관하십시오.
- 원래 포장에 없으면 충분히 큰 적절한 상자를 사용하고 적절한 포장재로 기기를 보호하십시오.

기기 내부 매체 보호

- 삽입된 매체가 손상되지 않도록 운송 또는 배송 전에 기기에서 꺼내십시오.

수명 종료 후 폐기



생활 쓰레기로 버리지 마십시오



이 기호가 표시된 기기는 일반 쓰레기로 폐기해서는 안 되며, 전기 및 전자 기기 재활용 수거 시설에 전달해야 합니다.

오래된 기기의 폐기에 관한 정보는 지방자치단체, 지역 폐기물 처리업체 또는 기기를 구입한 매장에서 얻을 수 있습니다.

오래된 기기를 올바르게 폐기하면 환경 및 건강 피해를 방지하는 데 도움이 됩니다.

일반 배터리와 충전식 배터리는 유독성 중금속을 포함할 수 있으며 특별 폐기물 처리 대상입니다. 지방자치단체 수거 시설에 전달하거나 전문 업체를 통해 폐기하십시오.

5GHz 및 6GHz 대역 제한

AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LT
LU	HU	MT	NL	PL
PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK(NI)	HR		

UK:

	UK
--	----

지침 2014/53/EU 제10조 (10)에 따라, 포장에는 해당 국가에서 판매될 때 이 무선 기기에 특정 제한이 적용됨이 표시되어 있습니다.

주파수 대역: 5150 - 5250 MHz

실내 사용: 건물 내부에서만 사용할 수 있습니다. 도로 차량 및 철도 객차 내부에 설치하거나 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 제한적인 실외 사용 시 고정 설치물, 도로 차량 외부 차체, 고정 기반 시설 또는 고정 외부 안테나에 기기를 장착해서는 안 됩니다. 무인 항공 시스템(UAS)에 의한 사용은 5170 - 5250 MHz 대역으로 제한됩니다.

주파수 대역: 5250 - 5350 MHz

실내 사용: 건물 내부에서만 사용할 수 있습니다. 도로 차량, 기차 및 항공기에 설치하거나 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 실외 사용은 허용되지 않습니다.

주파수 대역: 5470 - 5725 MHz

도로 차량, 기차 및 항공기에 설치하거나 사용하는 것과 무인 항공 시스템(UAS)에서 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

주파수 대역: 5945 - 6425 MHz

실내 사용으로 제한됩니다.

사이버 보안

인증

네트워크 연결을 통해 **sonoro** 기기에 안전하게 접근하려면 다음 상황에서 최초 인증이 필요합니다:

- 알 수 없는 모바일 기기를 처음 사용하는 경우,
- 새 PC 또는 노트북 및/또는 새 브라우저를 사용하는 경우,
- 새 스마트 홈 시스템을 연결하는 경우 또는
- 음악 시스템을 공장 설정으로 초기화한 경우.

기기 디스플레이에 '예'/'아니오'를 선택하는 보안 확인 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 통해 기기에서 직접 접근을 승인해야 합니다.

이전에 알 수 없었던 기기나 시스템의 새 접근마다 이 승인이 필요합니다.

사용자가 기기에서 '예'로 요청을 승인하면 앱, 스마트 홈 시스템 또는 웹 클라이언트를 통한 제어가 가능합니다.

승인을 거부하면 해당 외부 시스템이나 제어 기기가 '차단된 기기'에 표시됩니다.

차단된 기기 목록:

설정 → 사이버 보안 → 블랙리스트된 클라이언트

'차단된 기기' 목록에서 해당 기기를 삭제해야 외부 시스템이나 제어 기기에서 다시 요청할 수 있습니다.

i 최대 승인 시간은 150초입니다. 이 시간이 지나면 새 접근 요청을 보내야 합니다.


i **sonoro** 기기에 여러 새 기기의 접근을 허용하려는데 해당 기기들이 **sonoro** 기기 가까이에 있지 않으면 **sonoro App**에서도 허용할 수 있습니다.

먼저 **sonoro App**이 설치된 기기의 접근을 허용합니다. 그런 다음 앱에서 해당 **sonoro** 기기를 선택합니다. 여기에서 **sonoro** 기기 가까이 에 가지 않고도 다른 기기의 접근을 허용할 수 있습니다.


구성품

다음 부품이 포함되어 있습니다:

주요 구성품

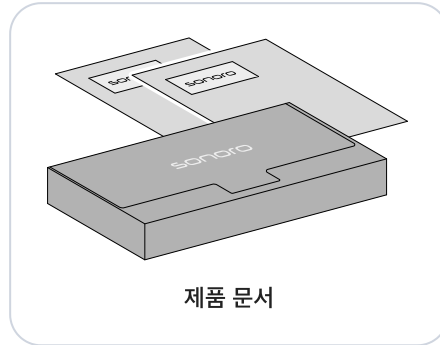


액세서리

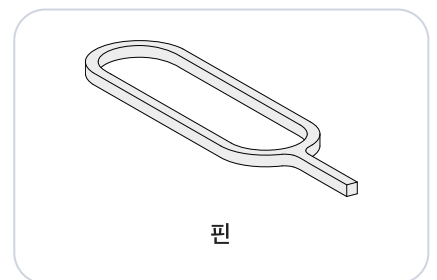

개봉 후 나열된 모든 부품이 있는지, 손상되지 않았는지 확인하십시오. 부품이 없거나 손상된 경우 판매점 또는 sonoro 고객센터 서비스에 문의하십시오. sonoro.com/support


기기 전면

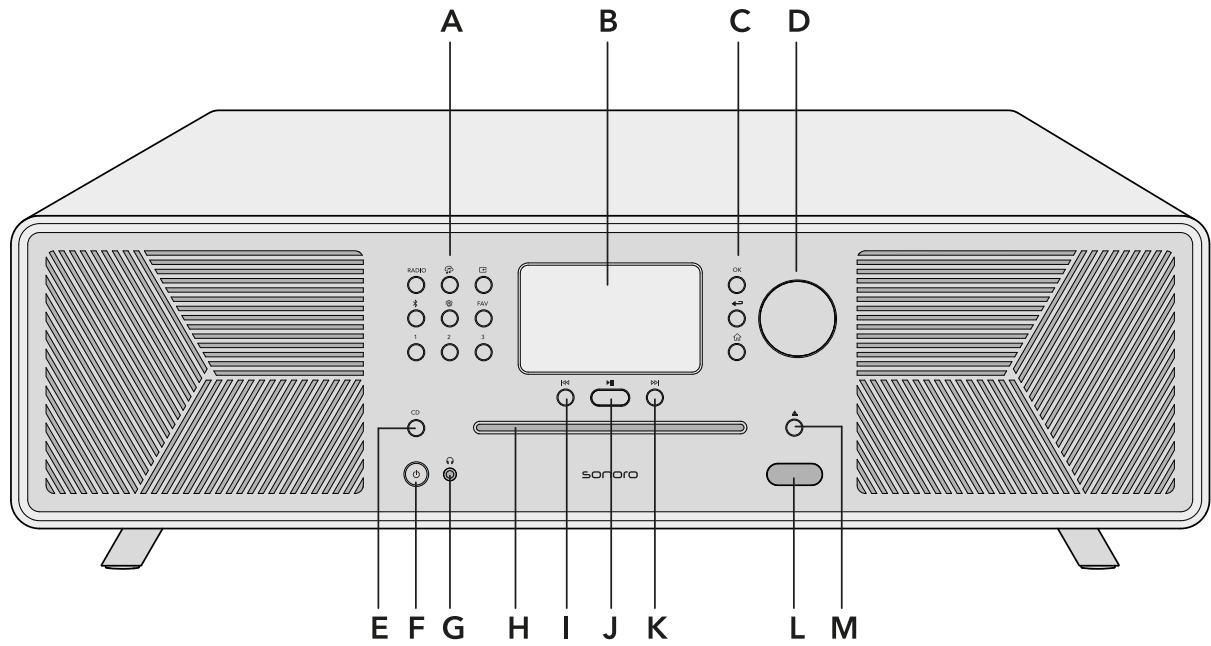

A		B	화면
C		D	회전 노브 / 볼륨 노브
E	CD	F	대기 버튼
G	헤드폰 단자	H	CD 삽입구
I	이전 곡/방송	J	재생/일시 정지
K	다음 곡/방송	L	적외선 및 조도 센서
M	CD 꺼내기		

i 이 개요는 조작부의 주요 기능을 설명합니다. 선택한 소스, 활성 메뉴 또는 현재 작동 모드에 따라 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 화면에 표시되는 기능을 따르십시오.


기기 뒷면

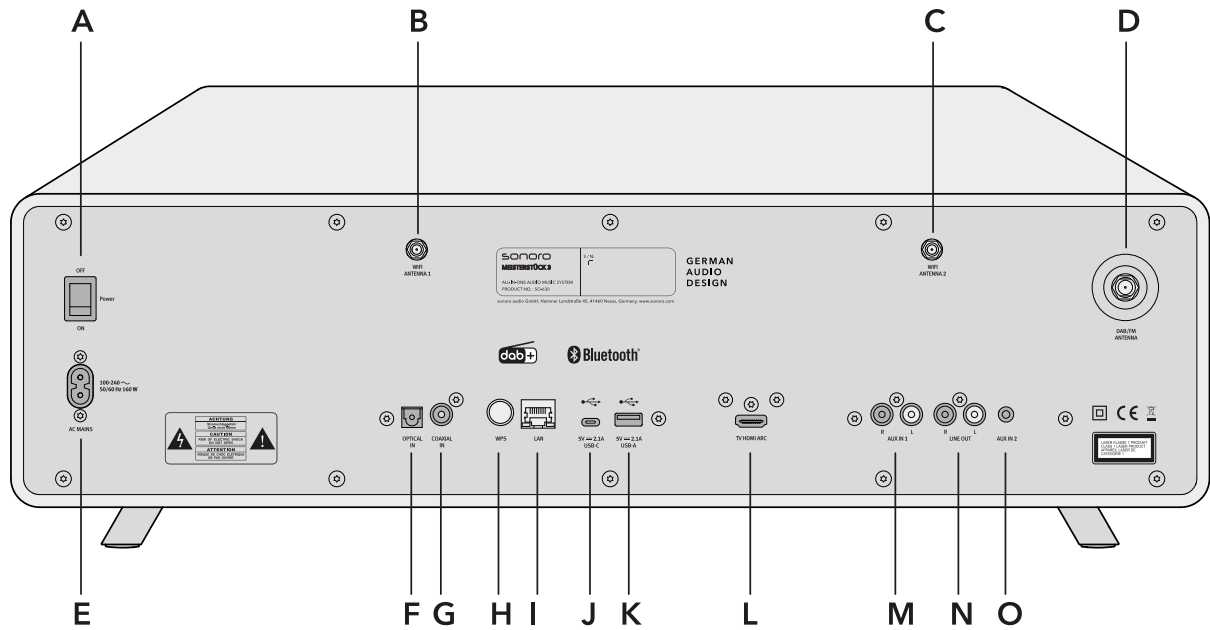

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A 전원 스위치 | B WLAN 안테나 단자 1 |
| C WLAN 안테나 단자 2 | D DAB/FM 안테나 단자 |
| E 전원 단자(AC MAINS) | F 광 디지털 입력(Optical In) |
| G 동축 디지털 입력(Coaxial In) | H WPS 버튼 |
| I 네트워크 단자(LAN) | J USB-C 단자 |
| K USB-A 단자 | L HDMI 단자(TV HDMI ARC) |
| M 아날로그 오디오 입력 1(AUX IN 1, RCA) | N 아날로그 오디오 출력(LINE OUT, RCA) |
| O 아날로그 오디오 입력 2(AUX IN 2) / 3,5 mm | |

i 기기 그림의 A~O 표시는 뒷면의 설명된 단자 및 조작부에 해당합니다.

기기 밑면

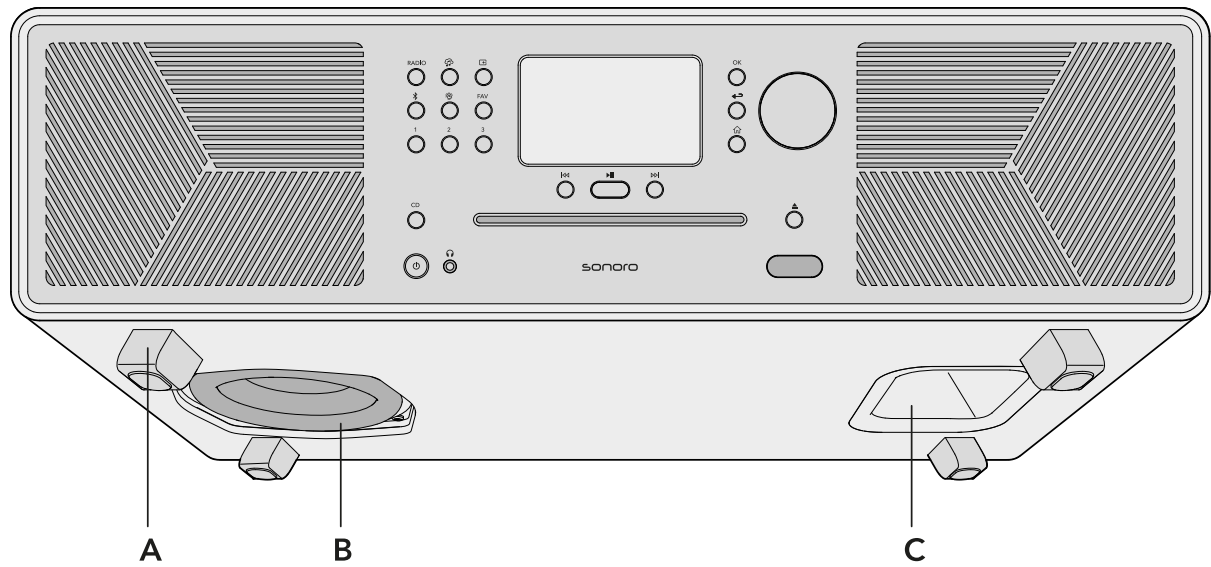


A 받침대

B 서브우퍼

C 베이스 리플렉스 포트

i 기기를 설치할 때 바닥의 베이스 리플렉스 포트와 서브우퍼가 가려지거나 막히지 않도록 하십시오.

리모컨

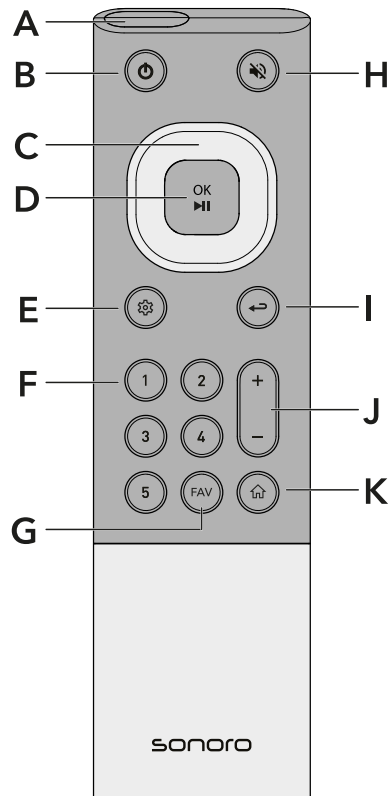

A 적외선 센서

B 대기 버튼

C

D OK/재생/일시 정지 버튼

E 설정

F 즐겨찾기 버튼 1~5

G FAV 버튼

H 음소거 버튼


I 뒤로 버튼

J 음량 높이기/낮추기

K 홈 버튼


배터리 교체

리모컨 작동 거리가 짧아지거나 조작할 수 없으면 배터리를 교체하십시오.

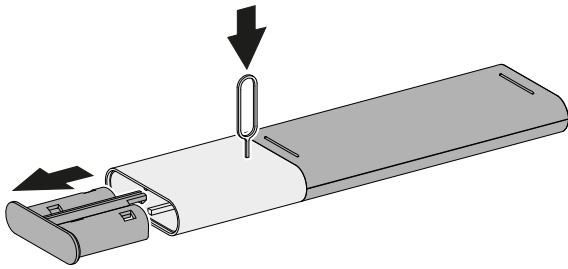


1. 배터리함 열기

동봉된 핀을 리모컨 뒷면의 잠금 구멍에 넣고 배터리함을 당겨 빼냅니다.

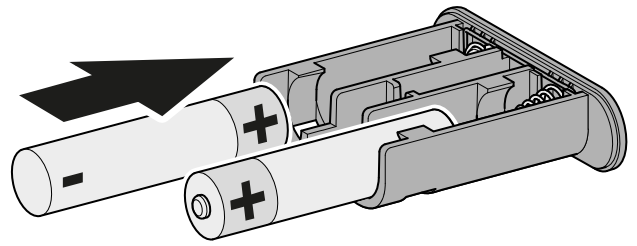

2. 배터리 넣기

다음 유형의 배터리 2개를 넣습니다: **AAA / LR03** 표시된 극성에 맞게 배터리함에 넣습니다.

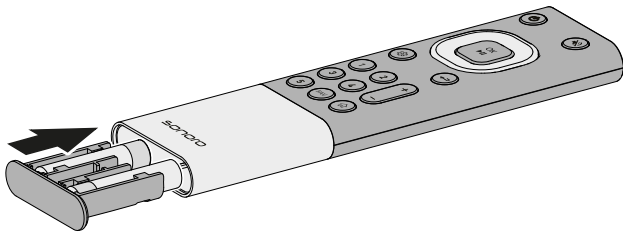

3. 배터리함 닫기

배터리함이 확실히 잠길 때까지 리모컨에 완전히 밀어 넣습니다.

i 다음 유형의 배터리 2개를 사용하십시오: **AAA / LR03**. 배터리를 넣을 때 올바른 극성에 유의하십시오.

i 안정적인 신호 전송을 위해 리모컨과 기기의 적외선 센서를 가리지 마십시오.

화면 아이콘

소스, 재생 모드 또는 기기 상태에 따라 다음 아이콘이 화면에 표시될 수 있습니다.

	WLAN 연결이 설정되었습니다(신호 강도 표시).		WLAN 연결이 끊어졌습니다.
	WLAN 연결이 끊어져 구성 모드(SoftAP)에 있습니다.		LAN 네트워크가 연결되었습니다.
	LAN 네트워크가 연결 해제되었습니다.		Bluetooth가 검색/검색 가능 모드에 있습니다.
	Bluetooth 오디오 기기가 연결되었습니다.		Bluetooth 헤드폰이 연결되어 있습니다.
	라디오 방송국 또는 음악 트랙이 즐겨찾기 목록에 있습니다.		라디오 신호를 수신하고 있습니다(신호 강도 표시).
	전체 반복 재생 모드가 활성화되어 있습니다.		한 곡 반복 재생 모드가 활성화되어 있습니다.
	“폴더 반복” 재생 모드가 활성화되어 있습니다.		무작위 재생이 활성화되어 있습니다.
	CD 이어서 재생이 활성화되어 있습니다.		절전 타이머가 활성화되어 있습니다.
	알람이 활성화되어 있습니다.		스누즈 기능이 활성화되어 있습니다.
	헤드폰 플러그가 꽂혀 있습니다.		오디오 출력이 음소거되어 있습니다.
	스트리밍 재생을 로딩하고 있습니다.		스트리밍 재생이 버퍼링 중입니다.
	재생 중입니다.		재생이 일시정지되었습니다.
	재생이 정지되었습니다.		Auracast가 활성화되어 있습니다.
	Auracast 방송이 활성화되어 있습니다.		

기술 사양

크기	약 570 × 262 × 168 mm(너비 × 깊이 × 높이)
무게	약 10,0 kg
주위 온도	0 °C~+40 °C
디스플레이	4" TFT 컬러 화면 고해상도 그래픽, 자동 밝기 조절
FM	주파수 범위 87,50 MHz - 108,00 MHz
DAB / DAB+	밴드 III, 174,928 MHz - 239,200 MHz
인터넷 라디오	전 세계 50.000개 이상의 방송국
즐거찾기	모든 음악 소스에 대해 총 99개의 로컬 즐겨찾기 저장 위치. FAV 1-3에는 기본적으로 저음, 고음 및 밸런스가 지정되어 있습니다. 추가 저장 기능은 스트리밍 또는 인터넷 라디오 제공업체에서 제공할 수 있습니다.
지원 CD 형식	• CD-DA (12 cm), CD-R, CD-RW • MP3 (최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit) • WMA (DRM 미지원, 최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit)
USB	C형, A형 - 충전 출력 5 V DC, 최대 2,1 A 재생용 파일 시스템: FAT, FAT 32, NTFS, EXT 2/3/4
AUX-IN 감도	• AUX-IN 1 (RCA 단자): 2000 mV / 1000 mV / 500 mV • AUX-IN 2 (3,5 mm): 300 mV
디지털 입력	• Optical In (TOSLINK) - Linear PCM, STEREO, 샘플링 속도 44,1 kHz - 192 kHz, 비트 깊이 24 Bit • Coaxial In (S/PDIF) - Linear PCM, STEREO, 샘플링 속도 44,1 kHz - 192 kHz, 비트 깊이 24 Bit
HDMI	HDMI ARC / eARC (TV) - PCM, STEREO, 샘플링 속도 최대 192 kHz, 비트 깊이 16 Bit / 24 Bit
헤드폰 임피던스	16-32 Ω
LINE OUT (RCA)	2 Vrms

지원 서비스	Bluetooth® Apple AirPlay* Google Cast* Spotify Connect™* TIDAL Connect™* Amazon Music HD™* Qobuz Connect™* Deezer™* Audio over IP를 통한 sonoro Multiroom DLNA, UPnP
지원 네트워크	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO 2,412 GHz - 2,472 GHz / 5,18 GHz - 5,70 GHz
출력	16,5 dBm (2,4 GHz), 19,4 dBm (5 GHz)
네트워크(LAN)	Ethernet, 10BASE-T / 100BASE-TX
암호화	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS
Bluetooth®	버전 5.3 AVRCP v1.6 프로파일, A2DP 1.3.1, 2.402 GHz - 2.480 GHz, SBC, BLE, LE Audio 통신 범위 약 10 m
출력	BT 12,9 dBm, BLE 10,0 dBm
지원 오디오 형식	• WAV, FLAC & AIFF - 최대 24 Bit / 192 kHz • ALAC (Apple Lossless Audio Codec) - 최대 24 Bit / 192 kHz • AAC - 최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • MP3 - 최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • AAC (LC / HE-AAC / v2) - 최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • OGG Vorbis 및 WMA - 최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit • M4A - 최대 48 kHz, 320 kbps, 16 Bit
지원 재생 목록 형식	ASX (Microsoft®), M3U, PLS / WPL
리모컨 배터리	2 × LR03 (AAA), 1,5 V
전원 전압	AC 100-240 V, 50/60 Hz
입 슬립 대기 전력 소비	< 0,5 W
전력 소비 네트워크 대기	< 2,0 W

* 라이선스 권한으로 인해 일부 콘텐츠는 모든 지역에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다.

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

기기 설치

기기를 설치하기 전에 다음 안내를 확인하십시오: 일반 안전 지침.

기기는 건조한 실내에만 설치하고 직접적인 열원, 습기, 강한 햇빛 및 환기가 불충분한 장소를 피하십시오.

기기 바닥의 통풍구, 서브우퍼 및 베이스 리플렉스 포트가 가려지지 않고, 기기 주변에 공기 순환을 위한 충분한 공간이 있는지 확인하십시오.

기기 개봉

- 기기와 동봉된 모든 부품을 조심스럽게 꺼내십시오.
- 기기와 모든 동봉 부품에 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하십시오.
- 동봉된 구성품이 모두 있는지 확인하십시오.


→ 참조: 구성품.

- 나중에 기기를 안전하게 운반하거나 발송할 수 있도록 가능하면 포장을 보관하십시오.

i 부품이 없거나 손상된 경우 판매점 또는 sonoro 고객 서비스에 문의하십시오: sonoro.com/support

서브우퍼 운송 보호재 제거하기

처음 사용하기 전에 기기 바닥의 운송 보호재를 제거해야 합니다.

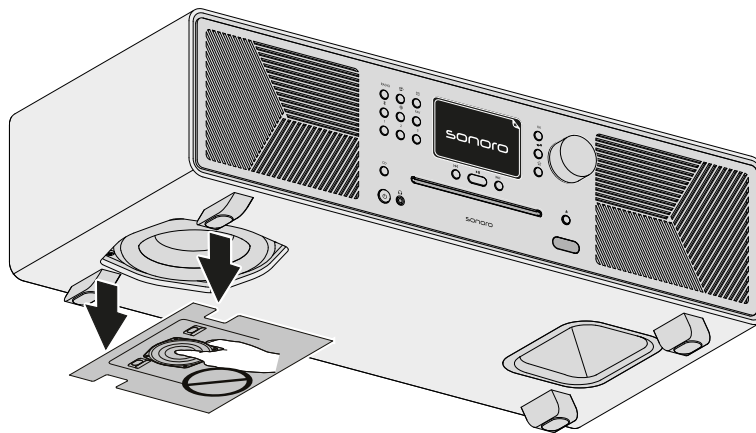

- 바닥에 접근할 수 있도록 기기를 조심스럽게 배치하십시오.
- 서브우퍼 부분의 운송 보호재를 완전히 제거하십시오.
- 이때 서브우퍼를 만지거나 눌러 넣지 않도록 주의하십시오.
- 그런 다음 기기를 다시 받침대 위에 놓으십시오.

i 운송 보호재는 운송 및 배송 중 서브우퍼를 보호하기 위한 것으로, 기기 사용 전에 반드시 제거해야 합니다.



주의!

기기 바닥에 있는 서브우퍼 진동판을 만지거나 누르지 마십시오. 스피커가 손상될 수 있습니다.

적합한 설치 장소 선택

- 기기는 안정적이고 평평하며 충분한 하중을 지탱할 수 있는 표면에만 설치하십시오.
- 기기를 전용 받침대 위에 놓으십시오.
- 기기를 강한 기계적 충격으로부터 보호하십시오.
- 벽 및 다른 물체와 최소 10 cm 간격을 유지하십시오.
- 기기 바닥의 서브우퍼와 베이스 리플렉스 포트가 가려지거나 막히지 않도록 하십시오.
- 공기 순환과 음향 방사가 방해될 수 있으므로 기기를 부드러운 표면 위에 놓지 마십시오.
- 밀폐된 수납장이나 환기가 되지 않는 가구 안에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 액체가 담긴 물건을 기기 위에 놓지 마십시오.
- 라디에이터, 축열기, 오븐 또는 다른 열원 바로 옆에 기기를 설치하지 마십시오.
- 기기를 습기, 물 튀김, 떨어지는 물 및 직사광선으로부터 보호하십시오.

i 기기의 고무 받침은 일부 민감한 표면에 변색이나 자국을 남길 수 있습니다. 필요한 경우 적절한 받침을 사용하십시오.


→ 추가 안내는 다음을 참조하십시오: 일반 안전 지침.

안테나 세우기

WLAN 및 Bluetooth 수신을 위해 두 Wi-Fi 안테나를 연결해야 합니다.


FM 및 DAB+ 라디오 방송 수신에는 제공된 **FM/DAB 텔레스코픽 안테나** 또는 **FM/DAB 와이어 안테나**를 사용할 수 있습니다.

Wi-Fi 안테나

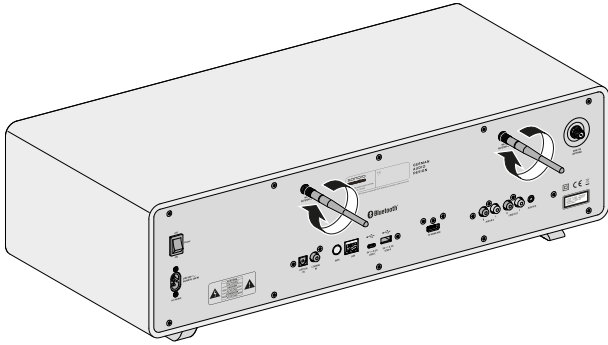

1. 안테나 나사 연결하기

두 Wi-Fi 안테나를 기기 뒷면의 **WIFI ANTENNA 1** 및 **WIFI ANTENNA 2** 단자에 끝까지 나사로 연결하십시오.

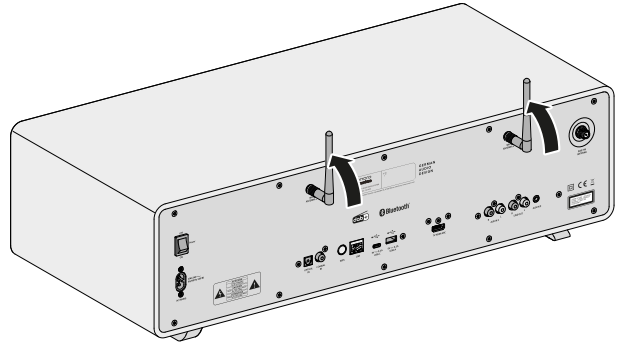


2. 안테나 방향 조정하기

한 안테나는 수직으로, 다른 안테나는 수평으로 배치하십시오.


i Wi-Fi 안테나를 서로 90° 각도로 배치하면 일반적으로 최상의 수신 품질을 얻을 수 있습니다.

FM/DAB 텔레스코픽 안테나

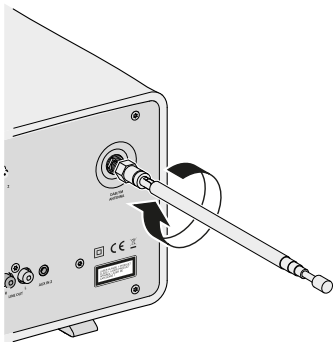

1. 안테나 나사 연결하기

텔레스코픽 안테나를 기기 뒷면의 **DAB/FM ANTENNA** 단자에 단단히 나사로 연결하십시오.

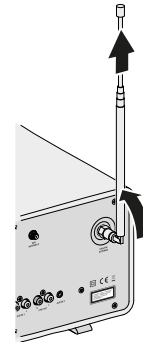


2. 안테나 펼치고 방향 조정하기

안테나를 끝까지 펼친 다음 최상의 수신 상태가 되도록 방향을 조정하십시오.


FM/DAB 와이어 안테나

텔레스코픽 안테나 대신 제공된 FM/DAB 와이어 안테나를 사용할 수도 있습니다.

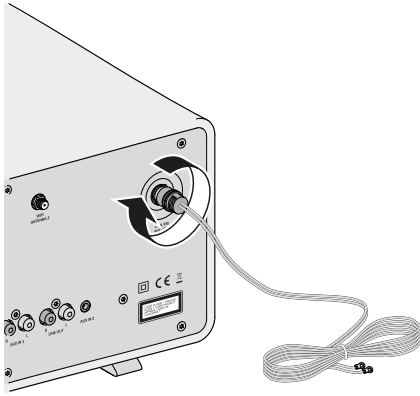


1. 안테나 나사 연결하기

와이어 안테나를 기기 뒷면의 **DAB/FM ANTENNA** 단자에 나사로 연결하십시오.

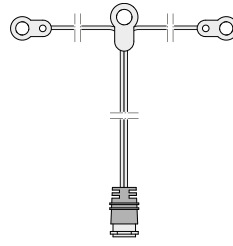

2. 와이어 안테나 펼치기

양 끝과 연결 케이블이 T자 모양이 되도록 와이어 안테나를 완전히 펼치십시오.



FM

수평

DAB+

수직

3. 안테나 방향 조정하기


원하는 수신 방식에 맞게 안테나 방향을 조정하십시오.

i FM 수신에는 양 안테나 끝을 수평으로 배치하는 것이 권장됩니다. **DAB+ 수신**에는 수직 배치가 권장됩니다.

i 라디오 수신 상태가 좋지 않으면 최상의 수신 품질을 얻을 때까지 안테나의 위치와 방향을 바꾸십시오.


전원 연결

기기를 설치하고 원하는 연결을 모두 완료한 후 MEISTERSTÜCK 3를 전원에 연결할 수 있습니다.

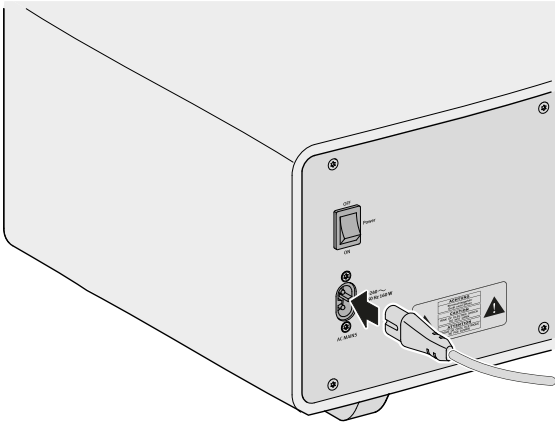

1. 전원 케이블 연결

MEISTERSTÜCK 3 뒷면의 AC 전원 단자에 전원 케이블을 끝까지 꽂으십시오.

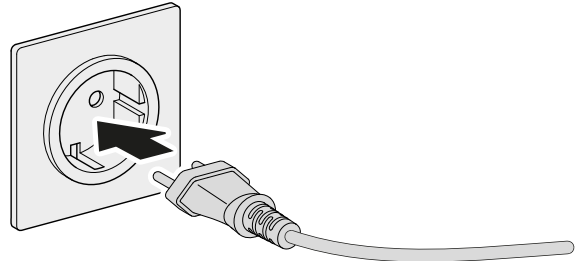

2. 전원 플러그 꽂기

적절하고 쉽게 접근할 수 있는 콘센트에 전원 플러그를 꽂으십시오.

- i 제공된 전원 케이블만 사용하십시오. 전원 케이블이 기기 및 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- i 필요한 경우 기기를 전원에서 완전히 분리할 수 있도록 사용 중인 콘센트에 언제든지 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- i 기기를 연결하기 전에 MEISTERSTÜCK 3 명판에 표시된 허용 전원 전압을 확인하십시오. 전원에 연결하면 MEISTERSTÜCK 3를 사용할 준비가 완료되며 기기를 켤 수 있습니다.


네트워크 연결

인터넷 라디오, 스트리밍 서비스, 소프트웨어 업데이트 및 기타 네트워크 기능을 사용하려면 MEISTERSTÜCK 3를 네트워크에 연결해야 합니다.

빠른 설정을 위해 **WPS**를 통한 무선 연결 또는 **LAN**을 통한 유선 연결의 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.


WPS 연결

라우터가 WPS를 지원하면 WLAN 비밀번호를 직접 입력하지 않고 MEISTERSTÜCK 3를 WLAN 네트워크에 연결할 수 있습니다.

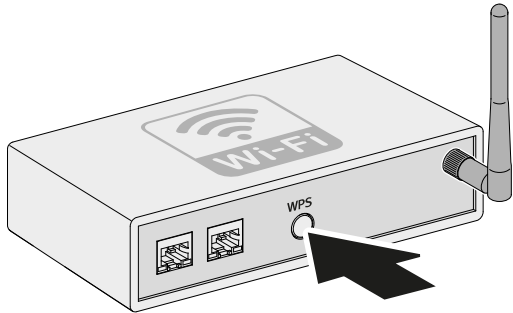

1. 라우터의 WPS 버튼 누르기

라우터의 **WPS** 버튼을 눌러 WPS 기능을 시작하십시오.

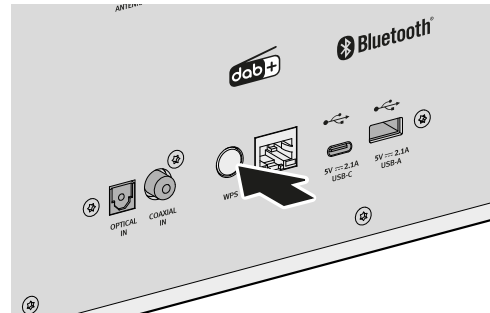


2. MEISTERSTÜCK 3의 WPS 버튼 누르기

그런 다음 MEISTERSTÜCK 3 뒷면의 **WPS** 버튼을 누르십시오. 기기가 WLAN 네트워크에 자동으로 연결됩니다.

i 라우터가 WPS 기능을 지원해야 합니다. 라우터의 WPS 기능에 대한 자세한 내용은 해당 사용 설명서를 참조하십시오.


LAN 연결

또는 네트워크 케이블을 통해 MEISTERSTÜCK 3를 라우터나 네트워크에 직접 연결할 수 있습니다.

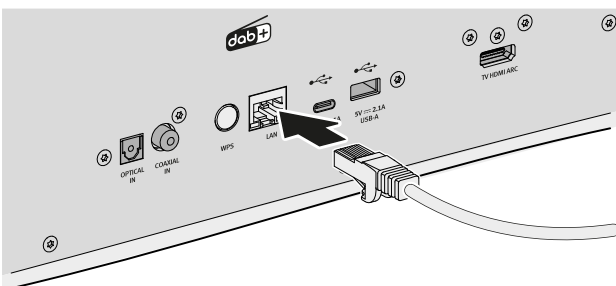

1. MEISTERSTÜCK 3 연결

MEISTERSTÜCK 3 뒷면의 **LAN** 단자에 네트워크 케이블을 연결하십시오.

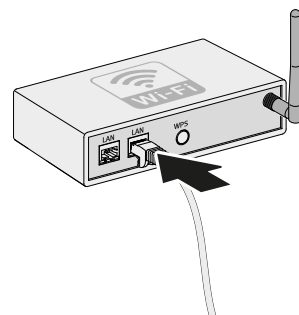

2. 라우터 연결

네트워크 케이블의 다른 쪽 끝을 라우터 또는 네트워크 스위치의 사용 가능한 **LAN** 단자에 연결하십시오. 그러면 네트워크 연결이 자동으로 설정됩니다.

기타 네트워크 설정 방법

WPS 또는 LAN 연결 외에 MEISTERSTÜCK 3의 **네트워크 설정**에서도 네트워크 연결을 설정하고 관리할 수 있습니다.

이 메뉴에서 이용 가능한 WLAN 네트워크를 선택하고 기타 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

→ 다음 장 참조: 네트워크 설정

i 안정적인 WLAN 연결을 위해 MEISTERSTÜCK 3를 가능한 한 라우터 범위 내에 두십시오. 금속 표면, 철근 콘크리트 벽 또는 다른 무선 신호원이 신호 품질을 저하시킬 수 있습니다.


i WLAN 중계기 또는 메시 시스템을 사용하면 개별적으로 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 네트워크가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

i 유선 LAN 연결은 일반적으로 스트리밍 서비스, 인터넷 라디오 및 소프트웨어 업데이트에 가장 안정적인 네트워크 연결을 제공합니다.

i 네트워크 설정은 언제든지 기기 메뉴에서 변경할 수 있습니다.


기기 켜기

MEISTERSTÜCK 3를 전원에 연결한 후 기기를 켤 수 있습니다.

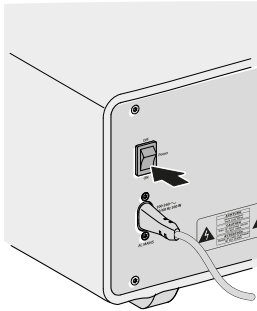


1. 전원 스위치 켜기

MEISTERSTÜCK 3 뒷면의 **전원 스위치**를 **I** 위치로 설정하십시오.

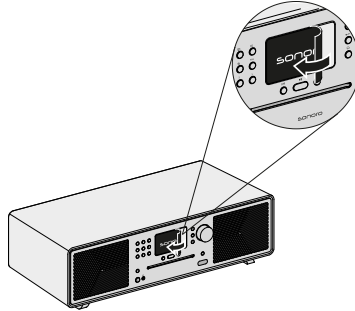

2. 보호 필름 제거

MEISTERSTÜCK 3 화면에서 보호 필름을 조심스럽게 떼어 내십시오.

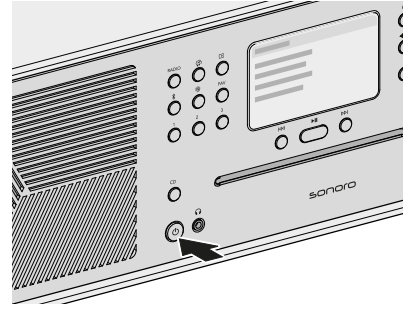

3. 기기 켜기

대기 버튼을 눌러 MEISTERSTÜCK 3를 켜십시오.

i 기기를 켜면 MEISTERSTÜCK 3의 초기 설정이 자동으로 시작됩니다.

i 처음 시작할 때 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

기기 이름 설정

sonoro 앱, 지원되는 Connect 서비스 및 호환 스마트 홈 시스템에서 MEISTERSTÜCK 3를 명확하게 식별하려면 개별 기기 이름을 지정하는 것이 좋습니다.

다음은 여십시오:


설정 → 기기 정보 → 기기 이름

원하는 이름(예: **거실** 또는 **MEISTERSTÜCK 3**)을 입력하고 확인하십시오.

→ 자세한 내용은 다음 장을 참조하십시오: 기기 정보.

기기에서 조작

MEISTERSTÜCK 3는 전면 조작부로 직접 조작할 수 있습니다. 주요 조작부는 볼륨 및 탐색 다이얼과 OK, 뒤로, 홈 버튼입니다.

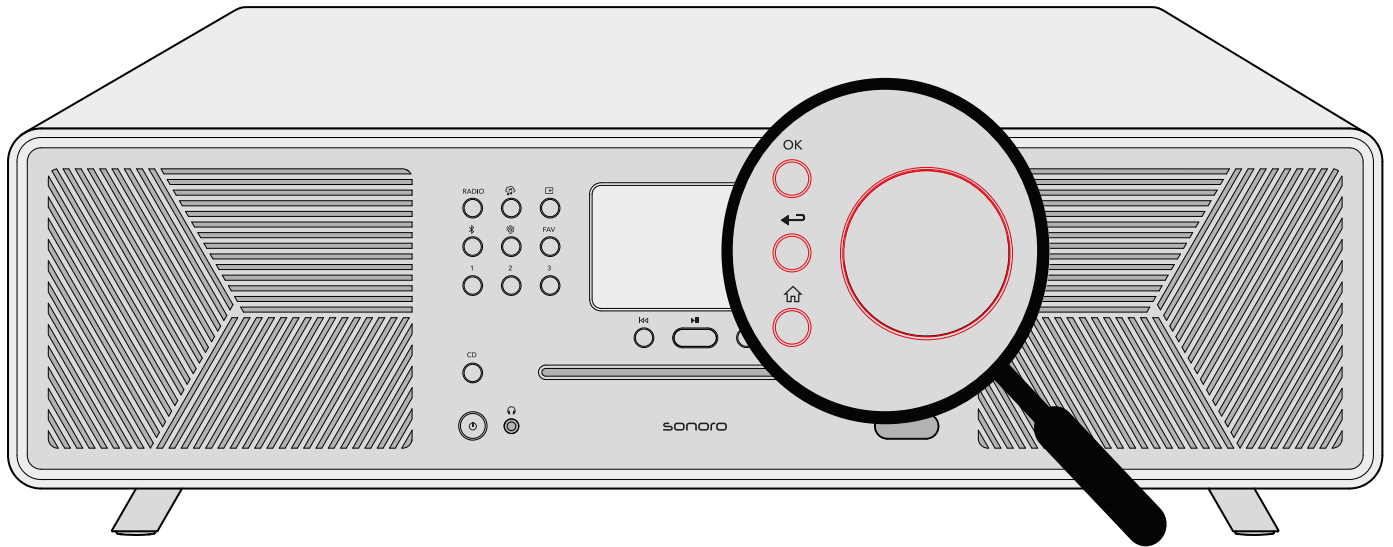

볼륨·탐색 노브



회전 노브로 메뉴를 탐색하고 재생 중 볼륨을 조정할 수 있습니다.

- 노브를 돌려 메뉴 항목이나 설정을 선택하십시오.
- 재생 중 노브를 돌려 볼륨을 높이거나 낮추십시오.

OK 버튼



OK 버튼으로 입력을 확인하고 현재 화면에 따라 추가 정보를 열 수 있습니다.

- OK 버튼을 눌러 선택을 확인하십시오.
- 소스를 재생하는 동안 OK 버튼을 누르면 소스, 방송국 또는 음악 트랙에 대한 추가 정보가 표시될 수 있습니다.

뒤로 버튼



뒤로 버튼으로 이전 화면으로 돌아가거나 메뉴를 나갈 수 있습니다.

- 뒤로 버튼을 눌러 이전 메뉴 항목으로 돌아가십시오.
- 재생 중 뒤로 버튼은 소스에 따라 하위 메뉴 또는 이전 화면을 열 수 있습니다.

홈 버튼




홈 버튼으로 홈 메뉴를 엽니다.

- 홈 버튼을 눌러 소스 및 설정의 기본 화면으로 이동하십시오.


i 각 버튼의 정확한 기능은 소스, 메뉴 또는 재생 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 각 기능은 해당 페이지에 설명되어 있습니다.

리모컨으로 조작

리모컨으로 메뉴 탐색, 소스 제어 및 주요 기능 직접 실행이 가능합니다.

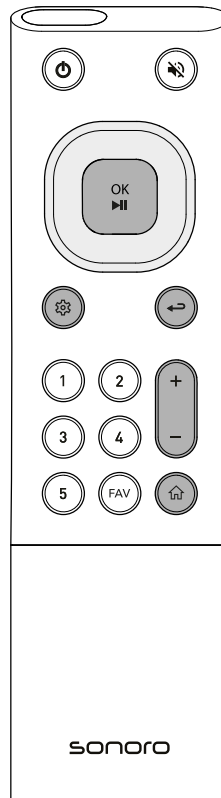

메뉴 탐색

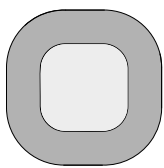

위/아래

탐색 링의 위 또는 아래를 눌러 메뉴를 위아래로 이동합니다.

왼쪽/오른쪽

탐색 링의 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 메뉴 안에서 이동합니다.

재생 중에는 소스에 따라 왼쪽 또는 오른쪽으로 이전/다음 곡 또는 방송으로 이동할 수 있습니다.



OK / 재생/일시 정지

메뉴가 표시되어 있을 때 버튼을 눌러 선택을 확인합니다.

재생 중 버튼으로 재생을 시작하거나 일시 정지할 수 있습니다.

알람이 울리면 버튼으로 스누즈 기능을 활성화할 수 있습니다.



뒤로

메뉴가 표시되어 있을 때 뒤로 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

소스 재생 중 뒤로 버튼은 소스에 따라 하위 메뉴 또는 이전 화면을 열 수 있습니다.

직접 실행 기능



홈

홈 버튼을 눌러 기본 메뉴를 엽니다.



설정

설정 버튼을 눌러 설정 메뉴를 직접 엽니다.

i 리모컨으로 즐겨찾기를 저장하거나 불러오는 방법 및 직접 선택하는 방법은 다음 장을 참고하십시오: **즐거찾기**.

i 소스나 메뉴에 따라 일부 버튼에 추가 기능이 있을 수 있습니다. 해당 기능은 관련 장에서 설명합니다.

sonoro audio App



sonoro audio App으로 sonoro 기기를 편리하게 설정하고 스마트폰이나 태블릿에서 직접 모든 주요 설정을 관리할 수 있습니다.

또한 앱으로 소스, 재생, 음량 및 멀티룸 기능을 제어하고 향후 소프트웨어 업데이트를 설치할 수 있습니다.

제공 플랫폼

sonoro audio App은 iOS(Apple App Store) 및 Android(Google Play Store)에서 무료로 제공됩니다.



앱 기능

- 로컬 즐겨찾기 관리 및 다른 sonoro 기기로 복사
- sonoro Multiroom 조작
- 네트워크 및 스트리밍 서비스 관리
- 소스, 재생 및 음량 제어
- 사운드 및 기기 설정 조정
- 인터넷 라디오, 팟캐스트 및 오프라인 음악(USB 및 NAS) 검색
- 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 설치

i 모든 네트워크 및 스트리밍 기능을 충분히 사용하려면 sonoro audio App을 사용하는 것이 좋습니다.

i 모든 기능이 원활하게 작동하도록 sonoro audio App을 항상 최신 버전으로 사용하십시오.

웹 클라이언트

sonoro 웹 클라이언트로 로컬 네트워크의 웹 브라우저에서 sonoro 기기를 편리하게 관리하고 구성할 수 있습니다.

i sonoro 웹 클라이언트를 사용하려면 기기의 IPv4 주소가 필요합니다. IPv4 주소는 다음에서 확인할 수 있습니다: **설정 → 네트워크 정보**.

연결하기

- 웹 브라우저의 주소 표시줄에 기기의 IPv4 주소를 입력합니다.
- 점을 사용하여 구분된 IPv4 주소의 숫자만 입력합니다. 예: **192.168.0.23**.

웹 클라이언트와 기기를 처음 연결하면 연결을 승인하라는 요청이 표시됩니다.

승인하면 기기가 선택을 저장하고 이후에는 다시 승인할 필요 없이 자동으로 연결됩니다.

i 웹 클라이언트는 컴퓨터와 sonoro 기기가 같은 네트워크에 있는 경우에만 작동합니다.

i 웹 클라이언트에서는 sonoro Multiroom을 제어할 수 없습니다.

홈 메뉴

홈 메뉴에서 MEISTERSTÜCK 3의 주요 소스, 재생 기능 및 설정에 접근할 수 있습니다.

홈 메뉴 열기

기기 또는 리모컨의 **홈 버튼**을 눌러 홈 메뉴를 여십시오.

메뉴 항목

	즐거찾기	저장된 즐겨찾기를 엽니다.
	DAB 라디오	DAB+를 통해 디지털 라디오 방송을 수신하고 재생합니다.
	FM 라디오	FM을 통해 아날로그 라디오 방송을 수신하고 재생합니다.
	인터넷 라디오	전 세계 인터넷 라디오 방송을 재생합니다.
	팟캐스트	팟캐스트를 검색하고 재생합니다.
	CD	내장 CD 드라이브로 오디오 CD를 재생합니다.
	블루투스	페어링된 Bluetooth 기기의 오디오 콘텐츠를 재생합니다.
	Auracast	이용 가능한 Auracast 방송을 검색하고 재생합니다.
	AUX In 1	AUX IN 1을 통해 외부 아날로그 오디오 소스를 재생합니다.
	AUX In 2	AUX IN 2를 통해 외부 아날로그 오디오 소스를 재생합니다.
	옵티컬	광 입력을 통해 디지털 오디오 소스를 재생합니다.
	코액시얼	동축 입력을 통해 디지털 오디오 소스를 재생합니다.
	HDMI	HDMI ARC / eARC를 통해 연결된 TV의 오디오를 재생합니다.

	Spotify	Spotify를 통해 음악을 재생합니다.
	Amazon Music	Amazon Music을 통해 음악을 재생합니다.
	TIDAL	TIDAL을 통해 음악을 재생합니다.
	Deezer	Deezer를 통해 음악을 재생합니다.
	Qobuz	Qobuz를 통해 음악을 재생합니다.
	My Music	로컬 네트워크의 음악 파일을 재생합니다.
	최근 재생됨	최근 사용한 소스와 콘텐츠를 빠르게 다시 엽니다.
	설정	기기 설정을 열고 조정합니다. • 사운드 설정 • 절전 타이머 • 알람 • 네트워크 설정 • 네트워크 정보 • 언어 • 날짜 및 시간 • 기기 정보 • 소프트웨어 업데이트 • 공장 초기화 • 내장 크롬캐스트 • AirPlay 비밀번호 • 디스플레이 및 전원 관리 • 사이버 보안

즐거찾기



최대 **99개의 로컬 즐겨찾기**를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 라디오 방송, 팟캐스트, 재생 목록, 앨범, 곡 또는 입력 소스를 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다. **Spotify에서는 최대 20개의 즐겨찾기**를 저장할 수 있습니다.

기기에서 즐겨찾기 저장

기기에서 직접 즐겨찾기를 저장하려면 원하는 소스가 현재 선택되어 있거나 재생 중이어야 합니다.

FAV

즐거찾기 목록이 표시될 때까지 **FAV 버튼**을 길게 누릅니다.



빈 저장 위치를 선택합니다.

OK

OK 버튼을 눌러 즐겨찾기를 저장합니다.

기기에서 즐겨찾기 불러오기

FAV

FAV 버튼을 짧게 눌러 즐겨찾기 목록을 엽니다.



원하는 즐겨찾기를 선택합니다.

OK

OK 버튼을 눌러 즐겨찾기를 재생합니다.


i 저장된 즐겨찾기는 다음 메뉴에서도 **홈 → 즐겨찾기** 불러올 수 있습니다. 그러나 이 메뉴에서는 즐겨찾기를 불러올 수만 있으며 저장할 수는 없습니다.

리모컨으로 즐겨찾기 저장

리모컨으로 즐겨찾기를 저장하려면 원하는 소스가 현재 선택되어 있거나 재생 중이어야 합니다.



즐거찾기 목록이 표시될 때까지 **FAV 버튼**을 길게 누릅니다.



탐색 버튼으로 빈 저장 위치를 선택합니다.




OK 버튼을 눌러 즐겨찾기를 저장합니다.

리모컨으로 즐겨찾기 불러오기



FAV 버튼을 짧게 눌러 즐겨찾기 목록을 엽니다.




탐색 버튼으로 원하는 즐겨찾기를 선택합니다.



OK 버튼을 눌러 즐겨찾기를 재생합니다.

리모컨으로 즐겨찾기 직접 선택

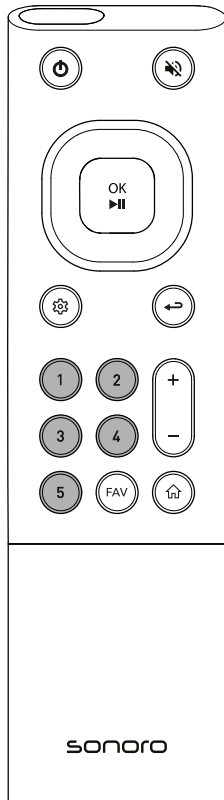

저장 위치 1~5

- 즐겨찾기 버튼을 길게 눌러 즐겨찾기를 저장합니다.
- 즐겨찾기 버튼을 짧게 눌러 즐겨찾기를 불러옵니다.
- 몇 초 후 재생이 자동으로 시작됩니다.

저장 위치 10~99

- 첫 번째 숫자를 짧게 누르고 두 번째 숫자를 길게 눌러 즐겨찾기를 저장합니다.
- 두 숫자를 차례로 짧게 눌러 즐겨찾기를 불러옵니다.

즐거찾기 유형

두 가지 즐겨찾기 유형이 지원됩니다: **로컬 즐겨찾기** 및 **소스별 즐겨찾기**.

로컬 즐겨찾기는 기기에 직접 저장되며 언제든지 불러올 수 있습니다. 예를 들어 개별 팟캐스트 에피소드, 라디오 방송, 재생 목록, 앨범, 곡 또는 입력을 로컬 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다.

또한 인터넷 라디오 및 팟캐스트와 같은 일부 소스에서는 다음을 지원합니다: **소스별 즐겨찾기**. 이 즐겨찾기는 해당 소스 안에서 관리되며 그 소스에서만 불러올 수 있습니다.

예를 들어 제공되는 모든 에피소드를 포함한 전체 팟캐스트를 **팟캐스트** 소스 내에서 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다. 인터넷 라디오 방송도 **인터넷 라디오** 소스 내에서 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다.

i 인터넷 라디오 방송이나 팟캐스트를 소스별 즐겨찾기로 저장하려면 재생 중 재생/일시 정지 버튼을 길게 누릅니다. 저장된 항목은 해당 소스의 즐겨찾기 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

i 로컬 즐겨찾기는 영구 저장되며 다시 시작한 후에도 사용할 수 있습니다.

i **Spotify**에서는 최대 **20개의 로컬 즐겨찾기**를 저장할 수 있습니다. Spotify 로컬 즐겨찾기를 저장하려면 기기 또는 sonoro audio App에서 로그인해야 합니다. **Spotify Connect**를 처음 사용한 후에는 Spotify 로컬 즐겨찾기도 직접 저장할 수 있습니다.

i sonoro audio App을 통해 한 기기의 로컬 즐겨찾기를 복사하여 네트워크에 있는 모든 다른 기기로 전송할 수 있습니다.

최근 재생됨



최근 재생됨 메뉴를 통해 홈 메뉴에서 최근 사용하거나 재생한 소스에 빠르게 접근할 수 있습니다.

최근 재생됨 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → 최근 재생됨

이 목록에는 최근 사용한 소스 및 재생 항목이 포함되어 최근 사용한 콘텐츠에 빠르게 접근할 수 있습니다.

i 목록에는 인터넷 라디오 방송, 팟캐스트, 스트리밍 서비스 또는 입력 소스 등이 포함될 수 있습니다.

i 저장된 항목이 최대 개수에 도달하면 가장 오래된 항목을 자동으로 덮어씹습니다.

i 각 항목의 사용 가능 여부는 해당 소스에 따라 달라집니다.

DAB 라디오



안테나로 수신할 수 있는 디지털 라디오 방송을 재생합니다.

처음 실행하면 자동으로 검색합니다. 검색된 방송은 방송 목록에 저장됩니다.

DAB 라디오 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → DAB 라디오

기능 및 하위 메뉴

방송국 목록	저장된 DAB 라디오 방송을 표시합니다. 처음 실행하면 자동으로 검색합니다. 검색된 방송은 방송 목록에 저장됩니다.
다시 스캔	수신 가능한 DAB 라디오 방송을 새로 자동 검색합니다.
수동 튜닝	DAB 라디오 방송을 수동으로 검색할 수 있습니다.
잘못된 방송국 제거	더 이상 수신할 수 없는 방송을 방송 목록에서 삭제합니다. 더 이상 수신되지 않는 방송을 선택하면 오류 메시지가 표시됩니다. 다시 검색한 후에는 수신할 수 없는 방송의 이름 앞에 '?'가 표시되어 유효하지 않음을 나타냅니다. 이 메뉴 항목을 확인하면 유효하지 않은 방송이 목록에서 삭제됩니다.
DRC	다이내믹 레인지 압축. 일부 DAB 라디오 방송은 다이내믹 레인지 압축을 제공합니다. 압축은 작은 소리의 음량을 높이고 큰 소리의 음량을 낮출 수 있습니다. 시끄러운 환경에서 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
방송국 순서	방송이 표시되는 순서를 설정합니다. - 알파벳 및 숫자 (기본 설정) - 양상블 - 유효

i 수신 가능한 DAB 라디오 방송의 수는 지역 서비스 범위와 안테나 위치에 따라 달라집니다.

i 수신 품질은 위치, 건물 구조 및 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 금속 표면, 철근 콘크리트 벽 또는 다른 전자 기기는 수신에 영향을 줄 수 있습니다.

i 안테나 위치를 조금 바꾸면 신호 품질을 개선할 수 있습니다.

i 해당 지역의 DAB+ 수신 범위에 관한 정보:

www.worldddab.org

독일의 경우:

www.dabplus.de/empfang

FM 라디오



안테나로 수신할 수 있는 아날로그 라디오 방송을 재생합니다.
처음 실행하면 자동으로 검색합니다.

FM 라디오 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → FM 라디오

기능 및 하위 메뉴

방송국 목록	저장된 FM 라디오 방송을 표시합니다. 처음 실행하면 자동으로 검색합니다. 검색된 방송은 주파수와 함께 방송 목록에 저장됩니다.
방송국 저장	방송을 수동으로 저장할 수 있습니다. '왼쪽/이전 방송' 및 '오른쪽/다음 방송' 버튼으로 검색한 후 현재 방송을 저장할 수 있습니다.
스캔 설정	검색할 방송의 조건을 설정합니다. - 고감도 채널 선국 (기본 설정) - 모든 방송국 이전 트랙 (◀◀) 또는 다음 트랙 (▶▶) 버튼을 짧게 누르면 주파수가 0.05 MHz 단위로 변경됩니다. 이전 트랙 (◀◀) 또는 다음 트랙 (▶▶) 버튼을 길게 누르면 해당 방향으로 자동 방송 검색을 시작합니다.
검색	방송을 지정하여 검색합니다. '검색 대상' 메뉴 항목에 검색어를 입력합니다. 그런 다음 '검색' 메뉴 항목에서 검색을 시작합니다.

- i 수신 가능한 FM 라디오 방송의 수는 지역 서비스 범위와 안테나 위치에 따라 달라집니다.
- i 수신 품질은 위치, 건물 구조 및 주변 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 금속 표면, 철근 콘크리트 벽 또는 다른 전자 기기는 수신에 영향을 줄 수 있습니다.
- i 안테나 위치를 조금 바꾸면 신호 품질을 개선할 수 있습니다.

인터넷 라디오



인터넷 라디오를 사용하면 네트워크 연결을 통해 전 세계 수천 개의 라디오 방송을 수신할 수 있습니다.
지역 및 해외 방송, 다양한 음악 장르, 뉴스 프로그램 등을 만나보십시오.

i 인터넷 라디오를 사용하려면 LAN 또는 Wi-Fi 네트워크 연결이 필요합니다.

인터넷 라디오 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → 인터넷 라디오

기능 및 하위 메뉴

즐거찾기	저장된 인터넷 라디오 방송을 불러옵니다.
기록	최근 청취한 인터넷 라디오 방송을 표시합니다.
추천	추천 방송 및 콘텐츠를 표시합니다.
지역 방송	해당 지역의 라디오 방송을 표시합니다.
인기 방송	자주 청취하는 인기 라디오 방송을 표시합니다.
인기 급상승	현재 인기 있는 라디오 방송을 표시합니다.
고음질	특히 음질이 높은 방송을 표시합니다.
새 방송	최근 추가된 라디오 방송을 표시합니다.
필터	다음 조건으로 라디오 방송을 필터링합니다: • 위치 • 언어 • 장르 여러 필터를 조합할 수 있습니다.
검색	원하는 라디오 방송을 검색합니다.

- 방송 이름
- 도시
- 국가
- 장르

검색어를 입력한 후 **검색** 메뉴 항목으로 검색을 시작합니다.

i 인터넷 라디오 즐겨찾기는 재생 중에 직접 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 장을 참고하십시오: 즐겨찾기.

팟캐스트



팟캐스트를 사용하면 네트워크 연결을 통해 전 세계 수천 개의 팟캐스트 프로그램과 에피소드를 들을 수 있습니다.
뉴스, 지식, 오락, 인터뷰, 오디오 드라마 등을 만나보십시오.

i 팟캐스트를 사용하려면 LAN 또는 Wi-Fi 네트워크 연결이 필요합니다.

팟캐스트 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → 팟캐스트

기능 및 하위 메뉴

즐거찾기	저장된 팟캐스트를 불러옵니다.
기록	최근 청취한 팟캐스트를 표시합니다.
인기 팟캐스트	특히 자주 청취하는 팟캐스트를 찾아봅니다.
인기 급상승	현재 인기 있는 팟캐스트를 표시합니다.
필터	다음 조건으로 팟캐스트를 필터링합니다: • 위치 • 언어 • 장르 여러 필터를 조합할 수 있습니다.
검색	원하는 팟캐스트를 검색합니다. • 팟캐스트 이름 • 진행자 • 주제 • 장르

팟캐스트 즐겨찾기

i 다음 소스에서: 팟캐스트 전체 팟캐스트를 소스별 즐겨찾기로 저장할 수 있습니다. 이 즐겨찾기는 팟캐스트 메뉴에서 직접 관리합니다.

팟캐스트를 즐겨찾기로 저장하려면 재생 중 다음 버튼을 길게 누릅니다: **재생/일시 정지 버튼** (▶||).

저장된 팟캐스트를 불러오려면 **팟캐스트** 소스를 열고 **즐거찾기** 하위 메뉴로 이동하여 원하는 항목을 선택합니다.

i 개별 팟캐스트 에피소드를 기기의 로컬 즐겨찾기로 추가 저장할 수도 있습니다. 자세한 내용은 다음 장을 참고하십시오: 즐겨찾기.

CD

CD 소스를 통해 내장 CD 드라이브로 오디오 CD와 MP3/WMA CD를 재생할 수 있습니다.

CD를 넣으면 재생이 자동으로 시작됩니다.

CD 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → CD

CD 넣기

CD



허용된 12 cm 형식의 CD를 CD 삽입구에 넣으십시오. 재생이 자동으로 시작됩니다.

i 허용된 12 cm CD만 사용하십시오. 직경 8 cm의 미니 CD 또는 MD-CD는 사용해서는 안 됩니다. CD 삽입구에 이물질을 넣지 마십시오.

기능 및 하위 메뉴

디스크 정보	삽입된 CD의 종류, 트랙 수 및 재생 시간 등의 정보를 표시합니다. CD에 해당 정보가 있으면 트랙 이름이 표시됩니다.
셔플	무작위 순서로 재생하는 기능을 켜거나 끕니다. • 셔플 켜 • 셔플 끄
반복	• 모두 반복 • 한 곡 반복 • 폴더 반복 • 반복 끄 폴더 반복은 폴더 구조가 있는 CD에서만 사용할 수 있습니다.
재생 이어하기	재생 이어하기 켜 마지막으로 재생한 위치에서 재생이 시작됩니다. 소스를 변경하거나 기기를 대기 모드로 전환해도 이 기능을 사용할 수 있으며, 오디오북 청취 등에 유용합니다. 재생 이어하기 끄를 선택하거나 CD를 꺼내거나 주 전원 스위치로 기기를 끄면 이 기능이 종료됩니다.

CD 드라이브 안전 지침

i 이 기기는 클래스 1 레이저 제품으로 분류됩니다. 레이저 광선은 눈을 손상시킬 수 있습니다. 기기를 분해하거나 CD 드라이브를 열려고 하지 마십시오. 유지보수 및 수리는 제조사, 공인 고객 서비스 또는 자격을 갖춘 전문 인력만 수행할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 일반 안전 지침.

스트리밍 서비스

Amazon Music, Deezer, TIDAL, Spotify 및 Qobuz와 같은 지원되는 스트리밍 서비스로 좋아하는 음악을 즐기십시오.



Amazon Music



Deezer



TIDAL



Qobuz

i 스트리밍 서비스를 사용하려면 네트워크 연결이 필요합니다. 서비스에 따라 사용자 계정 또는 유료 구독이 필요할 수 있습니다.

Connect 기능

다음 음악 서비스는 해당 스트리밍 제공사의 앱에서 직접 제어할 수 있습니다.



Spotify Connect

스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 Spotify 리모컨으로 사용하십시오. 자세한 정보:
www.spotify.com/connect.



TIDAL Connect

TIDAL App에서 sonoro 기기로 음악을 직접 스트리밍합니다.



Qobuz Connect

Qobuz App에서 sonoro 기기로 음악을 직접 스트리밍합니다.

i 자세한 내용은 해당 스트리밍 서비스 제공사의 문서, 앱 또는 웹사이트를 참고하십시오.

즐거찾기

개인 재생 목록이나 즐겨찾기는 항상 해당 스트리밍 서비스 사용자 계정에 연결됩니다. 다른 계정은 공개된 재생 목록에만 접근할 수 있습니다.

스트리밍 서비스의 로컬 즐겨찾기를 저장하려면 기기에서 직접 또는 **sonoro audio App**을 통해 해당 스트리밍 서비스의 사용자 계정으로 로그인해야 합니다.

i 사용 가능한 서비스와 기능은 국가, 사용자 계정, 앱 버전 또는 제공사에 따라 달라질 수 있습니다.

블루투스



약 10미터 범위에서 페어링된 오디오 소스(예: 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)의 오디오를 재생하거나 페어링된 Bluetooth 오디오 기기(예: 헤드폰, 스피커)로 재생합니다.

Bluetooth 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → 블루투스

Bluetooth 기기에 연결하기 전에

- Bluetooth 기기의 기존 연결을 해제합니다.
- Bluetooth 기기가 검색 가능 모드이며 페어링할 준비가 되어 있는지 확인합니다.
- 해당 Bluetooth 기기의 사용 설명서를 참고하십시오.

Bluetooth 기기에 처음 연결하기

1. Bluetooth 메뉴를 엽니다.
2. 자동 검색을 시작합니다.
3. Bluetooth 기기 이름이 표시될 때까지 기다립니다.
4. Bluetooth 기기를 선택합니다.
5. **확인** 버튼으로 확인합니다.
6. **페어링** 항목을 선택합니다.
7. **확인** 버튼으로 다시 확인합니다.



이 아이콘이 깜박이면 기기가 검색 및 페어링 모드에 있는 것입니다.



페어링에 성공하면 이 아이콘이 표시됩니다.

i 페어링에 성공하면 디스플레이에 'Bluetooth 페어링 완료' 메시지가 잠시 표시됩니다.

i 활성 연결은 디스플레이에 'Bluetooth 기기 이름 | 활성'으로 표시됩니다.

Bluetooth 하위 메뉴

Bluetooth 기기 검색 중

새 Bluetooth 기기 검색을 시작합니다.

검색 시간은 30초입니다.

페어링된 오디오 소스 기기	현재 연결된 또는 이미 페어링된 오디오 소스(예: 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)를 표시합니다.
페어링된 헤드폰/스피커 기기	현재 연결된 또는 이미 페어링된 Bluetooth 기기(예: 헤드폰, 스피커)를 표시합니다.
새 기기	새로 검색된 Bluetooth 기기를 표시합니다. 새 기기가 최대 6개 표시됩니다.

이미 페어링된 Bluetooth 기기에 연결하기

마지막으로 연결한 Bluetooth 기기에 자동으로 다시 연결됩니다.

이전에 페어링한 다른 Bluetooth 기기에 연결하려면:

- Bluetooth 메뉴를 엽니다.
- Bluetooth 기기를 선택합니다.
- 다음을 선택합니다: **연결** 그런 다음 **확인** 버튼으로 확인합니다.

페어링된 Bluetooth 기기의 연결 해제

- Bluetooth 메뉴를 엽니다.
- 연결된 Bluetooth 기기를 선택합니다.
- 다음을 선택합니다: **연결 해제 확인** 버튼으로 확인합니다.

i Bluetooth 기기의 연결 해제가 디스플레이에 표시됩니다.

Bluetooth 기기의 페어링 해제

- Bluetooth 메뉴를 엽니다.
- Bluetooth 기기를 선택합니다.
- **확인** 버튼으로 확인합니다.
- **페어링 해제** 항목을 선택합니다.
- **확인** 버튼으로 다시 확인합니다.

i 페어링을 해제한 후 다시 연결하려면 Bluetooth 기기를 다시 페어링해야 합니다.

Auracast



Auracast를 사용하면 기기의 오디오를 무선으로 전송할 수 있습니다. 호환되는 Auracast 수신기는 방송을 수신할 수 있습니다.

Auracast 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → Auracast

Auracast 방송

Auracast 방송 시작을 선택하여 방송 기능을 엽니다.

방송 시작	Auracast 방송을 시작합니다.
스트리밍 설정	현재 이 기능은 사용할 수 없습니다.
고음질 방송	기본 설정: 켜기
공개 방송	기본 설정: 켜기
비공개 방송	기본 설정: 끄기
비밀번호	비밀번호: 0000

i 현재 소프트웨어 버전은 **Auracast 방송 시작**을 지원합니다. 추가 설정은 아직 완전히 구현되지 않았습니다.

방송 시작 및 종료

1. Auracast 버튼을 짧게 눌러 BMS 방송을 시작합니다.
2. 디스플레이에 Auracast 방송을 시작한다는 메시지가 표시됩니다. 기기 이름이 방송 이름으로 사용됩니다.
3. 방송 중에는 상태 표시줄에 BMS 아이콘이 표시됩니다.



Auracast 방송이 활성화되면 이 아이콘이 표시됩니다.

방송 중에 Auracast 버튼을 다시 짧게 눌러 방송을 종료합니다. 디스플레이에 해당 메시지가 표시됩니다.

i 기기를 켜거나 끄면 진행 중인 BMS 방송이 종료됩니다.

Auracast 버튼을 길게 눌러 Auracast 컨텍스트 메뉴를 엽니다. 이는 다음 메뉴를 여는 것과 같습니다: **Auracast** 홈 메뉴에서 선택합니다.

My Music



My Music 기능을 사용하면 연결된 USB 저장 장치 또는 같은 네트워크의 미디어 서버에서 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

곡은 해당 소스의 폴더 및 파일 구조에 따라 선택합니다.

My Music 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → My Music

지원되는 소스

- USB로 연결된 외부 저장 장치
- 같은 네트워크에 있는 미디어 서버

기능 및 하위 메뉴

공유 음악	연결된 네트워크에서 오디오 파일이 있는 소스를 검색합니다. 미디어 서버가 검색되면 그 안의 오디오 파일을 기기에서 재생할 수 있습니다.
USB-A	기존 파일 구조에 따라 콘텐츠에 접근합니다.
재생 목록	직접 재생 목록을 만들거나 기존 재생 목록을 선택합니다. • 새 재생 목록 만들기 • 기존 재생 목록 선택 재생 목록에 곡을 추가하려면: • 'My Music'에서 소스를 선택합니다. • 곡을 선택하되 확인하지는 않습니다. • 다음 버튼을 길게 누릅니다: 재생/일시 정지 버튼 (▶). • 재생 목록에 추가 항목을 선택합니다. • 다음을 선택합니다: 지금, 현재 이후 또는 추가.
재생 대기열	현재 재생 대기열을 표시합니다. • '대기열이 비어 있습니다' • '대기열에 곡을 추가해 보십시오.' 대기열에 곡을 추가하려면:

	• 'My Music'에서 소스를 선택합니다. • 곡을 선택하되 확인하지는 않습니다. • 다음 버튼을 길게 누릅니다: 재생/일시 정지 버튼 (▶). • 재생 대기열에 추가 항목을 선택합니다. • 다음을 선택합니다: 지금, 현재 이후 또는 추가.
셔플	곡을 무작위 순서로 재생합니다. • 셔플 켜 • 셔플 끄
반복	곡, 폴더 또는 재생 목록 반복 기능. • 모두 반복 • 한 곡 반복 • 폴더 반복 • 반복 끄

i 사용할 수 있는 기능은 소스, 미디어 서버, 파일 형식 및 폴더 구조에 따라 달라질 수 있습니다.

AUX In 1



다음 입력에 연결된 외부 기기의 오디오를 재생합니다: **AUX IN 1**.

AUX In 1 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → **AUX In 1**

기능 및 하위 메뉴

입력 감도

연결된 기기의 입력 게인을 설정합니다.

- 낮음 (500 mV)
- 중간 (1000 mV)
- 높음 (2000 mV)

i 연결된 기기의 재생 음량이 너무 낮거나 높으면 입력 감도를 조정할 수 있습니다.

AUX In 2



다음 입력에 연결된 외부 기기의 오디오를 재생합니다: **AUX IN 2**.

AUX In 2 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → **AUX In 2**

입력 감도

입력 감도

입력 감도는 다음 값으로 고정되어 있습니다: **300 mV**.

i AUX IN 2의 입력 감도는 고정되어 있어 조정할 수 없습니다.

Coaxial



다음 입력에 연결된 외부 기기의 오디오를 재생합니다: **Coaxial**.

Coaxial 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → **Coaxial**

기능 및 하위 메뉴

입력 게인	입력 게인은 동축 입력의 음량 수준을 조정하는 기능입니다. 소스별 입력 음량 차이를 보정하기 위해 0 dB(기본 설정)에서 +18 dB까지 설정할 수 있습니다.
오디오 지연 보정	오디오 지연 보정은 영상과 오디오 신호 사이의 시간차를 조정하는 기능입니다. 0 ms(기본 설정)에서 480 ms까지 설정할 수 있습니다.

i 입력 게인과 오디오 지연 보정을 사용하여 소스와 시스템 구성에 맞게 오디오를 조정하십시오.

옵티컬



다음 입력에 연결된 외부 기기의 오디오를 재생합니다: **옵티컬**.

옵티컬 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → 옵티컬

기능 및 하위 메뉴

입력 게인

입력 게인은 광학 입력의 음량 수준을 조정하는 기능입니다. 소스별 입력 음량 차이를 보정하기 위해 0 dB(기본 설정)에서 +18 dB까지 설정할 수 있습니다.

오디오 지연 보정

오디오 지연 보정은 영상과 오디오 신호 사이의 시간차를 조정하는 기능입니다. 0 ms(기본 설정)에서 480 ms까지 설정할 수 있습니다.

i 입력 게인과 오디오 지연 보정을 사용하여 소스와 시스템 구성에 맞게 오디오를 조정하십시오.

HDMI



다음 입력에 연결된 외부 기기의 오디오를 재생합니다: **HDMI**.

HDMI 열기

홈 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

홈 → HDMI

기능 및 하위 메뉴


HDMI CEC	이 기능은 HDMI로 연결된 외부 기기와 제어 명령을 주고받을 수 있게 합니다. 켜기 를 선택하면 전력 소비가 증가할 수 있다는 메시지가 표시됩니다.
HDMI 자동 전환	HDMI CEC가 활성화되어 있으면 다음 기능을 사용할 수 있습니다: HDMI 자동 전환 연결된 기기를 켜면 입력이 자동으로 HDMI 소스로 전환됩니다.
입력 게인	입력 게인은 HDMI 입력의 음량 수준을 조정합니다. 소스별 입력 음량 차이를 보정하기 위해 0 dB(기본 설정)에서 +18 dB까지 설정할 수 있습니다.
오디오 지연 보정	영상과 오디오 신호의 시간차를 조정합니다. 0 ms(기본 설정)에서 480 ms까지 설정할 수 있습니다.

TV에 연결

- TV의 오디오 설정에서 디지털 오디오 출력을 PCM 또는 스테레오로 설정하고, 아직 활성화하지 않았다면 HDMI CEC를 활성화합니다.
- 제조사에 따라 TV 메뉴에서 CEC 기능의 이름이 다릅니다. 예:
 - Sony BraviaSync
 - Philips Easylink
 - LG Simplink
 - Samsung Anynet+
 - Toshiba CE-Link 또는 Regza Link
- TV와 기기 간 양방향 제어는 **sonoro** 기기에서 HDMI 소스를 선택한 경우에만 작동합니다.
- sonoro** 기기의 딥 슬립 모드에서는 제어 명령을 인식하지 않습니다.

i HDMI CEC와 자동 HDMI 전환은 연결된 기기가 CEC를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

Line Out

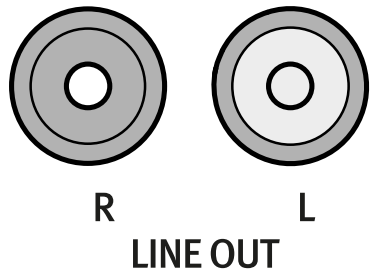

다음 연결을 통해: **LINE OUT** 기기의 오디오 신호를 외부 오디오 기기로 전송할 수 있습니다.

예를 들어 라인 입력이 있는 외부 앰프, 액티브 스피커 또는 녹음 기기에 연결할 수 있습니다.

외부 오디오 기기 연결

다음 단자를 연결합니다: **LINE OUT** 적절한 오디오 케이블을 사용하여 외부 오디오 기기의 라인 입력에 연결합니다.

i 연결된 기기에서 적절한 라인 입력을 사용하십시오. 예: **LINE IN** 또는 **AUX IN**.

고정 출력 레벨

다음 출력은: **LINE OUT** 고정된 출력 레벨로 오디오 신호를 출력합니다: **2 Vrms** . 이 기기의 음량 조절로는 출력 레벨이 변경되지 않습니다.

i 재생 음량은 연결된 앰프, 액티브 스피커 또는 오디오 기기에서 조절합니다.

사운드 설정

음향 설정에서 MEISTERSTÜCK 3의 사운드를 청취 취향과 기기 설치 위치에 맞게 조정할 수 있습니다.

i 이 페이지의 슬라이더와 스위치는 설명을 위한 예시입니다. 설정은 기기 또는 해당 조작 화면에서 직접 변경합니다.

사운드 설정 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택하십시오:

설정 → 사운드 설정

베이스

저주파를 높이거나 낮춥니다.

트레블

고주파를 높이거나 낮춥니다.

3D 사운드

확장된 음향 처리를 통해 공간감이 더 풍부한 사운드를 만듭니다. 재생 음장이 더 넓고 입체적으로 느껴집니다.

배치 EQ


기기의 설치 위치에 맞게 사운드를 최적화합니다. MEISTERSTÜCK 3가 벽이나 모서리에 가까울수록 저음 재생이 더 크게 조정됩니다.



공간 중앙



벽 근처



모서리

i 실제 기기 설치 위치에 맞는 값을 선택하십시오. 적절한 설정은 균형 잡힌 저음 재생에 도움이 됩니다.

절전 타이머

절전 타이머로 기기가 자동으로 꺼질 시간을 설정합니다.

원하는 시간을 5분 단위로 설정할 수 있습니다. 최대 시간은 120분입니다.

절전 타이머가 활성화되면 다음 아이콘으로  표시됩니다.

기기를 끄면 절전 타이머를 즉시 종료할 수 있습니다.

절전 타이머 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 절전 타이머

절전 타이머 설정

- 다음을 엽니다: **설정**.
- **절전 타이머** 항목을 선택합니다.
- 원하는 시간을 설정합니다.
- 선택을 확인합니다.

i 설정된 시간이 지나면 기기가 자동으로 꺼집니다.

알람

알람 기능으로 하나 이상의 알람 시간을 저장하고 개별적으로 설정할 수 있습니다.

i 알람 기능을 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다. 현재 시간은 네트워크를 통해 자동으로 동기화됩니다.
알람이 활성화되면 다음 아이콘으로  표시됩니다. 대기 모드에서는 다음 알람 시간도 디스플레이에 표시됩니다.

알람 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 알람

기능 및 하위 메뉴

알람 목록

저장된 모든 알람 시간을 표시합니다.

- 저장된 알람 시간 선택
- 설정 확인 또는 변경
- 알람 삭제

변경 사항은 저장한 후에만 적용됩니다.

알람 추가

새 알람 시간을 만듭니다.

- **활성화** - 끄기, 매일, 한 번, 평일, 주말 또는 특정 요일
- **시간** - 분 단위로 시간 설정
- **소리** - '아침 기분' 알람음 또는 즐겨찾기의 소스
- **볼륨** - 알람 음량 설정
- **저장** - 알람 시간 저장 및 적용

저장한 후에만 새 알람 시간이 알람 목록에 표시됩니다.

스누즈

다음 버튼을 누르면: **확인**, **재생/일시 정지** 또는 **음소거** 울리는 알람을 잠시 끌 수 있습니다.

스누즈 기능이 활성화되어 있는 동안 다음 아이콘이 깜박이며:  알람이 다시 울릴 때까지 남은 시간이 표시됩니다.

스누즈 시간은 기본적으로 10분이며 변경할 수 있습니다.

사용 가능한 값: **5, 10, 15, 20, 30, 45 또는 60분**.

기기의 회전 조절기 또는 리모컨의 위/아래 버튼으로 설정합니다.

i 대기 버튼을 누르면 스누즈 기능이 즉시 종료됩니다.

네트워크 설정

네트워크는 Wi-Fi 또는 LAN으로 연결할 수 있습니다. 이 메뉴에서 기기의 네트워크 연결을 구성하고 기존 네트워크 설정을 관리합니다.

i 스트리밍 서비스, 인터넷 라디오, 소프트웨어 업데이트, 알람 기능 및 웹 클라이언트 제어를 사용하려면 네트워크 연결이 필요합니다.

네트워크 설정 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 네트워크 설정

기능 및 하위 메뉴

무선 설정 구성	• 네트워크 검색 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크를 수동으로 선택한 후 네트워크 키를 입력합니다. • WPS 푸시 버튼 라우터의 WPS 기능을 통해 자동으로 연결합니다. • WPS PIN 코드 라우터 인터페이스에 입력할 수 있는 PIN 코드를 표시합니다. • 수동 사용자 지정 설정으로 네트워크에 연결합니다. DHCP를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. DHCP가 활성화되어 있으면 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS를 자동으로 가져옵니다.
유선 설정 구성	• DHCP 비활성화 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS를 수동으로 입력합니다. • 자동 DHCP 라우터가 모든 네트워크 정보를 자동으로 할당합니다.
네트워크 유형	선호하는 연결 방식을 선택합니다. • 자동 • 무선 • 유선 ‘자동’으로 설정하면 사용 가능한 LAN 연결을 우선 사용합니다.
네트워크 설정 재설정	저장된 네트워크 연결을 삭제하고 모든 네트워크 설정을 공장 설정으로 초기화합니다. • 저장된 Wi-Fi 연결 삭제 • 네트워크 매개변수 초기화

- 연결 재설정 허용

WPS를 통한 Wi-Fi 연결

라우터가 WPS(*Wi-Fi Protected Setup*)를 지원하면 특히 빠르게 연결할 수 있습니다.

1. 네트워크 메뉴에서 **WPS 푸시 버튼**을 선택합니다.
2. 그런 다음 라우터의 WPS 버튼을 누릅니다.
3. 자동으로 연결될 때까지 기다립니다.

i 라우터가 WPS 기능을 지원하지 않으면 다음 방법으로 연결을 설정합니다: **네트워크 검색** 또는 수동 구성.

네트워크 정보

네트워크 정보 메뉴에서 기기의 현재 연결 및 주소 정보를 표시합니다.

이 정보는 네트워크 설정, 연결 문제 해결 또는 웹 클라이언트 접근 시 유용할 수 있습니다.

네트워크 정보 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 네트워크 정보

표시되는 정보

상태	기기의 현재 연결 상태.
네트워크 유형	사용 중인 네트워크 연결: - 유선 연결(LAN) - 무선(Wi-Fi)
SSID	연결된 Wi-Fi 네트워크 이름.
암호화	사용 중인 Wi-Fi 보안 표준.
품질	Wi-Fi 신호 강도 또는 연결 품질.
IPv4 주소	기기의 현재 IPv4 주소. i 브라우저에서 웹 클라이언트에 접근할 때 사용할 수 있습니다.
마스크	네트워크의 서브넷 마스크.
IPv6 주소	기기의 현재 IPv6 주소.
자동 구성됨	자동으로 생성된 IPv6 주소.
게이트웨이	사용 중인 게이트웨이 주소: - IPv4 주소 - IPv6 주소

DNS

사용 중인 DNS 서버:

- IPv4 주소
- IPv6 주소

i 웹 클라이언트에 접근하려면 컴퓨터와 기기가 같은 로컬 네트워크에 있어야 합니다.

i 표시된 네트워크 데이터는 Wi-Fi, LAN 또는 스트리밍 서비스 연결 문제의 진단에도 사용됩니다.

언어

언어 메뉴에서 기기의 표시 언어를 선택할 수 있습니다.

언어 변경

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 언어

목록에서 원하는 언어를 선택합니다.

언어 선택	원하는 메뉴 언어를 설정합니다.
다시 시작 확인	'예' 또는 '아니요'로 변경을 확인합니다.

- i 언어를 변경한 후에는 새 언어가 완전히 적용되도록 기기를 다시 시작해야 합니다.
- i 다시 시작해도 다른 기기 설정은 영향을 받지 않습니다. 기존 설정은 그대로 저장됩니다.
- i 모바일 기기나 PC의 언어가 sonoro 기기와 다르면 sonoro App 또는 웹 브라우저로 조작할 때 sonoro 기기가 제어 기기의 언어로 자동 변경됩니다. 해당 언어를 sonoro 기기가 지원해야 합니다.

날짜 및 시간

날짜 및 시간 메뉴에서 기기의 기본 시간 및 지역 설정을 조정할 수 있습니다.

날짜 및 시간 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 날짜 및 시간

사용 가능한 설정

시간 형식 설정	원하는 시간 형식을 선택합니다. 12시간 형식 24시간 형식
국가 및 지역	날짜, 시간 및 기타 국가별 형식에 대한 지역 설정을 선택합니다.

i 네트워크에 연결되어 있으면 날짜와 시간이 인터넷을 통해 자동으로 동기화됩니다.

i CI 모드에서는 날짜와 시간이 표시되지 않습니다.

기기 정보

기기 정보 메뉴에서 기기, 설치된 소프트웨어 및 사용되는 시스템 구성 요소의 정보를 표시합니다.

기기 정보 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 기기 정보

표시되는 정보

기기 이름	현재 기기 이름을 표시합니다. 이름을 편집하고 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
기기 ID	기기의 고유 식별 번호(MAC 주소).
일련번호	기기의 일련번호.
sonoroSDK	sonoro 시스템 소프트웨어의 버전 정보.
Spotify	설치된 Spotify 소프트웨어 버전.
MCU	마이크로컨트롤러 시스템의 버전 정보.
DSP	디지털 신호 프로세서의 버전 정보.
HDMI	HDMI 소프트웨어 구성 요소의 버전 정보.

i 표시된 버전 번호는 지원 문의, 오류 분석 또는 소프트웨어 업데이트에 유용할 수 있습니다.

i 기기 이름은 네트워크, 호환 앱 및 스트리밍 서비스에서 기기를 식별하는 데 사용됩니다.

소프트웨어 업데이트

소프트웨어 업데이트 메뉴에서 기기에 새로운 소프트웨어 버전이 있는지 확인할 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 소프트웨어 업데이트

사용 가능한 기능

업데이트 확인

기기에 새로운 소프트웨어 버전이 있는지 확인합니다.

i 온라인으로 새로운 소프트웨어 버전을 확인하려면 네트워크 연결이 필요합니다.

중요!

소프트웨어 업데이트를 중단하지 마십시오

소프트웨어 업데이트 중에 기기를 끄거나 전원을 분리하지 마십시오. 업데이트 과정을 중단하면 오작동이 발생하고 기기를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

공장 초기화

공장 초기화 메뉴에서 기기를 원래 출고 설정으로 초기화할 수 있습니다.

공장 설정 열기

설정 메뉴를 열고 다음을 선택합니다:

설정 → 공장 초기화

초기화 후 기기가 자동으로 다시 시작하며 출고 상태로 돌아갑니다.

중요!

모든 설정이 삭제됩니다

초기화 후에는 네트워크 연결, 고정 IP 주소, 스마트 홈 시스템 제어, 사운드 조정, 즐겨찾기 및 기타 개인 설정을 다시 구성해야 합니다.

내장 크롬캐스트

Google Cast를 사용하면 호환 앱의 음악, 팟캐스트 및 기타 오디오 콘텐츠를 기기로 직접 전송할 수 있습니다.

Google Cast를 사용하려면 기기와 전송하는 모바일 기기 또는 컴퓨터가 같은 네트워크에 있어야 합니다.

i Google Cast를 설정하려면 인터넷 연결이 필요합니다.

기능 및 하위 메뉴

Google Cast 활성화	기기에서 Google Cast 설정을 시작합니다.
Cast가 활성화되었습니다	Google Cast 설정이 완료되어 사용할 준비가 되었음을 표시합니다.
기기 사용 및 충돌 보고서 전송	Google로 진단 및 사용 데이터를 전송하는 기능을 활성화하거나 비활성화합니다(예/아니요).
음성 제어 및 멀티 스트리밍	고급 기능은 Google Home App을 통해 설정하고 관리할 수 있습니다.

AirPlay 비밀번호

이 기능으로 AirPlay 연결 시 추가 비밀번호 확인을 활성화할 수 있습니다.

비밀번호 확인이 활성화되면 Apple 기기 화면에 일회용 비밀번호가 표시됩니다. 연결하기 전에 이를 확인해야 합니다.

i AirPlay를 사용하려면 이 기기와 Apple 기기가 같은 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

AirPlay 비밀번호 관리

다음 메뉴를 엽니다:

설정 → **AirPlay 비밀번호**

기능 및 하위 메뉴

AirPlay 비밀번호	비밀번호를 입력합니다.
비밀번호 지우기	저장된 AirPlay 비밀번호 설정을 삭제하고 비밀번호 확인을 비활성화합니다.

i 비밀번호 확인은 공용 네트워크의 보안을 강화하고 원치 않는 AirPlay 연결을 방지합니다.

디스플레이 및 전원 관리

이 메뉴에서 기기의 표시 방식, 디스플레이 기능 및 절전 설정을 조정할 수 있습니다.

디스플레이 및 전원 관리 열기

설정 → 디스플레이 및 전원 관리

기능 및 하위 메뉴

자동 대기

재생과 조작이 없으면 기기를 자동으로 끕니다.

- 5분
- 15분 (기본 설정)
- 30분
- 60분
- 24시간
- 끄기

i 자동 대기 모드가 **끄기**로 설정되어 있으면 언제든지 기기를 바로 사용할 수 있습니다. 그러나 전력 소비가 크게 증가합니다. 또한 기기에서 지속적으로 많은 열이 발생한다는 점에 유의하십시오.

대기 중 기기 이름 표시

대기 모드에서 현재 기기 이름을 표시합니다.

화면 보호기

일정 시간 동안 조작하지 않으면 재생을 계속하면서 디스플레이를 자동으로 끕니다.

- 끄기 (기본 설정)
- 10초
- 1분
- 5분

딥 슬립

딥 슬립 모드를 활성화하거나 비활성화합니다.

기본적으로 딥 슬립 모드는 비활성화되어 있습니다.

딥 슬립 모드에서는 네트워크 기능, 스마트 홈 제어, Connect 서비스 및 멀티룸 기능이 비활성화되며 네트워크에서 기기를 검색할 수 없습니다. 이 모드에서는 설정된 알람이 실행되지 않습니다.

디스플레이 밝기

화면의 디스플레이 밝기를 설정합니다.

- 0 = 최소 밝기
- 15 = 최대 밝기

밝기는 **0~15** 범위에서 한 단계씩 조정할 수 있습니다.

메뉴 시간 초과

마지막 조작 후 메뉴가 표시되는 시간을 설정합니다.

- 끄기
- 15초 (기본 설정)
- 30초

미니 플레이어

하단 상태 표시줄에 현재 재생 정보를 표시합니다. CI 모드에서는 항상 켜져 있습니다.

홈 메뉴 스타일

아이콘 모드 화면의 표시 방식을 선택합니다.

- 줄 보기 (기본 설정)
- 격자 보기
- 텍스트 보기

사이버 보안

사이버 보안 메뉴에서 허용된 기기와 차단된 기기를 관리하고 현재 개인정보 처리방침을 확인할 수 있습니다.

이 기능들은 앱, 웹 클라이언트 및 스마트 홈 시스템을 통한 기기의 무단 접근을 방지합니다.

사이버 보안 열기

설정 → 사이버 보안

기능 및 하위 메뉴

허용된 클라이언트	기기에 접근하도록 승인된 모든 기기와 시스템을 표시합니다. 예를 들어 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터, 웹 클라이언트 또는 스마트 홈 시스템이 포함됩니다.
블랙리스트된 클라이언트	접근 요청이 거부된 기기 또는 시스템을 표시합니다. 이 목록에서 항목을 삭제해야 해당 기기가 새 인증 요청을 보낼 수 있습니다.
개인정보 처리방침	sonoro의 현재 개인정보 처리방침을 엽니다. 개인정보 처리방침은 정기적으로 업데이트되며 기기에서 직접 확인할 수 있습니다.

i 알 수 없는 기기를 처음 연결하면 디스플레이에 보안 확인 메시지가 표시되며 150초 이내에 승인해야 합니다.

스마트 홈

이 기기는 다양한 건물 자동화 시스템에 통합할 수 있도록 설계되었습니다.

➔ **sonoro** 스마트 홈 웹사이트로 이동

이 기기는 다음 스마트 홈 시스템과 호환됩니다:



→ 통합 정보



→ 통합 정보



→ 통합 정보



→ 통합 정보

i 각 기능의 사용 가능 여부는 사용하는 스마트 홈 시스템에 따라 달라질 수 있습니다.

설치 및 구성

전기 설비 작업은 자격을 갖춘 전기 전문가만 수행해야 합니다.

구성과 프로그래밍에는 해당 스마트 홈 시스템에 대한 경험이 필요합니다.

스마트 홈 시스템에 올바르게 통합하려면 해당 제조사의 관련 기술 문서, 사용 설명서 및 공식 온라인 자료를 참고해야 합니다.



중요 참고 사항

제조사는 부적절한 설치, 부족한 전문 지식 또는 호환되지 않는 시스템 구성으로 인한 손상이나 오작동에 대해 책임을 지지 않습니다.

문제 해결

다음 안내는 MEISTERSTÜCK 3의 일반적인 문제와 오작동을 해결하는 데 도움이 됩니다.

i 문제 해결 전에 전원, 네트워크 연결, 연결된 모든 케이블 및 외부 기기를 확인하십시오.

기기가 켜지지 않음

전원 공급 없음

- 전원 공급을 확인하십시오. 예를 들어 회로의 퓨즈를 확인하십시오.
- 전원 케이블이 기기와 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 필요한 경우 다른 기기로 사용 중인 콘센트를 점검하십시오.

기기가 반응하지 않음

일시적인 시스템 오류

- 기기를 전원에서 몇 초간 분리하십시오.
- 그런 다음 기기를 다시 연결하고 켜십시오.

기기가 자동으로 대기 모드로 전환됨

절전 타이머가 활성화됨

- 기기를 다시 켜십시오.
- 재생을 다시 시작하십시오.
- 취침 타이머 설정을 확인하십시오.

비활동 대기 기능이 활성화됨

- 설정된 시간 동안 기기를 사용하지 않아 자동으로 대기 모드로 전환되었습니다.
- 기기를 다시 켜십시오.
- 재생을 다시 시작하십시오.

→ 참조: 절전 타이머

음질이 좋지 않음

다른 무선 송신기 또는 전자 기기로 인한 간섭

- 다른 전자 기기와의 거리를 늘리십시오.
- 필요한 경우 MEISTERSTÜCK 3의 위치를 변경하십시오.

HDMI 재생 중 간섭

- 품질이 좋고 차폐가 충분한 HDMI 케이블을 사용하십시오.
- 기기 및 TV의 연결 단자를 확인하십시오.

음향 설정이 적절하지 않음

- 저음, 고음, Adaptive Loudness 및 Dynamic Bass를 확인하십시오.
- 테스트를 위해 음향 설정을 중립 값으로 되돌리십시오.

→ 참조: 사운드 설정

리모컨이 반응하지 않거나 잘못 작동함

기기와 거리 너무 멀

- 리모컨과 기기 사이의 거리를 줄이십시오.
- 리모컨을 기기의 수신부를 향해 조준하십시오.

배터리 방전

- 리모컨 배터리를 교체하십시오.
- 삽입할 때 극성이 올바른지 확인하십시오.

신호 경로가 막힘

- 리모컨과 기기 사이의 물체를 치우십시오.

→ 참조: 리모컨

WLAN 네트워크에 연결되지 않음

라우터가 너무 멀거나 차폐됨

- 라우터가 차폐되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 기기를 라우터에 더 가까이 놓으십시오.
- 필요한 경우 WLAN 안테나의 방향을 변경하십시오.

라우터가 꺼져 있거나 올바르게 작동하지 않음

- 라우터를 켜십시오.
- 라우터 상태와 인터넷 연결을 확인하십시오.
- 필요한 경우 라우터를 다시 시작하십시오.

잘못된 설정 방법

- 사용한 설정 방법을 확인하십시오.
- WPS를 사용하는 경우 라우터가 WPS를 지원하는지 확인하십시오.
- 연결 절차를 다시 수행하십시오.

→ 참조: 네트워크 연결

소리가 들리지 않음

사운드가 꺼져 있거나 볼륨이 너무 낮음

- 음소거를 해제하십시오.
- 볼륨을 높이십시오.

잘못된 재생 소스 선택됨

- 원하는 재생 소스를 선택하십시오.

헤드폰이 연결됨

- 내장 스피커로 재생하려면 헤드폰 플러그를 뺍으십시오.

FM / DAB+ 수신 안 됨

- FM/DAB 안테나 방향을 조정하십시오.
- 필요한 경우 방송국 검색을 다시 시작하십시오.

네트워크 연결 없음

- 네트워크 연결을 확인하십시오.

광 또는 동축 입력에서 소리가 나지 않음

- 케이블 연결을 확인하십시오.
- 외부 기기에서 오디오 출력 형식으로 **PCM**을 선택하십시오.

HDMI에서 소리가 나오지 않음

- TV에서 **ARC** 또는 **eARC** 표시가 있는 HDMI 단자를 사용하십시오.
- TV에서 오디오 출력 형식으로 **PCM**을 선택하십시오.
- HDMI 케이블 및 TV의 HDMI 설정을 확인하십시오.

광 입력에서 소리가 나오지 않음

잘못된 오디오 형식

- 외부 기기에서 오디오 출력 형식으로 **PCM**을 선택하십시오.

광 케이블이 올바르게 연결되지 않음

- 플러그 연결을 확인하십시오.
- 광 케이블의 손상 여부를 확인하십시오.

→ 참조: 옵티컬

동축 입력에서 소리가 나지 않음

잘못된 오디오 형식

- 외부 기기에서 오디오 출력 형식으로 **PCM**을 선택하십시오.

동축 케이블이 올바르게 연결되지 않음

- 플러그 연결을 확인하십시오.
- 사용 중인 케이블을 확인하십시오.

HDMI에서 소리가 나오지 않음

TV의 HDMI 단자가 잘못됨

- TV에서 **ARC** 또는 **eARC** 표시가 있는 HDMI 단자를 사용하십시오.

잘못된 오디오 형식

- TV에서 오디오 출력 형식으로 **PCM**을 선택하십시오.

HDMI 케이블이 손상되었거나 부적합함

- 연결 단자를 확인하십시오.
- 고품질 HDMI 케이블을 사용하십시오.

→ 참조: HDMI

CD 재생이 시작되지 않음

CD 형식이 지원되지 않음

- CD가 지원되는 오디오 또는 데이터 형식인지 확인하십시오.

CD가 더러움

- CD를 조심스럽게 청소하십시오.

CD가 손상됨

- 다른 CD를 사용하십시오.

인터넷 라디오가 간헐적으로 작동하지 않음

방송국이 지원하는 청취자 수가 제한됨

- 나중에 다시 시도하십시오.

라디오 방송국이 현재 방송하지 않음

- 나중에 다시 시도하십시오.

인터넷 연결이 끊김

- 네트워크 및 인터넷 연결을 확인하십시오.

→ 참조: 인터넷 라디오

인터넷 라디오 방송국이 방송국 목록에서 사라짐

방송국을 현재 이용할 수 없음

- 방송국이 방송을 중단했거나 일시적으로 이용 불가능하면 목록에서 제거될 수 있습니다.
- 나중에 다시 시도하십시오.
- 방송국을 다시 이용할 수 있게 되면 목록에 다시 나타날 수 있습니다.

USB 기기가 작동하지 않음

재생 형식 또는 파일 시스템이 지원되지 않음

- USB 기기의 파일을 확인하십시오.
- 사용 중인 파일 시스템을 확인하십시오.

USB 기기에 숨겨진 파일 또는 문제가 있는 파일이 있음

- 필요한 경우 USB 기기에서 숨겨진 파일이나 불필요한 파일을 삭제하십시오.
- 그런 다음 USB 기기를 다시 연결하십시오.

USB 기기가 충전되지 않음

USB 기기에 연결되지 않음

- USB 케이블을 확인하십시오.
- 케이블을 다시 꽂으십시오.
- 필요한 경우 다른 호환 USB 케이블을 사용해 확인하십시오.

Bluetooth 연결이 작동하지 않음

Bluetooth가 이미 다른 기기에 연결되어 있음

- 기존 Bluetooth 연결을 해제하십시오.
- 그런 다음 연결 절차를 다시 시작하십시오.

Bluetooth 기기의 문제

- 외부 기기의 Bluetooth를 켜다가 다시 켜십시오.
- 필요한 경우 외부 기기를 다시 시작하십시오.

Bluetooth 기기가 필요한 프로파일을 지원하지 않음

- 외부 기기의 Bluetooth 사양 및 구성을 확인하십시오.

Bluetooth 기기가 범위 밖에 있음

- 기기 사이의 거리를 줄이십시오.
- 기기 사이에 장애물이 없도록 하십시오.

페어링 실패

- 외부 기기의 Bluetooth 목록에서 MEISTERSTÜCK 3 항목을 삭제하십시오.
- 페어링 절차를 다시 시작하십시오.

→ 참조: 블루투스

스트리밍 서비스가 작동하지 않음

인터넷 연결 없음

- 네트워크 및 인터넷 연결을 확인하십시오.

스트리밍 서비스를 일시적으로 이용할 수 없음

- 나중에 다시 시도하십시오.
- 필요한 경우 해당 스트리밍 제공업체의 앱 또는 웹사이트를 확인하십시오.

사용자 계정 또는 구독

- 올바른 사용자 계정으로 로그인했는지 확인하십시오.
- 원하는 기능에 활성 구독이 필요한지 확인하십시오.

→ 참조: 스트리밍 서비스

⚠ 공장 초기화는 마지막 수단으로만 사용하십시오.

공장 초기화 시 저장된 기기 설정 및 구성이 삭제됩니다. 여기에는 네트워크, 음향 및 스마트 홈 설정 등이 포함될 수 있습니다. 설명된 조치로 문제를 해결할 수 없으면 먼저 기기를 다시 시작하십시오. 다른 조치가 실패한 경우에만 공장 초기화를 수행하십시오.

i 기존 스마트 홈 통합이 있는 경우 초기화 후 스마트 홈 시스템에서 기기를 다시 설정하고 연결해야 할 수 있습니다.

→ 참조: 공장 초기화

청소 및 관리

정기적인 청소와 적절한 관리로 기기의 표면을 오래 깔끔하게 유지하고 **sonoro MEISTERSTÜCK 3**의 기능을 보존할 수 있습니다.

주의!

부적절한 청소로 인한 물적 손상

날카로운 물건, 연마성 세제 또는 부적절한 청소 재료는 기기 표면을 손상시킬 수 있습니다. 부적절한 청소 방법은 기능을 저하시킬 수 있습니다.

- 연마성, 용제 함유 또는 강한 세제를 사용하지 마십시오.
- 광택제, 수세미 또는 철수세미를 사용하지 마십시오.
- 기기를 건조할 때 뜨거운 공기나 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 기기의 가장자리와 모서리에 과도한 힘이 가해지지 않도록 하십시오.
- 세제를 기기에 직접 뿌리지 마십시오.

가벼운 오염

지문, 먼지 또는 가벼운 오염은 쉽게 제거할 수 있습니다.

- 기기 외부는 부드럽고 마른 천으로만 청소하십시오.
- 가능하면 깨끗한 극세사 천을 사용하십시오.

심한 오염

심한 오염에는 살짝 적신 천을 사용할 수 있습니다.

- 기기 외부는 살짝 적신 천으로만 청소하십시오.
- 깨끗한 물만 사용하십시오.
- 구멍이나 단자에 습기가 들어가지 않도록 하십시오.
- 그런 다음 부드럽고 마른 천으로 기기를 닦아 말리십시오.

i 청소하기 전에 기기를 전원에서 분리하십시오.

i 기기 표면과 인쇄된 표시를 손상시키지 않는 청소 방법만 사용하십시오.

폐기

포장재 폐기

포장재는 운송 중 손상을 방지합니다. 포장재는 환경 적합성을 고려하여 선정했으며 재활용 가능한 재료로 구성되어 있습니다.

포장재의 부적절한 폐기로 인한 환경 피해

- 포장재를 일반 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.
- 포장재는 환경에 적합하고 올바른 방법으로 폐기(재활용)하십시오.
- 포장재는 재료별로 분리하여 환경에 적합하게 폐기하십시오.



사용 후 포장재는 자원 순환 과정에 다시 투입될 수 있습니다.

기기 폐기

기기를 올바르게 재활용 처리하면 재료 재사용과 자원 보호에 도움이 됩니다.

기기의 부적절한 폐기로 인한 환경 피해

- 수명이 다한 기기를 일반 생활 쓰레기로 버리지 마십시오.
- 환경에 적합한 전문 폐기 또는 재활용 방법은 해당 시청이나 지방자치단체에 문의하십시오.
- 법적 규정에 따라 전문 폐기업체, 지역 수거 시설 또는 수거 의무가 있는 판매점에 반납하여 기기를 폐기하십시오.




전기 및 전자 기기를 생활 쓰레기로 버려서는 안 됩니다.

일반 배터리 및 충전식 배터리

일반 배터리 및 충전식 배터리에는 부적절하게 폐기할 경우 환경과 건강에 해를 끼칠 수 있는 물질이 들어 있습니다.

- 가능한 경우 기기에서 일반 배터리 또는 충전식 배터리를 제거하십시오.
- 일반 배터리 및 충전식 배터리는 적절한 수거 시설 또는 해당 판매점에 반납하여 폐기하십시오.
- 일반 배터리 및 충전식 배터리를 생활 쓰레기로 버려서는 안 됩니다.

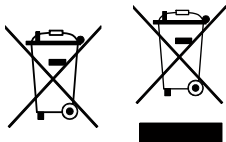

일반 배터리 및 충전식 배터리는 별도로 수거하여 전문적으로 재활용해야 합니다.

i 포장재, 배터리 및 폐기기를 올바르게 폐기하면 환경과 천연자원을 보호하는 데 크게 기여할 수 있습니다.

인증 마크 및 인증서

다음 상표, 로고 및 인증은 MEISTERSTÜCK 3가 지원하는 서비스, 기술 및 기능과 관련하여 사용됩니다.



Bluetooth® 워드마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표입니다. sonoro audio GmbH는 라이선스에 따라 이 상표를 사용합니다. 기타 상표와 상호는 해당 소유자의 자산입니다.



Spotify 소프트웨어에는 다음에서 확인할 수 있는 타사 라이선스가 적용됩니다:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/



Amazon Music Unlimited와 관련된 모든 상표는 Amazon.com, Inc. 또는 그 계열사의 상표입니다.




TIDAL과 TIDAL 로고는 유럽연합 및 기타 국가에서 Aspiro AB의 등록 상표입니다.



Deezer와 Deezer 로고는 프랑스 및 기타 국가에 등록된 Deezer S.A.의 국제 상표입니다.



Qobuz와 Qobuz 로고는 Xandrie S.A.의 등록 상표입니다.

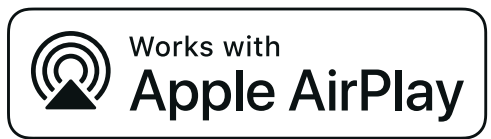

“Works with Apple” 로고는 액세서리가 로고에 표시된 기술과 함께 사용하도록 특별히 설계되었으며 개발자가 Apple 성능 기준을 충족한다고 인증했음을 의미합니다. Apple과 AirPlay는 미국 및 기타 국가와 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. MEISTERSTÜCK 3에서 AirPlay를 사용하려면 최신 버전의 iOS, iPadOS 또는 macOS를 권장합니다.



Google Cast는 Google LLC의 상표입니다.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Microsoft, Windows 및 Windows Media는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 문서에 언급된 기타 회사명, 제품명 및 로고는 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

법적 고지

스트리밍 서비스, 소프트웨어 업데이트, 스마트 홈 제어 및 클라우드 서비스

이 기기를 구매해도 Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Qobuz Connect, Amazon Music, Apple AirPlay, Google Cast, 인터넷 라디오 방송국 또는 기타 클라우드 기반 서비스가 영구적으로 제공된다는 보장은 없습니다.

타사 제공업체는 언제든지 이러한 서비스의 전체 또는 일부를 중단, 변경 또는 대체할 수 있으며, 이에 따라 sonoro audio GmbH에 대한 어떠한 청구권도 발생하지 않습니다.

특히 개인정보 보호 및 사이버 보안 관련 법적 요구 사항에 따라 이 기기의 특정 기능이나 애플리케이션을 일시적 또는 영구적으로 제한하거나 비활성화해야 할 수 있습니다. 이 경우에도 sonoro audio GmbH에 대한 어떠한 청구권도 발생하지 않습니다.

데이터 보안

sonoro audio GmbH는 데이터의 손실, 오용 또는 무단 액세스를 방지하기 위해 적절한 기술적 조치를 적용합니다.

기기와 sonoro audio 앱을 정기적으로 업데이트하면 법적 요구 사항을 준수하여 사용할 수 있습니다.

sonoro audio GmbH는 필수 소프트웨어 또는 시스템 업데이트를 수행하지 않거나 제때 수행하지 않아 발생하는 손상, 오작동 또는 사용 제한에 대해 책임을 지지 않습니다. 업데이트 수행의 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

개인정보 처리방침이 항상 최신 법적 요구 사항을 충족하도록 sonoro audio GmbH는 언제든지 이를 변경할 권리를 보유합니다. 신규 또는 개정 서비스로 인해 조정이 필요한 경우에도 동일하게 적용됩니다.

최신 개인정보 처리방침은 다음에서 확인할 수 있습니다:

<https://sonoro.com/datenschutzerklaerung-app/>

스마트 홈 기능

이 기기를 구매해도 스마트 홈 제어 기능의 영구적 또는 무제한 가용성에 대한 청구권은 발생하지 않습니다.

타사 제공업체는 언제든지 해당 기능의 전체 또는 일부를 중단, 변경하거나 새로운 기능 및 시스템으로 대체할 수 있습니다. sonoro audio GmbH는 이러한 타사 서비스의 가용성, 기능 또는 호환성에 대해 책임을 지지 않습니다.

기술적 또는 기능적 변경으로 인해 일부 기능을 일시적 또는 영구적으로 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 이 경우에도 sonoro audio GmbH에 대한 어떠한 청구권도 발생하지 않습니다.

법적 요구 사항에 따라 이 기기의 특정 기능이나 애플리케이션을 일시적 또는 영구적으로 제한하거나 비활성화해야 할 수 있습니다. sonoro audio GmbH는 이에 따른 제한 또는 사용 중단에 대해 책임을 지지 않습니다.

기기 소프트웨어 업데이트로 인해 지원되는 스마트 홈 시스템도 업데이트해야 할 수 있습니다. 타사 소프트웨어 또는 서비스 비용을 포함하여 이로 인해 발생하는 모든 비용은 전적으로 사용자가 부담합니다.

sonoro audio GmbH는 스마트 홈 시스템 사용을 제한하거나 해당 업데이트가 필요하게 만드는 소프트웨어 변경에 대해 보증이나 비용 부담을 제공하지 않습니다.

공장 초기화 시 네트워크 구성, 기기 이름 및 저장된 즐겨찾기를 포함한 모든 설정이 삭제됩니다. 이후 모두 다시 설정해야 합니다.

또한 sonoro 음악 시스템을 해당 스마트 홈 시스템에 다시 통합해야 할 수 있습니다. sonoro audio GmbH는 이에 대해서도 책임을 지거나 비용을 부담하지 않습니다.

적합성 선언

제조업체:

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
독일
Tel. +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
support@sonoro.com



sonoro audio GmbH는 **MEISTERSTÜCK 3 (SO-630)** 제품이 설계, 구조 및 제작 방식에 따라 다음 지침과 규정의 기본 요구 사항 및 관련 조항을 준수함을 선언합니다:

- 무선기기 지침(RED) 2014/53/EU
- 에코디자인 규정(EU) 2023/826
- 전기·전자기기의 특정 유해 물질 사용 제한 지침(RoHS) 2011/65/EU 및 개정 지침(EU) 2015/863

EU 적합성 선언 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다:

<https://sonoro.com/support>

sonoro audio GmbH의 승인 없이 기기를 변경하면 이 적합성 선언은 자동으로 효력을 잃습니다.