

sonoro

BEDIENUNGSANLEITUNG

sonoro STREAMER

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

Dokumentinformationen	4
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Cyber Security	11
Lieferumfang	12
Gerätefront	13
Geräterückseite	14
Geräteunterseite	15
Fernbedienung	16
Display-Symbole	18
Technische Daten	19
Gerät aufstellen	21
Spannungsversorgung herstellen	22
Netzwerkverbindung herstellen	23
Gerät einschalten	24
Fernbedienung vorbereiten	25
Ersteinrichtung	26
Bedienung am Gerät	28
Bedienung über die Fernbedienung	30
sonoro audio App	32
Web-Client	33
Home-Menü	34
Favoriten	36
Zuletzt gehört	41
Internet Radio	42
Podcasts	44
Streaming-Dienste	46
Bluetooth	48
Meine Musik	50
Line out	52
Pre out	53
AUX In 1	54
Optical	55

HDMI	56
Sub Out	58
Trigger Out	59
Klangeinstellungen	60
Sleeptimer	64
Wecker	65
Netzwerkeinstellungen	67
Netzwerk-Info	69
Sprache	71
Datum und Zeit	72
Geräte-Info	73
Software Update	74
Werkseinstellung	75
Google Cast	76
AirPlay-Passwort	77
Anzeige und Energie Einstellungen	78
Cyber Security	80
sonoro Multiroom®	81
Voraussetzungen	83
Multiroom bedienen	86
Smart Home	91
Rackmontage	92
Störungsbehebung	94
Reinigung und Pflege	99
Entsorgung	101
Prüfzeichen und Zertifikate	103
Rechtliche Hinweise	105
Konformitätserklärung	107

Dokumentinformationen

Bedienungsanleitung für das Gerät:

sonoro STREAMER

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
 - Beachten Sie die Hinweise im zugehörigen Sicherheitshandbuch.
 - Bei Weitergabe des Geräts übergeben Sie auch das zugehörige Sicherheitshandbuch.
-

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts und urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung, Druck und Weitergabe nur mit Genehmigung.

Hersteller

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
Deutschland

Tel. +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
support@sonoro.com

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie unsere Support-Webseite für mehr Informationen:

<https://sonoro.com/support>

Allgemeine Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet und gemäß den Vorgaben dieser Anleitung installiert, betrieben und gewartet wird.

Der Inhalt dieses Dokuments kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Warnung!

Gefahr durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise!

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für den sicheren Umgang mit dem Gerät. Auf mögliche Gefahren wird besonders hingewiesen. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen, Brand, elektrischem Schlag, Lebensgefahr oder Schäden am Gerät führen.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie die Unterlagen zugänglich auf.
- Die Bedienungsanleitung für dieses Produkt wird ausschließlich in digitaler Form bereitgestellt. Falls Sie eine gedruckte Version benötigen, können Sie diese unter support@sonoro.de oder +49 (0) 21 31 / 88 34 141 bei uns anfordern.

Einleitung

- Das folgende Dokument liefert Hinweise für Sicherheit und Betrieb, damit Sie Ihr Produkt einfach und sicher benutzen können.
- Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Heben Sie diese Sicherheitshinweise an einem geeigneten Ort auf.
- Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch diese Sicherheitshinweise mit.
- Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der sonoro STREAMER ist ein Netzwerk-Audiogerät zur Wiedergabe und Weiterleitung von Audiosignalen an dafür geeignete Audiogeräte, Verstärker, Aktivlautsprecher oder vergleichbare Audiokomponenten.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst die ordnungsgemäße Installation, Inbetriebnahme und Nutzung des Geräts unter Beachtung sämtlicher Hinweise dieser Anleitung.

Das Gerät ist ausschließlich für den stationären Einsatz an einem festen Aufstellungsort in trockenen, sauberen und staubarmen Innenräumen vorgesehen.

Eine Nutzung ist insbesondere unzulässig:

- Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasserbildung.
- Bei aggressiven oder korrosiven Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln.

- Bei starken Temperaturschwankungen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- In Umgebungen mit Ölnebel, Schleifstaub oder Schneidstaub.
- In salz- oder chlorhaltiger Atmosphäre.
- In Bereichen mit starken elektromagnetischen Störungen.
- In explosionsgefährdeten Bereichen.

Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt +10 °C bis +40 °C.

Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Verwendung untersagt

- Bei Beschädigung des Geräts oder einzelner Bauteile.
- Nach eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen.
- Nach unsachgemäßen Reparaturen.
- Bei ungeeigneten Umgebungsbedingungen.

Kinder und Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Bewahren Sie Batterien und andere verschluckbare Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Elektrische Sicherheit



GEFAHR!

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Ziehen Sie den Netzstecker stets am Steckergehäuse aus der Steckdose. Berühren Sie dabei weder die Metallkontakte des Netzsteckers noch spannungsführende Kontakte am Gerät.

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen möchten, ziehen Sie immer direkt am Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass stets ein ungehinderter Zugang zur verwendeten Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in Notsituationen sofort herausgezogen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird und nicht von Kindern erreicht werden kann.
- Trennen Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Bildzeichen für SCHUTZKLASSE II, Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung



Stromversorgung: Nur Wechselstrom

Spannungsversorgung

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Eine falsche Versorgungsspannung kann das Gerät beschädigen und eine Sicherheitsgefahr darstellen.
- Verwenden Sie ausschließlich ein für das Gerät geeignetes und unbeschädigtes Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel, Netzstecker oder Netzanschluss beschädigt sind.
- Wir empfehlen die Verwendung eines geeigneten Überspannungsschutzes.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Audio-, Netzwerk- und Signalanschlüsse

Der sonore STREAMER verfügt über verschiedene digitale und analoge Audio- sowie Steuerungs- und Netzwerkanschlüsse.

Verwenden Sie ausschließlich Kabel, Stecker und angeschlossene Geräte, die für den jeweiligen Anschluss vorgesehen und technisch geeignet sind.

- Schalten Sie nach Möglichkeit alle beteiligten Audiogeräte aus, bevor Sie Kabel anschließen oder entfernen.
- Reduzieren Sie vor dem Herstellen oder Trennen von Audioverbindungen die Lautstärke angeschlossener Verstärker oder Aktivlautsprecher.
- Stecken Sie Stecker niemals mit Gewalt in einen Anschluss.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel, Stecker oder Buchsen.
- Achten Sie darauf, dass Anschlusskabel nicht geknickt, gequetscht oder über scharfe Kanten geführt werden.
- Verlegen Sie Anschlusskabel so, dass keine Zugbelastung auf die Anschlüsse des Geräts wirkt.
- Halten Sie sämtliche Anschlüsse frei von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Fremdkörpern.
- Verlegen Sie Signal- und Netzkabel möglichst getrennt von Netzleitungen, um Störungen zu vermeiden.

Analoge Audioanschlüsse

Zu den analogen Audioanschlüssen gehören AUX IN, LINE OUT, PRE OUT und SUB OUT.

- Schließen Sie an die Audioausgänge ausschließlich dafür geeignete Audiogeräte an.
- Die Audioausgänge sind nicht zum direkten Anschluss passiver Lautsprecher vorgesehen.
- Passive Lautsprecher müssen über einen geeigneten externen Verstärker betrieben werden. Verwenden Sie zum Anschluss dieses Verstärkers ausschließlich **PRE OUT**.
- **ACHTUNG:** Der **LINE OUT** gibt das Audiosignal mit einem festen Ausgangspegel aus. Die Lautstärkeregelung des Geräts verändert diesen Pegel nicht. Der Anschluss ist ausschließlich für Geräte mit eigener Lautstärkeregelung sowie für Tonband- und Aufnahmegeräte mit geeignetem Line-Eingang vorgesehen.
- Verwenden Sie die Ausgänge LINE OUT, PRE OUT und SUB OUT ausschließlich entsprechend ihrer vorgesehenen Funktion.
- Stellen Sie vor dem Anschluss eines Verstärkers, Aktivlautsprechers oder Subwoofers am angeschlossenen Gerät eine niedrige Lautstärke ein. Reduzieren Sie bei Verwendung von **PRE OUT** zusätzlich die Lautstärke des STREAMER, um unerwartet hohe Wiedergabelautstärken zu vermeiden.
- Verbinden Sie niemals Audioausgänge mit Lautsprecher- oder Netzspannungsanschlüssen.

Digitale Audioanschlüsse

Das Gerät verfügt über digitale Audioanschlüsse, darunter OPTICAL IN, OPTICAL OUT und HDMI ARC.

- Verwenden Sie ausschließlich für den jeweiligen Anschluss geeignete Kabel.

- Vermeiden Sie starke Knicke oder Zugbelastungen an optischen Kabeln.
- Berühren Sie die optischen Kontaktflächen von Lichtwellenleiterkabeln möglichst nicht.
- Blicken Sie nicht direkt in einen aktiven optischen Ausgang.
- Verwenden Sie für HDMI ARC ein geeignetes HDMI-Kabel.
- Stecken oder entfernen Sie HDMI-Stecker nicht mit Gewalt.

Netzwerkanschluss

- Verwenden Sie für den Netzwerkanschluss ausschließlich geeignete Netzkabel.
- Verbinden Sie den Netzwerkanschluss ausschließlich mit kompatiblen Netzwerkgeräten.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Netzwerkanschluss ein.
- Verlegen Sie Netzkabel so, dass keine Zugbelastung auf den Anschluss wirkt.

Trigger-Ausgang

Der Anschluss TRIGGER OUT dient zur Steuerung kompatibler externer Geräte.

- Schließen Sie ausschließlich Geräte an, die für die Verwendung mit dem Trigger-Ausgang geeignet sind.
- Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Verbindungskabel.
- Verbinden Sie den Trigger-Ausgang niemals mit einem Audioeingang, Lautsprecheranschluss oder einer Netzspannungsquelle.

Batterien



WARNUNG!

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

- Die Batterie nicht verschlucken. Chemische Verbrennungsgefahr.
- Verwenden Sie ausschließlich den für die Fernbedienung vorgesehenen Batterietyp.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien stets fern von Säuglingen und Kindern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter.
- Begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung, wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde.
- Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen, zu öffnen oder zu erhitzen.
- Beschädigen oder verformen Sie Batterien nicht.
- Entnehmen Sie Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Batterien.

Aufstellung, Belüftung und Überhitzungsschutz

Für einen sicheren Betrieb muss eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät gewährleistet sein.


- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, ebenen und ausreichend tragfähigen Oberfläche auf.
- Schützen Sie das Gerät vor starken mechanischen Erschütterungen.
- Sorgen Sie für ausreichend Abstand zu Wänden, Möbeln und anderen Geräten.
- Vorhandene Lüftungsöffnungen dürfen niemals verdeckt werden.

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Wärmequellen auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in geschlossenen oder unzureichend belüfteten Möbeln.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf oder unmittelbar neben das Gerät.
- Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt +10 °C bis +40 °C.

Transport / Versand

- Unsachgemäßer Transport oder Versand kann das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie vor einem Transport sämtliche Kabel vom Gerät.
- Verstauen Sie das Gerät während der Fahrt in einem Fahrzeug so, dass keine Personen gefährdet werden.
- Verpacken Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung.
- Schützen Sie das Gerät während des Transports vor Stößen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen.

Entsorgung am Ende der Lebensdauer

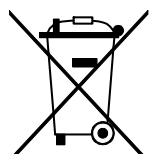

Nicht im Hausmüll entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Informationen zur Entsorgung alter Geräte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem lokalen Entsorger oder dem Fachhändler.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei.

Batterien und Akkus können Schadstoffe enthalten und unterliegen gesonderten Entsorgungsvorschriften. Geben Sie Batterien und Akkus bei geeigneten Sammelstellen ab.

Beschränkungen im 5-GHz- und 6-GHz-Band

AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LT
LU	HU	MT	NL	PL
PT	RO	SI	SK	FI
SE	UK(NI)	HR		

UK:

	UK
--	----

Gemäß den für das Gerät geltenden Funkvorschriften unterliegt die Verwendung bestimmter Frequenzbereiche Einschränkungen.

Frequenzband: 5150-5250 MHz

Verwendung ausschließlich innerhalb von Gebäuden.

Frequenzband: 5250-5350 MHz

Verwendung ausschließlich innerhalb von Gebäuden. Die Nutzung im Freien ist nicht gestattet.

Frequenzband: 5470-5725 MHz

Die Nutzung in Fahrzeugen, Zügen, Luftfahrzeugen sowie unbemannten Flugsystemen ist nicht gestattet, soweit dies durch die für das Gerät geltenden regulatorischen Vorgaben bestimmt ist.

Frequenzband: 5945-6425 MHz

Beschränkt auf die Nutzung in Innenräumen.

Cyber Security

Authentifizierung

Zur Sicherstellung eines sicheren Zugriffs über eine Netzwerkverbindung auf Ihr sonoro-Gerät ist eine erstmalige Authentifizierung erforderlich, wenn Sie erstmals:

- ein unbekanntes mobiles Endgerät verwenden,
- einen neuen PC oder Laptop und/oder einen neuen Browser nutzen,
- ein neues Smart-Home-System verbinden oder
- Ihr Musiksysteem auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.

Auf dem Display des Geräts erscheint eine Sicherheitsabfrage mit der Auswahl „Ja“ / „Nein“. Über diese Abfrage müssen Sie den Zugriff direkt am Gerät bestätigen.

Jeder neue Zugriff über ein bisher unbekanntes Gerät oder System erfordert diese Bestätigung.

Bestätigt der Nutzer die Anfrage am Gerät mit „Ja“, kann die Steuerung über die App, ein Smart-Home-System oder den Web-Client erfolgen.

Wird die Bestätigung abgelehnt, wird das entsprechende Fremdsystem oder Bedienelement unter „Gesperrte Geräte“ aufgeführt.

Eine Übersicht der gesperrten Geräte finden Sie unter:

Einstellungen → Cyber Security → Gesperrte Geräte

Erst nachdem das Gerät aus der Liste „Gesperrte Geräte“ entfernt wurde, kann eine erneute Anfrage von diesem Fremdsystem oder Bedienelement erfolgen.

i Die maximale Bestätigungszeit beträgt 150 Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit muss eine neue Zugriffsanfrage gestellt werden.


i Wenn Sie mehrere neue Endgeräte für ein sonoro Gerät freigeben möchten und sich diese nicht in unmittelbarer Nähe des sonoro Geräts befinden, können Sie die Freigabe auch über die sonoro App vornehmen.

Geben Sie dazu zunächst das Endgerät frei, auf dem die sonoro App installiert ist. Wählen Sie anschließend das entsprechende sonoro Gerät in der App aus. Von dort aus können Sie weitere Endgeräte freigeben, ohne sich direkt am sonoro Gerät befinden zu müssen.


Lieferumfang

Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:

Hauptkomponenten

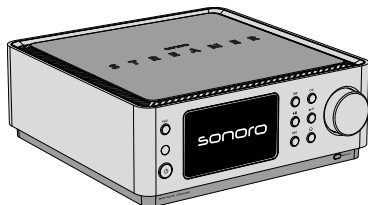

sonoro STREAMER

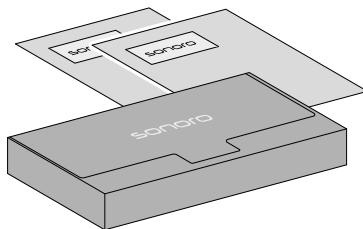


Dokumentenpaket



Fernbedienung


Zubehör

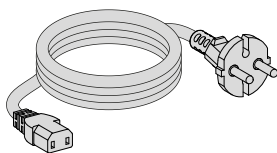

Netzkabel

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle aufgeführten Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den sonoro Kundenservice. sonoro.com/support

Gerätefront

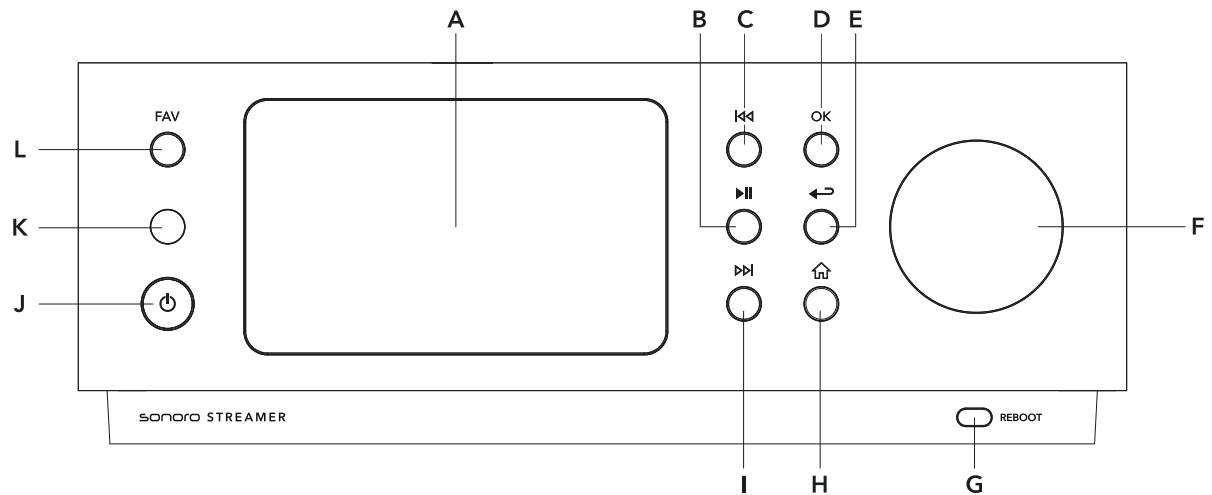

A Display	B Play- / Pause-Taste
C Vorheriger Titel	D OK-Taste
E Zurück zum vorherigen Menü / Untermenü	F Drehregler / Lautstärkeregler
G Reboot-Taste	H Home-Menü
I Nächster Titel	J Ein- / Ausschalter
K Infrarotempfänger	L Favoriten


i Die Übersicht beschreibt die Hauptfunktionen der Bedienelemente. Abhängig von der ausgewählten Quelle, dem aktiven Menü oder der aktuellen Betriebsart können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. Maßgeblich sind die jeweils im Display angezeigten Funktionen.

Neustart

Reagiert das Gerät nicht wie erwartet, kann es über die **Reboot-Taste (G)** an der unteren rechten Vorderseite neu gestartet werden.

i Die Reboot-Taste startet das Gerät neu, ohne gespeicherte Einstellungen oder Favoriten zu löschen. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß reagiert.

Geräterückseite

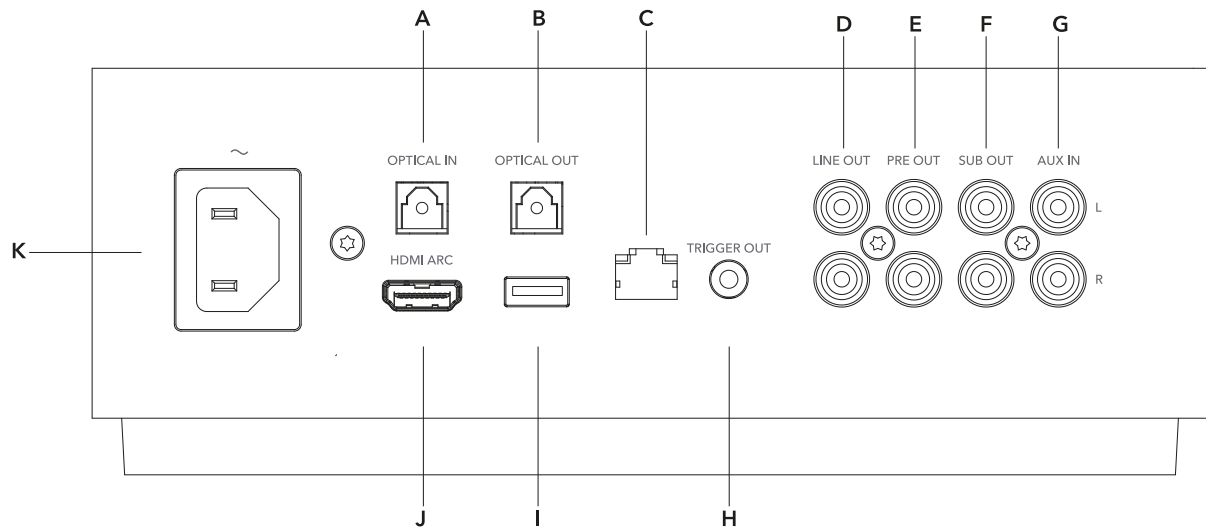

A Optischer Digitaleingang (Optical In)

B Optischer Digitalausgang (Optical Out)

C Netzwerkanschluss (LAN)

D Analoger Audioausgang (Line Out)

E Vorverstärkerausgang (Pre Out)

F Subwoofer-Ausgang (Sub Out)

G Analoger Audioeingang (Aux In)

H Trigger-Ausgang (Trigger Out)


I USB-Anschluss

J HDMI ARC

K Netzanschluss

i Die Markierungen A bis K im Gerätebild entsprechen den beschriebenen Anschlüssen der Geräterückseite.

Geräteunterseite

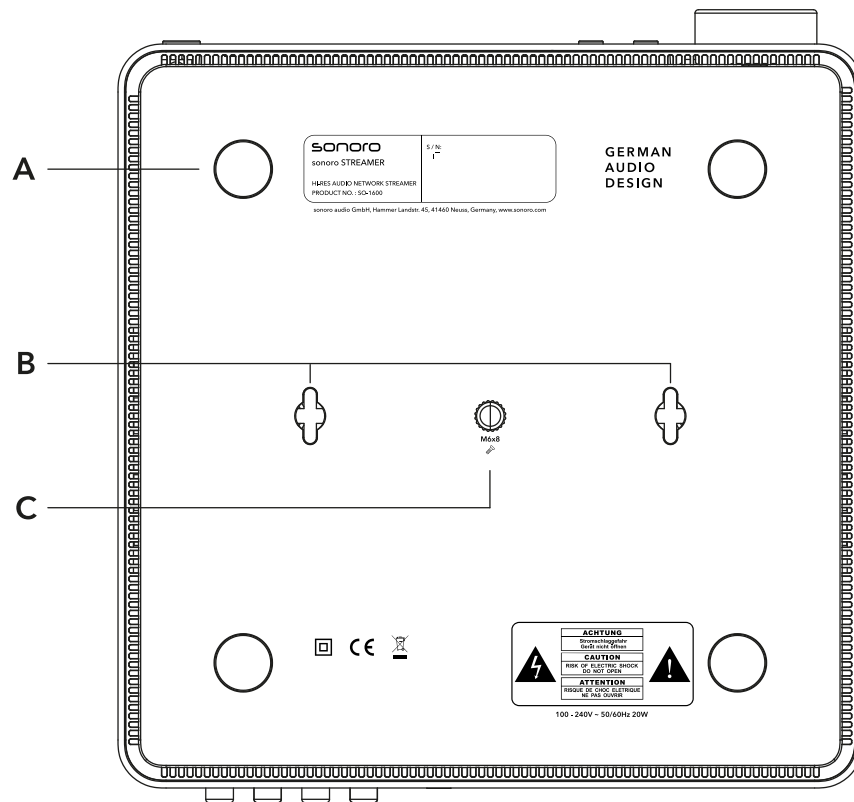


A Gerätefüße

B Wandmontageöffnungen

C M6-Gewindeeinsatz

i Für die Wandmontage stehen zwei integrierte Wandmontageöffnungen zur Verfügung. Der Lochabstand ist auf dem Gerät gekennzeichnet. Zusätzlich befindet sich mittig ein M6-Gewindeeinsatz für Installations- und Befestigungszwecke.

Fernbedienung

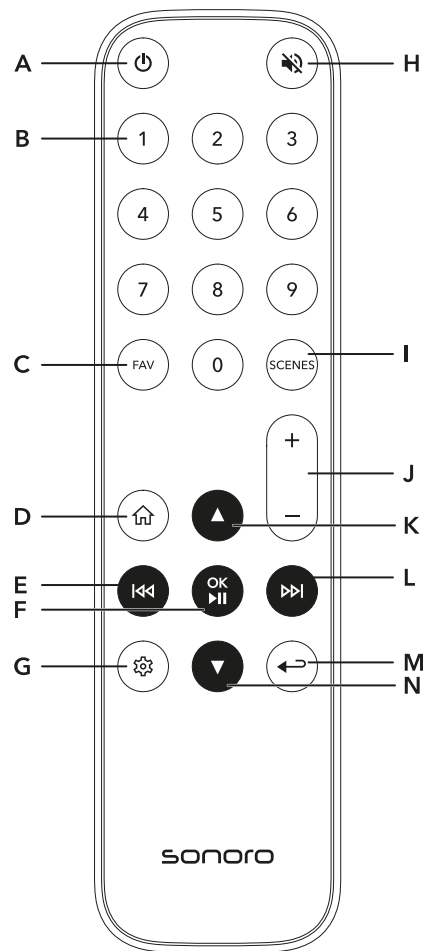

A Ein- / Ausschalter

B Direktwahltasten Favoriten (0-9)

C Favoriten-Taste

D Home-Taste

E Vorheriger Titel / Sender

F Play- / Pause- und OK-Taste

G Einstellungen

H Stumm-Taste

I Szenen-Taste

J Lauter- / Leiser-Taste

K Nach-oben-Taste


L Nächster Titel / Sender

M Zurück- / Untermenü-Taste

N Nach-unten-Taste


Batterie tauschen

Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder keine Bedienung mehr möglich ist.

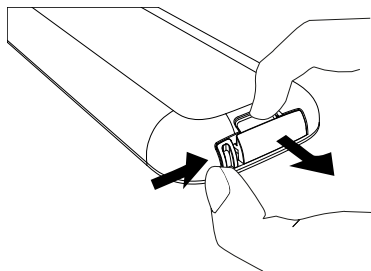

1. Batteriefach öffnen

Drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.

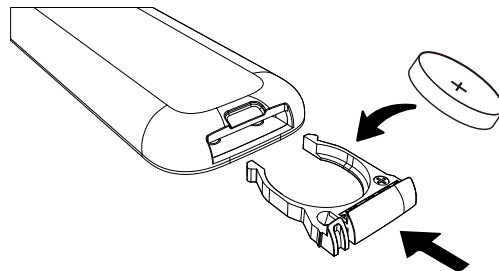

2. Batterie einsetzen

Setzen Sie eine Batterie vom Typ **CR2032** mit der Markierung (+) nach oben ein und schieben Sie den Batteriehalter wieder vollständig in die Fernbedienung.

i Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032.

i Verdecken Sie den Infrarotsensor an der Gerätefront nicht, damit eine zuverlässige Signalübertragung gewährleistet ist.

Display-Symbole

Die folgenden Symbole können abhängig von Quelle, Wiedergabemodus oder Gerätezustand im Display angezeigt werden.



Die WLAN-Verbindung ist hergestellt (mit Anzeige der Signalstärke).



Die WLAN-Verbindung ist unterbrochen.



Das Gerät befindet sich im WLAN-Konfigurationsmodus („SoftAP“).



Das LAN-Netzwerk ist verbunden.



Das LAN-Netzwerk ist getrennt.



Bluetooth befindet sich im Such-/Sichtbarkeitsmodus.



Ein Audio-Bluetooth-Gerät ist verbunden.



Ein Bluetooth-Headset oder Lautsprecher ist verbunden.



Der Radiosender oder Musiktitel befindet sich in der Favoritenliste.



Die Signalpegelanzeige zeigt die Empfangsstärke beim terrestrischen Radioempfang an.



Der Wiedergabemodus „Alles wiederholen“ ist aktiv.



Der Wiedergabemodus „Titel wiederholen“ ist aktiv.



Der Wiedergabemodus „Ordner wiederholen“ ist aktiv.



Die Zufallswiedergabe ist aktiv.



Der Sleptimer ist aktiv.



Der Alarm ist aktiviert.



Die Schlummerfunktion ist aktiv.



Die Tonausgabe ist stummgeschaltet.



Die Wiedergabe läuft.



Die Wiedergabe ist pausiert.



Die Wiedergabe ist gestoppt.

Technische Daten

Klang	Einstellen von Bässen, Höhen & Balance oder im Advanced-Mode mit einem 7-Band-Equalizer Adaptive-Loudness-Funktion sowie optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonoro Lautsprecher Umfangreiche Equalizer-Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2
Anzeige	4" TFT-Farbdisplay hochauflösend, grafisch
Verschlüsselung	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS, HTTPS, TLS, Tofu
Netzwerk	WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 / 5 GHz LAN-Netzwerkanschluss
Sleeptimer	5-120 Minuten in 5-Minuten-Intervallen einstellbar
Stationstasten	Insgesamt 99 lokale Favoritenspeicherplätze für alle Quellen gegebenenfalls zusätzliche Speichermöglichkeiten, z. B. bei Streaming- und Internetradioanbietern
Bedienung	Per Fernbedienung Steuerung über die sonoro audio App Direkt am Gerät Smart Home Ready
Stromversorgung	Eingebautes Netzteil AC 100-120 V, 50/60 Hz & AC 220-240 V, 50/60 Hz // 20 W Im Standby: < 2 W Netzkabel mit Markierung der Phase
Musikübertragung	Internetradio Podcast Bluetooth® (A2DP, AVRCP) Bidirektionale Bluetooth® Verbindung für Bluetooth® Kopfhörer Apple AirPlay* Google Cast* Spotify Connect™* TIDAL Connect™* Amazon Music HD™* Qobuz Connect™* Deezer™* DLNA, UPnP sonoro Multiroom

Input / Output	HDMI ARC USB-A (Lade- und Abspielfunktion) Optischer Eingang + optischer Ausgang AUX-IN (Cinch-Eingang) Sub Pre-out Stereo Pre-out Stereo Line-out Trigger-out 12 V
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Rackinstallation	Zwei Geräte passend für eine 2-HE-Rackwanne
Bluetooth®	Bluetooth® Version 5.3 AVRCP v1.6, A2DP 1.3.1 2,402 GHz – 2,480 GHz SBC, BLE, LE Audio Reichweite ca. 10 m
Ausgangsleistung Funk	BT & BLE 9,89 dBm

* Bestimmte Inhalte sind aufgrund von Lizenzrechten nicht in allen Regionen verfügbar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Gerät aufstellen

Beachten Sie vor dem Aufstellen des Geräts die Hinweise unter Allgemeine Sicherheitshinweise.

Stellen Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Innenräumen auf und vermeiden Sie direkte Wärmequellen, Feuchtigkeit, starke Sonneneinstrahlung sowie Bereiche mit unzureichender Belüftung.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden und rund um das Gerät ausreichend Freiraum für die Luftzirkulation vorhanden ist.

Gerät auspacken

- Packen Sie das Gerät und alle beige packten Teile vorsichtig aus.
- Kontrollieren Sie das Gerät und alle enthaltenen Teile auf sichtbare Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

→ Siehe Lieferumfang.

- Bewahren Sie die Verpackung möglichst auf, um das Gerät später sicher transportieren oder versenden zu können.

i Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den sonoro Kundenservice: sonoro.com/support

Geeigneten Aufstellort wählen

- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, ebenen und tragfähigen Oberfläche auf.
- Schützen Sie das Gerät vor starken mechanischen Erschütterungen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zur Rückwand sowie zu anderen Gegenständen ein.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Wärmequellen auf.
- Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt +10 °C bis +40 °C.

→ Weitere Hinweise finden Sie unter Allgemeine Sicherheitshinweise.

Wandmontage

Der sonoro STREAMER kann alternativ an einer geeigneten Wand montiert werden.

- Verwenden Sie ausschließlich geeignetes Montagematerial.
- Die Montagewand muss tragfähig und aus nicht brennbarem Material bestehen.
- Halten Sie rund um das Gerät einen Mindestabstand von 10 cm zu angrenzenden Flächen ein.
- Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation.
- Montieren Sie das Gerät nicht direkt oberhalb von Wärmequellen oder anderen Geräten.


→ Informationen zu den Wandmontagepunkten finden Sie unter Geräteunterseite.

→ Beachten Sie zusätzlich die Hinweise im Abschnitt „Wandmontage“ unter Allgemeine Sicherheitshinweise.

Spannungsversorgung herstellen


Verbinden Sie den sonoro STREAMER mit dem Stromnetz, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Beachten Sie vor dem Anschluss die Hinweise unter Allgemeine Sicherheitshinweise.

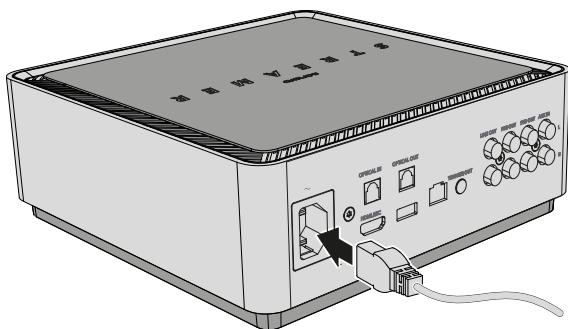

1. Netzkabel anschließen

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss auf der Rückseite des sonoro STREAMER.

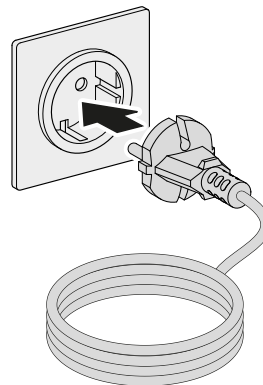


2. Mit Strom verbinden

Stecken Sie den Netzstecker anschließend in eine leicht zugängliche Steckdose.

- Verwenden Sie ausschließlich eine geeignete Wechselstromversorgung von 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, eingeklemmt oder übermäßig belastet wird.
- Die Steckdose sollte sich möglichst in der Nähe des Geräts befinden und jederzeit frei zugänglich sein, damit das Gerät im Bedarfsfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Bei Verwendung von Mehrfachsteckdosen beachten Sie die technischen Spezifikationen der Mehrfachsteckdose und stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte die maximal zulässige Leistung der Mehrfachsteckdose nicht überschreitet. Beachten Sie auch die Hinweise zur Spannungsversorgung in den Allgemeinen Sicherheitshinweisen.


Netzwerkverbindung herstellen

Für die Nutzung von Streaming-Diensten, Internetradio, Multiroom-Funktionen, Software-Updates und weiteren Netzwerkfunktionen muss der sonoro STREAMER mit einem Netzwerk verbunden werden.

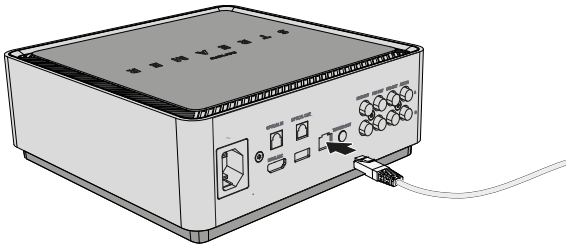

1. STREAMER verbinden

Verbinden Sie den LAN-Anschluss des sonoro STREAMER mit einem Netzkabel.

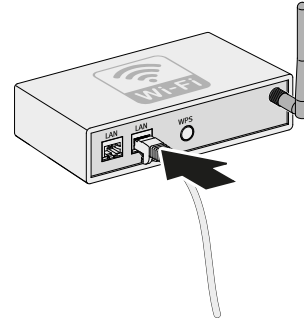

2. Router verbinden

Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einem freien LAN-Anschluss Ihres Routers oder Netzwerkschwitches. Die Netzwerkverbindung wird anschließend automatisch hergestellt.

WLAN statt LAN verwenden?

Der sonoro STREAMER kann alternativ auch drahtlos per WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden werden. Die Einrichtung der Netzwerkverbindung erfolgt über die Netzwerkeinstellungen.

→ **Siehe Kapitel: Netzwerkeinstellungen**

i Für die Nutzung von sonoro Multiroom ist eine kabelgebundene LAN-Verbindung erforderlich. Eine Verbindung über WLAN unterstützt diese Funktion nicht.


i Für eine stabile WLAN-Verbindung sollte sich das Gerät möglichst in Reichweite Ihres Routers befinden. Metallflächen, Stahlbetonwände oder andere Funkquellen können die Signalqualität beeinträchtigen.

i Bei der Verwendung von WLAN-Repeatern oder Mesh-Systemen kann es in Einzelfällen zu Verbindungsproblemen kommen. Achten Sie auf eine korrekte Einrichtung Ihres Netzwerks.

i Netzwerkeinstellungen können jederzeit über das Gerätemenü angepasst werden.


Gerät einschalten

Nachdem die Spannungsversorgung hergestellt wurde, kann der sonoro STREAMER eingeschaltet werden.

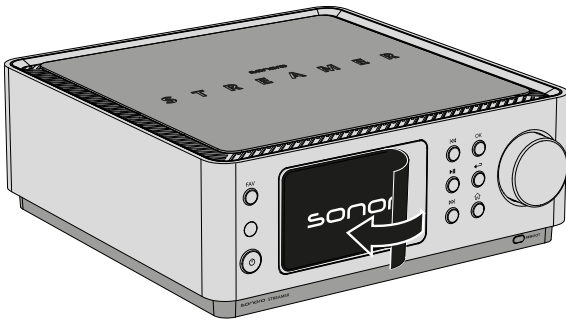

1. Schutzfolie entfernen

Entfernen Sie die Schutzfolie vorsichtig von der Geräteoberseite.

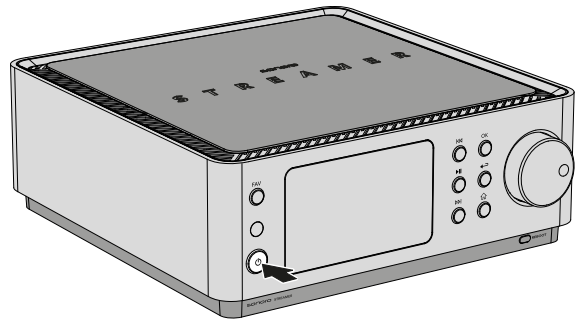


2. Gerät einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Gerätefront, um den sonoro STREAMER einzuschalten.

- i** Nach dem Einschalten startet der sonoro STREAMER automatisch den Einrichtungsassistenten.
- i** Der erste Startvorgang kann einige Sekunden dauern. Währenddessen werden die internen Systeme initialisiert.
- i** Sollte sich das Gerät nicht einschalten lassen, prüfen Sie die Spannungsversorgung und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

Fernbedienung vorbereiten

Vor der ersten Verwendung muss die Batteriesicherung aus der Fernbedienung entfernt werden.

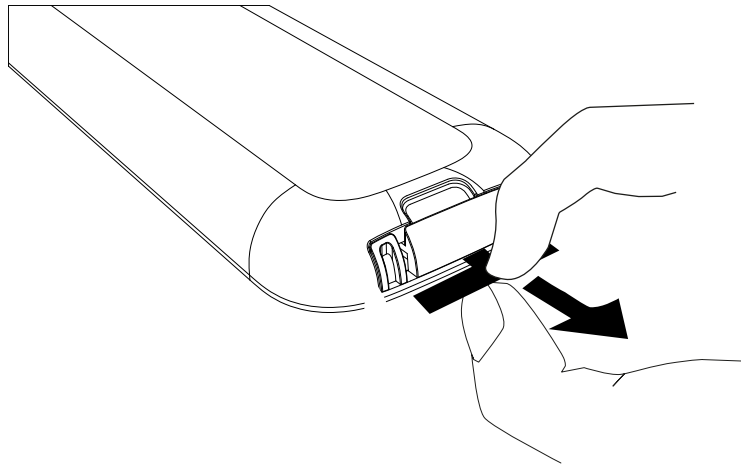


Batteriesicherung entfernen

Ziehen Sie die isolierende Kunststofffolie vorsichtig aus der Fernbedienung heraus. Anschließend ist die Fernbedienung sofort betriebsbereit.

i Entfernen Sie die Batteriesicherung erst unmittelbar vor der ersten Verwendung der Fernbedienung.

Ersteinrichtung

Nach dem ersten Einschalten startet der sonoro STREAMER automatisch mit der Ersteinrichtung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Gerät Schritt für Schritt einzurichten.

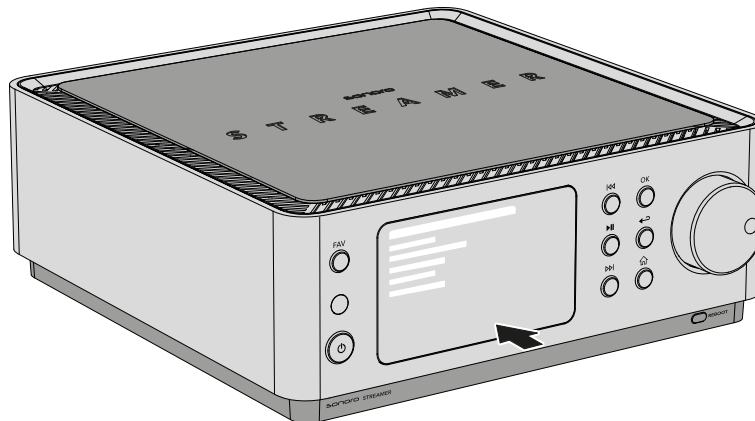

Einrichtungsschritte

- Sprache auswählen
- Der Datenschutzrichtlinie zustimmen
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: sonoro.com/datenschutzerklaerung-app
- Netzwerkverbindung herstellen
- Software-Updates prüfen

i Netzwerkverbindungen können später jederzeit unter **Einstellungen → Netzwerkeinstellungen** angepasst werden.

i Für die Nutzung von Streaming-Diensten, Internetradio und Multiroom-Funktionen ist eine aktive Netzwerkverbindung erforderlich.

i Nach erfolgreicher Einrichtung erscheint die Startseite des sonoro STREAMER und das Gerät ist betriebsbereit.

Gerätenamen festlegen

Für eine eindeutige Identifikation im CI-Modus sowie in der sonoro App, im Connect-Service und in Smart-Home-Systemen empfiehlt es sich, einen individuellen Gerätenamen zu vergeben.

Öffnen Sie dazu:

Einstellungen → Geräte-Info → GeräteName

Geben Sie den gewünschten Namen (z. B. **Wohnzimmer** oder **sonoro STREAMER**) ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **Fertig**.


→ Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Geräte-Info.

i Netzwerkverbindungen können später jederzeit unter **Einstellungen → Netzwerkeinstellungen** angepasst werden.

- Für die Nutzung von Streaming-Diensten, Internetradio und Multiroom-Funktionen ist eine aktive Netzwerkverbindung erforderlich.
- Nach erfolgreicher Einrichtung erscheint die Startseite des sonoro STREAMER und das Gerät ist betriebsbereit.

Bedienung am Gerät

Der sonoro STREAMER kann direkt über die Bedienelemente auf der Gerätefront gesteuert werden. Die wichtigsten Funktionen sind der Lautstärke- und Navigationsregler sowie die OK-, Zurück- und Home-Taste.

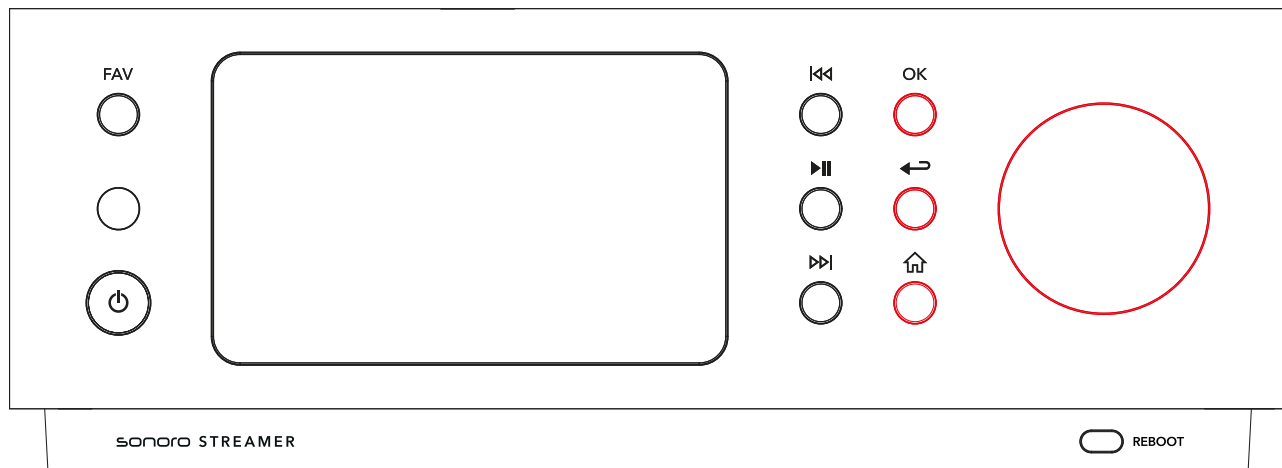

Lautstärke- und Navigationsregler



Mit dem Drehregler navigieren Sie durch Menüs und passen während der Wiedergabe die Lautstärke an.

- Drehen Sie den Regler, um einen Menüpunkt oder eine Einstellung auszuwählen.
- Drehen Sie den Regler während der Wiedergabe, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

OK-Taste



Mit der OK-Taste bestätigen Sie Eingaben und öffnen abhängig von der aktuellen Ansicht weitere Informationen.

- Drücken Sie die OK-Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.
- Wird eine Quelle wiedergegeben, können durch Drücken der OK-Taste zusätzliche Informationen zur Quelle, zum Sender oder zum Musiktitel angezeigt werden.

Zurück-Taste



Mit der Zurück-Taste wechseln Sie zur vorherigen Ansicht oder verlassen ein Menü.

- Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren.
- Während der Wiedergabe kann die Zurück-Taste je nach Quelle ein Untermenü oder eine vorherige Ansicht öffnen.

Home-Taste



Mit der Home-Taste öffnen Sie das Home-Menü.

- Drücken Sie die Home-Taste, um zur zentralen Übersicht der Quellen und Einstellungen zu gelangen.

i Die genaue Funktion einzelner Tasten kann je nach Quelle, Menü oder Wiedergabesituation leicht variieren. Die jeweiligen Funktionen werden auf den zugehörigen Seiten beschrieben.

Bedienung über die Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie durch Menüs navigieren, Quellen steuern und zentrale Funktionen direkt aufrufen.



Navigation im Menü



Nach oben / nach unten

Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um im Menü nach oben oder unten zu navigieren.



Links / rechts

Drücken Sie die Rechts-Taste, um im Menü eine Ebene tiefer zu gelangen. Drücken Sie die Links-Taste, um eine Ebene zurückzugehen.



Während der Wiedergabe einer Quelle können Sie mit der Links- oder Rechts-Taste zum vorherigen oder nächsten Titel wechseln.



OK / Play/Pause

Wenn ein Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn eine Quelle wiedergegeben wird oder ein Alarm ausgelöst wurde, drücken Sie die Taste, um zwischen Wiedergabe, Pause oder Aktivieren des Schlummer-Timers zu wechseln.



Zurück

Wenn ein Menü angezeigt wird, drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Wenn eine Quelle wiedergegeben wird, drücken Sie die Zurück-Taste, um das Untermenü der Quelle aufzurufen.

Direktfunktionen



Home

Drücken Sie die Home-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.



Einstellungen

Drücken Sie die Einstellungen-Taste, um das Einstellungsmenü direkt aufzurufen.

i Informationen zum Speichern, Aufrufen und zur direkten Auswahl von Favoriten über die Fernbedienung finden Sie im Kapitel **Favoriten** .

i Je nach Quelle oder Menü können einzelne Tasten zusätzliche Funktionen haben. Die jeweilige Funktion wird in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

sonoro audio App




Mit der sonoro audio App richten Sie Ihr sonoro Gerät komfortabel ein und verwalten alle wichtigen Einstellungen direkt über Ihr Smartphone oder Tablet.

Darüber hinaus ermöglicht die App die Steuerung von Quellen, Wiedergabe und Lautstärke, Multiroom-Funktionen sowie die Installation zukünftiger Software-Updates.

Verfügbarkeit

Die sonoro audio App ist kostenlos für iOS (Apple App Store) und Android (Google Play Store) verfügbar.

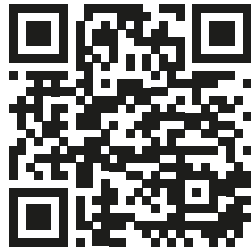

Funktionen der App

- Verwaltung und Kopierfunktion für lokale Favoriten auf anderen sonoro-Geräten
- Bedienung von sonoro Multiroom
- Verwaltung von Netzwerk- und Streaming-Diensten
- Steuerung von Quellen, Wiedergabe und Lautstärke
- Anpassung von Klang- und Geräteeinstellungen
- Suche nach Internetradio, Podcasts sowie Offline-Musik (USB und NAS)
- Installation von Software- und Firmware-Updates

i Für die vollständige Nutzung aller Netzwerk- und Streaming-Funktionen empfehlen wir die Verwendung der sonoro audio App.

i Achten Sie darauf, immer die neueste Version der sonoro audio App zu nutzen, damit alles einwandfrei funktioniert.

Web-Client

Mit dem sonoro Web-Client können Sie Ihr sonoro Gerät komfortabel über einen Webbrowser im lokalen Netzwerk verwalten und konfigurieren.

i Für die Nutzung des sonoro Web-Clients wird die IPv4-Adresse des Geräts benötigt. Die IPv4-Adresse finden Sie unter **Einstellungen** → **Netzwerk-Info**.

Verbindung herstellen

- Geben Sie die IPv4-Adresse des Geräts in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch Punkte getrennte Zahlenfolge der IPv4-Adresse, beispielsweise **192.168.0.23**.

Beim erstmaligen Verbinden des Web-Clients mit Ihrem Gerät werden Sie aufgefordert, die Verbindung zu bestätigen.

Nach der Bestätigung speichert das Gerät Ihre Auswahl und zukünftige Verbindungen werden automatisch hergestellt, ohne dass eine erneute Bestätigung erforderlich ist.

- i** Der Web-Client funktioniert nur, wenn sich Ihr Computer und das sonoro Gerät im selben Netzwerk befinden.
- i** Eine Steuerung des sonoro Multirooms ist über den Web-Client nicht möglich.

Home-Menü

Über das Home-Menü erreichen Sie die wichtigsten Quellen, Wiedergabefunktionen und Einstellungen des Geräts.

Home-Menü öffnen

Drücken Sie die **Home-Taste** am Gerät, auf der Fernbedienung oder öffnen Sie das Home-Menü in der sonoro audio App.

Menüpunkte

	Favoriten	Gespeicherte Favoriten aufrufen.
	Internet Radio	Internetradiosender aus aller Welt wiedergeben.
	Podcasts	Podcasts suchen, entdecken und wiedergeben.
	Bluetooth	Audioinhalte von einem gekoppelten Bluetooth-Gerät wiedergeben.
	AUX In 1	Eine externe analoge Audioquelle wiedergeben.
	Optical	Eine digitale Audioquelle über den optischen Eingang wiedergeben.
	HDMI	Audio über den HDMI-Anschluss wiedergeben.
	Spotify	Musik über Spotify Connect wiedergeben.
	Amazon Music	Musik über Amazon Music wiedergeben.
	TIDAL	Musik über TIDAL wiedergeben.
	Deezer	Musik über Deezer wiedergeben.
	Qobuz	Musik über Qobuz wiedergeben.



Meine Musik

Musikdateien aus dem lokalen Netzwerk wiedergeben.



Zuletzt gehört

Zuletzt verwendete Quellen und Inhalte schnell erneut aufrufen.



Einstellungen

Geräteeinstellungen öffnen und anpassen.

- Klangeinstellungen
- Sleptimer
- Wecker
- Netzwerkeinstellungen
- Netzwerk-Info
- Sprache
- Datum und Zeit
- Geräte-Info
- Software Update
- Werkseinstellung
- Google Cast
- AirPlay-Passwort
- Anzeige und Energie Einstellungen
- Cyber Security

i Die angezeigten Menüpunkte können je nach Netzwerkverbindung, aktivierten Diensten und Gerätekonfiguration abweichen.

Favoriten



Es stehen bis zu **99 lokale Favoriten** zur Verfügung. Als Favoriten können beispielsweise Radiosender, Podcasts, Playlisten, Alben, Titel oder Eingangsquellen gespeichert werden. **Bei Spotify können bis zu 20 Favoriten** gespeichert werden.

Favoriten am Gerät speichern

Um einen Favoriten direkt am Gerät zu speichern, muss die gewünschte Quelle ausgewählt oder ein gewünschter Inhalt wiedergegeben werden.

FAV

Halten Sie die **FAV-Taste** gedrückt, bis die Favoritenliste angezeigt wird.



Wählen Sie einen freien Speicherplatz aus.

OK

Drücken Sie die **OK-Taste**, um den Favoriten zu speichern.

Favoriten am Gerät aufrufen

FAV

Drücken Sie die **FAV-Taste** kurz, um die Favoritenliste zu öffnen.



Wählen Sie den gewünschten Favoriten aus.

OK

Drücken Sie die **OK-Taste**, um den Favoriten zu starten.

i Gespeicherte Favoriten können auch über **Home → Favoriten** aufgerufen werden. Über dieses Menü können Favoriten jedoch nur aufgerufen, nicht gespeichert werden.

Favoriten über die Fernbedienung speichern

Um einen Favoriten über die Fernbedienung zu speichern, muss die gewünschte Quelle ausgewählt oder der gewünschte Inhalt wiedergegeben werden.



Halten Sie die **FAV-Taste** gedrückt, bis die Favoritenliste angezeigt wird.



Wählen Sie mit den Navigationstasten einen freien Speicherplatz aus.



Drücken Sie die **OK-Taste**, um den Favoriten zu speichern.

Favoriten über die Fernbedienung aufrufen



Drücken Sie die **FAV-Taste** kurz, um die Favoritenliste zu öffnen.




Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Favoriten aus.



Drücken Sie die **OK-Taste**, um den Favoriten zu starten.

Direkte Favoritenwahl über die Fernbedienung

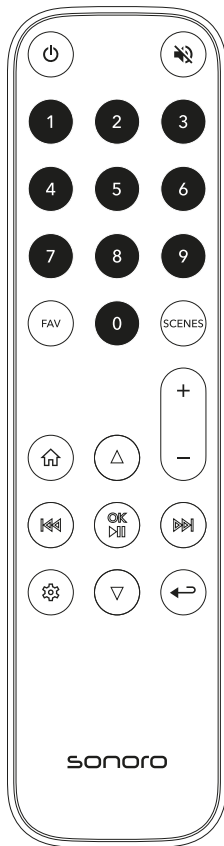

Speicherplatz 1-9

- Zifferntaste gedrückt halten, um einen Favoriten zu speichern.
- Zifferntaste kurz drücken, um einen Favoriten aufzurufen.
- Die Wiedergabe startet automatisch nach wenigen Sekunden.

Speicherplatz 10-99

- Erste Ziffer kurz drücken und zweite Ziffer gedrückt halten, um einen Favoriten zu speichern.
- Beide Ziffern nacheinander kurz drücken, um einen Favoriten aufzurufen.

Smart-Home-Szenen über die Fernbedienung aufrufen

Mit der sonoro Fernbedienung können neben lokalen Favoriten auch Smart-Home-Szenen ausgelöst werden. Pro Gerät können bis zu **9 Smart-Home-Szenen** über die Fernbedienung aufgerufen werden.



Smart-Home-Szene aufrufen

- Das Gerät kann sich im Betrieb oder im Standby befinden.
- Drücken Sie die Taste **Scenes**.
- Drücken Sie anschließend innerhalb von **2 Sekunden** eine Zifferntaste **1-9**, um die gewünschte Smart-Home-Szene aufzurufen.

Unterstützte Smart-Home-Systeme finden Sie unter: sonoro.com/smart-home

i Werden die Zifferntasten **1-9** ohne vorheriges Drücken der **Scenes**-Taste verwendet, dienen sie zur direkten Auswahl lokaler Favoriten.

i Durch langes Drücken einer Zifferntaste wird der aktuell wiedergegebene Inhalt auf dem entsprechenden lokalen Favoritenspeicher abgelegt.

Arten von Favoriten

Es werden zwei Arten von Favoriten unterstützt: **lokale Favoriten** und **quellenspezifische Favoriten**.

Lokale Favoriten werden direkt auf dem Gerät gespeichert und können jederzeit aufgerufen werden. So können beispielsweise einzelne Podcast-Episoden, Radiosender, Playlisten, Alben, Titel oder Eingänge als lokale Favoriten gespeichert werden.

Darüber hinaus unterstützen bestimmte Quellen wie Internetradio und Podcasts **quellenspezifische Favoriten**. Diese Favoriten werden innerhalb der jeweiligen Quelle verwaltet und können ausschließlich dort aufgerufen werden.

So kann beispielsweise ein kompletter Podcast einschließlich aller verfügbaren Episoden innerhalb der Quelle **Podcasts** als Favorit gespeichert werden. Ebenso können Internetradiosender innerhalb der Quelle **Internet Radio** als Favoriten gespeichert werden.

i Um einen Internetradiosender oder Podcast als quellenspezifischen Favoriten zu speichern, halten Sie während der Wiedergabe die Wiedergabe-/Pause-Taste gedrückt. Die gespeicherten Einträge finden Sie anschließend im Favoriten-Menü der jeweiligen Quelle.

i Lokale Favoriten bleiben dauerhaft gespeichert und stehen auch nach einem Neustart weiterhin zur Verfügung.

i Bei **Spotify** können maximal **20 lokale Favoriten** gespeichert werden. Für das Speichern lokaler Spotify-Favoriten muss eine Anmeldung am Gerät oder über die **sonoro audio** App erfolgen. Nach der erstmaligen Verwendung von **Spotify Connect** können lokale Spotify-Favoriten ebenfalls direkt gespeichert werden.

■ Über die sonoro audio App können auch lokal eingerichtete Favoriten von einem Gerät kopiert und auf alle anderen im Netzwerk befindlichen Geräte eingefügt werden.

■ Beim Kopieren von Favoriten zwischen dem sonoro AMPLIFIER und dem sonoro MAESTRO Quantum Signature bzw. MEISTERSTÜCK 3 können die werkseitig als Favoriten hinterlegten Klangeinstellungen (Bass, Höhen und Balance) nicht übertragen oder überschrieben werden. Dies gilt für beide Kopierrichtungen, unabhängig von der Position der Klangeinstellungen innerhalb der Favoritenliste. Um Favoriten zwischen diesen Geräten vollständig kopieren zu können, müssen die entsprechenden Klangeinstellungen auf dem MAESTRO Quantum Signature bzw. MEISTERSTÜCK 3 zunächst durch andere Favoriten, beispielsweise Musikquellen oder Playlists, ersetzt werden. Die Klangeinstellungen bleiben auch nach dem Überschreiben der Favoritenplätze jederzeit über Einstellungen -> Klangeinstellungen zugänglich.

Zuletzt gehört



Über **Zuletzt gehört** im Home-Menü können Sie schnell auf Quellen zugreifen, die zuletzt verwendet oder wiedergegeben wurden.

Zuletzt gehört öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → Zuletzt gehört

Die Liste enthält die zuletzt verwendeten Quellen und Wiedergaben und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf zuletzt genutzte Inhalte.

- i** Die Liste kann beispielsweise Internetradio-Sender, Podcasts, Streaming-Dienste oder Eingangsquellen enthalten.
- i** Wird die maximale Anzahl gespeicherter Einträge erreicht, wird automatisch der älteste Eintrag überschrieben.
- i** Die Verfügbarkeit einzelner Einträge hängt von der jeweiligen Quelle ab.

Internet Radio



Mit Internetradio können Sie tausende Radiosender aus aller Welt über Ihre Netzwerkverbindung empfangen.

Entdecken Sie lokale und internationale Sender, unterschiedliche Musikrichtungen, Nachrichtenprogramme und vieles mehr.

i Internetradio erfordert eine aktive Netzwerkverbindung über LAN oder WLAN.

Internet Radio öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → Internet Radio

Funktionen und Untermenüs

Favoriten	Gespeicherte Internetradio-Sender aufrufen.
Verlauf	Zuletzt gehörte Internetradio-Sender anzeigen.
Empfehlungen	Empfohlene Sender und Inhalte anzeigen.
Lokale Sender	Radiosender aus Ihrer Region anzeigen.
Beliebte Sender	Häufig gehörte und beliebte Radiosender anzeigen.
Trending	Aktuell beliebte Radiosender anzeigen.
Hohe Qualität	Sender mit besonders hoher Audioqualität anzeigen.
Neue Sender	Kürzlich hinzugefügte Radiosender anzeigen.
Filter	<div>Radiosender gezielt eingrenzen nach:<ul style="list-style-type: none">• Ort• Sprache• Musikrichtung<p>Filter können kombiniert werden.</p></div>

Suche

Gezielt nach Radiosendern suchen.

- Sendername
- Stadt
- Land
- Musikrichtung

Geben Sie den Suchbegriff ein und starten Sie die Suche anschließend über den Menüpunkt **Suche**.

i Internetradio-Favoriten können direkt aus der laufenden Wiedergabe gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Favoriten.

Podcasts



Mit Podcasts können Sie tausende Podcast-Sendungen und Episoden aus aller Welt über Ihre Netzwerkverbindung anhören.

Entdecken Sie Nachrichten, Wissen, Unterhaltung, Interviews, Hörspiele und vieles mehr.

i Podcasts erfordern eine aktive Netzwerkverbindung über LAN oder WLAN.

Podcasts öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → Podcasts

Funktionen und Untermenüs

Favoriten	Gespeicherte Podcasts aufrufen.
Verlauf	Zuletzt gehörte Podcasts anzeigen.
Beliebte Podcasts	Besonders häufig gehörte Podcasts entdecken.
Trend	Aktuell beliebte Podcasts anzeigen.
Filter	<p>Podcasts gezielt eingrenzen nach:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ort• Sprache• Musikrichtung <p>Filter können kombiniert werden.</p>
Suche	<p>Gezielt nach Podcasts suchen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Podcast-Name• Moderator• Thema• Musikrichtung

Podcast-Favoriten

i Innerhalb der Quelle **Podcasts** können komplette Podcasts als quellenbezogene Favoriten gespeichert werden. Diese Favoriten werden direkt im Podcast-Menü verwaltet.

Um einen Podcast als Favorit zu speichern, halten Sie während der Wiedergabe die **Play/Pause-Taste**  gedrückt.

Um gespeicherte Podcasts aufzurufen, öffnen Sie die Quelle **Podcasts**, wechseln Sie in das Untermenü **Favoriten** und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

i Einzelne Podcast-Episoden können zusätzlich als lokale Favoriten auf dem Gerät gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Favoriten.

Streaming-Dienste

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über unterstützte Streaming-Dienste wie Amazon Music, Deezer, TIDAL, Spotify und Qobuz.



Amazon Music



Deezer



TIDAL



Qobuz

i Für die Nutzung von Streaming-Diensten ist eine aktive Netzwerkverbindung erforderlich. Je nach Dienst kann ein Benutzerkonto oder ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich sein.

Connect-Funktionen

Die folgenden Musikdienste ermöglichen eine direkte Steuerung über die App des jeweiligen Streaming-Anbieters.



Spotify Connect

Verwenden Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Weitere Informationen finden Sie unter www.spotify.com/connect.



TIDAL Connect

Streamen Sie Musik direkt über die TIDAL App auf Ihr sonoro Gerät.



Qobuz Connect

Streamen Sie Musik direkt über die Qobuz App auf Ihr sonoro Gerät.

i Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen, Apps oder Websites des jeweiligen Streaming-Dienstanbieters.

Favoriten

Persönliche Playlisten oder Favoriten sind stets mit dem jeweiligen Benutzerkonto des Streaming-Dienstes verknüpft. Andere Konten können nur darauf zugreifen, wenn die Playlist öffentlich freigegeben ist.

Um lokale Favoriten für einen Streaming-Dienst speichern zu können, müssen Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto direkt am Gerät oder über die *sonoro audio* App am jeweiligen Streaming-Dienst anmelden.

i Verfügbare Dienste und Funktionen können je nach Land, Benutzerkonto, App-Version oder Anbieter variieren.

Bluetooth



Zur Wiedergabe von gekoppelten Audio-Quellen (z. B. Smartphone, Tablet oder Computer) sowie auf gekoppelte Bluetooth-Audio-Geräte (z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher) innerhalb einer Reichweite von etwa 10 Metern.

Bluetooth öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → Bluetooth

Vor der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

- Trennen Sie eine bestehende Verbindung am Bluetooth-Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Gerät im Erkennungsmodus befindet und für die Kopplung bereit ist.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Bluetooth-Geräts.

Erstmalige Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf dem Bluetooth-Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet).
2. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü auf dem sonoro Musiksistem.
3. Starten Sie die automatische Suche.
4. Warten Sie, bis der Name des Bluetooth-Geräts angezeigt wird.
5. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.
7. Wählen Sie **Koppeln**.
8. Bestätigen Sie erneut mit **OK**.
9. Bestätigen Sie **Koppeln** auf dem Bluetooth-Gerät.



Blinkt dieses Symbol, befindet sich das Gerät im Such- und Kopplungsmodus.



Nach erfolgreicher Kopplung wird dieses Symbol angezeigt.

- i Nach erfolgreicher Kopplung erscheint kurz die Meldung „Bluetooth gekoppelt“ auf dem Display.
- i Eine aktive Verbindung wird auf dem Display mit „Name des Bluetooth-Geräts | Aktiv“ angezeigt.

Bluetooth-Untermenü

Suche nach Bluetooth Geräten	Startet die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten. Die Suchzeit beträgt 30 Sekunden.
Gekoppelte Audio Quellen	Zeigt aktive oder bereits gekoppelte Audio-Quellen (z. B. Smartphone, Tablet oder Computer) an.
Gekoppelte Audio Geräte	Zeigt aktive oder bereits gekoppelte Bluetooth-Geräte (z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher) an.
Neue Geräte	Zeigt neu gefundene Bluetooth-Geräte an. Es werden maximal sechs neue Geräte angezeigt.

Verbindung mit einem bereits gekoppelten Bluetooth-Gerät

Das zuletzt verbundene Bluetooth-Gerät wird automatisch erneut verbunden.

Für andere zuvor gekoppelte Bluetooth-Geräte:

- Öffnen Sie das Bluetooth-Menü.
- Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus.
- Wählen Sie **Verbinden** und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

Trennung eines gekoppelten Bluetooth-Geräts

- Öffnen Sie das Bluetooth-Menü.
- Wählen Sie das verbundene Bluetooth-Gerät aus.
- Wählen Sie **Trennen** und bestätigen Sie mit **OK**.

i Die Trennung vom Bluetooth-Gerät wird auf dem Display bestätigt.

Kopplung eines Bluetooth-Geräts aufheben

- Öffnen Sie das Bluetooth-Menü.
- Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus.
- Bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie **Entkoppeln**.
- Bestätigen Sie erneut mit **OK**.

i Nach dem Entkoppeln muss das Bluetooth-Gerät für eine erneute Verbindung erneut gekoppelt werden.

Meine Musik



Mit **Meine Musik** können Sie Musikdateien von angeschlossenen USB-Speichern oder von Medienservern im selben Netzwerk wiedergeben.

Die Auswahl der Titel erfolgt entsprechend der vorhandenen Ordner- und Dateistruktur der jeweiligen Quelle.

Meine Musik öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → Meine Musik

Unterstützte Quellen

- Externe Speichergeräte, die über USB angeschlossen sind
- Medienserver, die sich im gleichen Netzwerk befinden

Funktionen und Untermenüs

Im Netzwerk verfügbare Musikdateien	Sucht im verbundenen Netzwerk nach Quellen mit Audiodateien. Wird ein Medienserver gefunden, können die enthaltenen Audiodateien auf dem Gerät abgespielt werden.
USB-A	Zugriff auf Inhalte gemäß vorhandener Dateistruktur.
Playlisten	<p>Eigene Playlisten erstellen oder vorhandene Playlisten auswählen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Neue Wiedergabeliste erstellen• Vorhandene Playliste auswählen <hr/> <p>Um einen Titel einer Playliste hinzuzufügen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie eine Quelle in „Meine Musik“ aus.• Wählen Sie einen Titel aus, ohne den Titel zu bestätigen.• Drücken und halten Sie die Play/Pause-Taste (▶).• Wählen Sie Zu Wiedergabe-Liste hinzufügen.• Wählen Sie Jetzt, Nachfolgend oder Anhängen.
Warteschlange	<p>Zeigt die aktuelle Wiedergabewarteschlange an.</p> <ul style="list-style-type: none">• „Warteschlange ist leer“• „Versuchen Sie, Titel zur Warteschlange hinzuzufügen.“

Um einen Titel zur Warteschlange hinzuzufügen:

- Wählen Sie eine Quelle in „Meine Musik“ aus.
- Wählen Sie einen Titel aus, ohne den Titel zu bestätigen.
- Drücken und halten Sie die **Play/Pause-Taste** (▶||).
- Wählen Sie **Zur Warteschlange hinzufügen**.
- Wählen Sie **Jetzt**, **Nachfolgend** oder **Anhängen**.

Zufallswiedergabe

Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

- Zufallswiedergabe ein
- Zufallswiedergabe aus

Wiederholen


Wiederholfunktion für Titel, Ordner oder Wiedergabelisten.

- Alle Titel wiederholen
- Einen Titel wiederholen
- Ordner wiederholen
- Wiederholen aus

i Die verfügbaren Funktionen können abhängig von Quelle, Medienserver, Dateiformat und Ordnerstruktur variieren.


Line out

LINE OUT



L

Über den Anschluss **LINE OUT** können Sie das Audiosignal des Geräts an ein externes Audiogerät weitergeben.



R

Der Anschluss ist ausschließlich für Geräte mit eigener Lautstärkeregelung sowie für Tonband- und Aufnahmegeräte mit geeignetem Line-Eingang vorgesehen.

Externes Audiogerät anschließen

Verbinden Sie den **LINE OUT** mit einem geeigneten Audiokabel mit dem Line-Eingang des externen Audiogeräts.

i Verwenden Sie am angeschlossenen Gerät einen geeigneten Line-Eingang, beispielsweise **LINE IN** oder **AUX IN**.


Fester Ausgangspegel

Der **LINE OUT** gibt das Audiosignal mit einem festen Ausgangspegel von **2 Vrms** aus. Der Pegel wird durch die Lautstärkeregelung des Geräts nicht verändert.

i Die Wiedergabelautstärke wird am angeschlossenen Verstärker, Aktivlautsprecher oder Audiogerät eingestellt.


Pre out

PRE OUT



L

Über den Vorverstärker-Ausgang **PRE-OUT** können Sie das Audiosignal des Geräts an externe Audiogeräte weitergeben.



R

Der Anschluss eignet sich beispielsweise für einen externen Verstärker oder für Mehrkanalendstufen.

Mögliche Anwendungen

Über den **PRE-OUT** können Sie beispielsweise folgende Geräte anschließen:

- Aktivlautsprecher
- einen weiteren Leistungsverstärker

i Beachten Sie zusätzlich die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Audiogeräts.

Externes Audiogerät anschließen

Verbinden Sie den **PRE-OUT** mit einem geeigneten Audiokabel mit dem entsprechenden Eingang des externen Audiogeräts.

i Verwenden Sie einen dafür vorgesehenen Audioeingang des angeschlossenen Geräts. Bei einem aktiven Subwoofer kann dieser beispielsweise als **LINE IN**, **LFE** oder **SUB IN** bezeichnet sein.

Lautstärke und Klang

Die am Gerät vorgenommenen Einstellungen für **Lautstärke und Klang** wirken sich auch auf das Signal des **PRE-OUT** aus.

Wenn Sie die Lautstärke am Gerät verändern, verändert sich daher ebenfalls der Ausgangspegel des PRE-OUT.

i Dadurch lässt sich beispielsweise die Lautstärke eines angeschlossenen aktiven Subwoofers gemeinsam mit der Lautstärke des Geräts regeln.

AUX In 1



Zur Wiedergabe externer Geräte, die über den Eingang **AUX IN 1** angeschlossen sind.

AUX In 1 öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → AUX In 1

Funktionen und Untermenü

Eingangsempfindlichkeit

Einstellung der Eingangsverstärkung für angeschlossene Geräte.

- **Niedrig** (500 mV)
- **Mittel** (1000 mV)
- **Hoch** (2000 mV)

i Falls die Wiedergabelautstärke eines angeschlossenen Geräts zu niedrig oder zu hoch erscheint, kann die Eingangsempfindlichkeit entsprechend angepasst werden.

Optical



Zur Wiedergabe externer Geräte, die über den Eingang **Optical** angeschlossen sind.

Optical öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → Optical

Funktionen und Untermenü

Eingangsverstärkung

Die Eingangsverstärkung ist eine Funktion zur Anpassung des Lautstärkepegels der optischen Eingänge. Der Wert kann von 0 dB (Standardeinstellung) bis +18 dB eingestellt werden, um Unterschiede in den Eingangslautstärken verschiedener Quellen auszugleichen.

Audio-Latenz Kompensation

Die Audio-Latenzkompensation ist eine Funktion zur Anpassung eines Zeitversatzes zwischen Video- und Audiosignalen. Der Wert ist von 0 ms (Standardeinstellung) bis 480 ms einstellbar.

i Beachten Sie die Eingangsverstärkung und Audio-Latenzkompensation, um den Klang an Ihre Quelle und Ihr Set-up anzupassen.

HDMI



Zur Wiedergabe externer Geräte, die über den Eingang **HDMI** angeschlossen sind.

HDMI öffnen

Öffnen Sie das Home-Menü und wählen Sie:

Home → HDMI

Funktionen und Untermenü

HDMI CEC	Die Funktion ermöglicht die Verwendung von Steuerbefehlen von oder zu einem externen Gerät, das über HDMI verbunden ist. Wenn An ausgewählt ist, erscheint eine Meldung, dass ein erhöhter Stromverbrauch auftreten kann.
Automatische HDMI-Umschaltung	Bei aktiviertem HDMI CEC steht die Funktion Automatische HDMI-Umschaltung zur Verfügung: der Eingang schaltet automatisch auf die HDMI-Quelle, wenn das angeschlossene Gerät eingeschaltet wird.
Eingangsverstärkung	Die Eingangsverstärkung passt den Lautstärkepegel des HDMI-Eingangs an. Der Wert kann von 0 dB (Standardeinstellung) bis +18 dB eingestellt werden, um Unterschiede in den Eingangslautstärken verschiedener Quellen auszugleichen.
Audio-Latenz Kompensation	Passt den Zeitversatz zwischen Video- und Audiosignalen an. Der Wert ist von 0 ms (Standardeinstellung) bis 480 ms einstellbar.

Anschluss am Fernseher



- Stellen Sie in den Audioeinstellungen des Fernsehers den digitalen Tonausgang auf PCM bzw. Stereo und aktivieren Sie HDMI CEC, falls nicht bereits geschehen.
- Je nach Hersteller heißt die CEC-Funktion im Menü des Fernsehers anders, zum Beispiel:
 - Sony BraviaSync
 - Philips Easylink
 - LG Simplink
 - Samsung Anynet+
 - Toshiba CE-Link oder Regza Link

- Die bidirektionale Steuerung zwischen Fernseher und Gerät funktioniert nur, wenn die HDMI-Quelle am sonoro Gerät ausgewählt ist.
- Beachten Sie, dass im Tiefschlafmodus des sonoro Geräts keine Steuerungsbefehle erkannt werden.

i HDMI CEC und automatische HDMI-Umschaltung stehen nur zur Verfügung, wenn die angeschlossenen Geräte CEC unterstützen.

Sub Out

SUB OUT

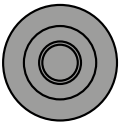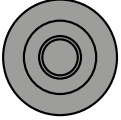

Über den Anschluss **SUB OUT** können Sie einen aktiven Subwoofer mit dem Gerät verbinden. Dadurch werden tiefe Frequenzen an den Subwoofer ausgegeben.

Aktiven Subwoofer anschließen

Verbinden Sie den Line-Eingang (LINE IN oder LFE IN) Ihres aktiven Subwoofers mit einem geeigneten Cinch-Kabel mit einem der SUB-OUT-Anschlüsse des Geräts.

i Die SUB-OUT-Anschlüsse liefern ein Audiosignal und sind ausschließlich für aktive Subwoofer mit integriertem Verstärker vorgesehen.

Subwoofer aktivieren

Nach dem Anschließen muss der Subwoofer in den Audio-Einstellungen aktiviert werden:

- **Einstellungen** öffnen
- **Audio-System Einstellung** auswählen
- **Lautsprecherkonfiguration** öffnen
- **2.1 System** oder **2.2 System** auswählen

Nach der Aktivierung werden tiefe Frequenzen automatisch an den angeschlossenen Subwoofer weitergeleitet.

i Bei einem 2.1-System wird ein Subwoofer verwendet. Bei einem 2.2-System können zwei Subwoofer an die beiden SUB-OUT-Anschlüsse angeschlossen werden.

i Lautstärke, Trennfrequenz und weitere Einstellungen werden direkt am Subwoofer vorgenommen.

Trigger Out

TRIGGER OUT



Über den Anschluss **TRIGGER OUT** können Sie einen externen Verstärker mit kompatiblen 12-V-Trigger-Eingang automatisch ein- und ausschalten.

Ein Trigger-Ausgang sendet ein elektrisches Steuersignal an ein angeschlossenes Gerät. Dieses Signal steuert dessen Ein- und Ausschalten. Die Audioübertragung erfolgt über eine separate Verbindung.

Externen Verstärker anschließen

Verbinden Sie den Anschluss **TRIGGER OUT** auf der Rückseite des sonoro STREAMER über ein geeignetes 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem **TRIGGER IN** des externen Verstärkers.

Der externe Verstärker muss über einen kompatiblen 12-V-Trigger-Eingang verfügen.

→ Eine Übersicht der Anschlüsse finden Sie unter Geräterückseite.

Automatische Steuerung

Der Trigger-Ausgang reagiert auf das Audiosignal des sonoro STREAMER:

- Bei einem aktiven Audiosignal gibt der Trigger-Ausgang **12 V Gleichspannung** aus. Der angeschlossene Verstärker kann dadurch automatisch eingeschaltet werden.
- Liegt länger als **2 Minuten kein Audiosignal** an, wird der Trigger-Ausgang auf **0 V** geschaltet. Der angeschlossene Verstärker kann dadurch automatisch ausgeschaltet werden.
- Der Grundzustand des Trigger-Ausgangs beträgt **0 V**.

i Das Ein- und Ausschaltverhalten des externen Verstärkers richtet sich nach dessen Trigger-Funktion.

Technische Daten

Merkmal	Angabe
Anschluss	3,5-mm-Stereoklinkenbuchse auf der Geräterückseite
Ausgang inaktiv	0 V
Ausgang aktiv	12 V Gleichspannung
Maximaler Ausgangsstrom	200 mA
Schutz	Kurzschlussgeschützt
Aktivierung	Bei aktivem Audiosignal
Deaktivierung	Wenn länger als 2 Minuten kein Audiosignal anliegt

Klangeinstellungen

Über die Klangeinstellungen können Sie den Klang des Geräts an Ihre Hörgewohnheiten, die verwendeten Lautsprecher und die Raumakustik anpassen.

Klangeinstellungen öffnen

Öffnen Sie das Einstellungs Menü und wählen Sie:

Einstellungen → Klangeinstellungen

Die Abschnitte dienen der Orientierung in dieser Anleitung. Die Menüstruktur am Gerät kann davon abweichen. Nehmen Sie Änderungen am Gerät oder im Web-Client vor.

Standard-Klangeinstellungen

Bass

Hebt tiefe Frequenzen an oder senkt sie ab.

Einstellbereich: -12 bis +12.

Höhen

Hebt hohe Frequenzen an oder senkt sie ab.

Einstellbereich: -12 bis +12.

Balance

Verändert das Lautstärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Kanal.

Einstellbereich: L10 (links) bis R10 (rechts); 0 = ausgeglichen.

Adaptive Loudness

Hebt Bass- und Höhenanteile bei niedriger Lautstärke automatisch an, damit der Klang voller und lebendiger wirkt. Bei steigender Lautstärke wird der Effekt automatisch reduziert.

Auswahl: An / Aus.

Lautstärkebegrenzung

Begrenzt die maximal mögliche Lautstärke.

Einstellbereich: 0 bis 100 %.

Audio-System Einstellung

Lautsprecherkonfiguration

2.0 System

Betrieb mit zwei Lautsprechern ohne Subwoofer.

2.1 System

Betrieb mit zwei Lautsprechern und einem Subwoofer.

2.2 System

Betrieb mit zwei Lautsprechern und zwei Subwoofern.

Ausgabemodus

Wählt zwischen Stereo und Mono (L+R).

Auswahl: Stereo / Mono (L+R).

Hochpassfilter

Legt fest, ob die Lautsprecher mit Hochpassfilter betrieben werden.

Auswahl: 12dB/oct. / Aus.

Voraussetzung: nur bei einem 2.1- oder 2.2-System.

Hochpassfrequenz

Legt die Übergangsfrequenz zwischen Lautsprechern und Subwoofer fest.

Einstellbereich: 40 Hz bis 200 Hz, in vorgegebenen Stufen.

Voraussetzung: nur bei einem 2.1- oder 2.2-System.

Subwoofer

Subwoofer-Modus

Wählt zwischen gemischter Ausgabe und Links/Rechts-Ausgabe.

Auswahl: Gemischt / Links / Rechts.

Voraussetzung: nur bei einem 2.2-System; Ausgabemodus Stereo erforderlich.

Subwoofer-Pegel

Regelt die Lautstärke des angeschlossenen Subwoofers.

Einstellbereich: -12 bis +12 dB.

Voraussetzung: nur bei einem 2.1- oder 2.2-System; Ausgabemodus Stereo erforderlich.

Subwoofer-Pegel links

Regelt die Lautstärke des linken Subwoofers.

Einstellbereich: -12 bis +12 dB.

Voraussetzung: nur bei einem 2.2-System; Ausgabemodus Stereo erforderlich.

Subwoofer-Pegel rechts

Regelt die Lautstärke des rechten Subwoofers.

Einstellbereich: -12 bis +12 dB.

Voraussetzung: nur bei einem 2.2-System; Ausgabemodus Stereo erforderlich.

Subwoofer-Filtertyp

Legt die Flankensteilheit des Tiefpassfilters für den Subwoofer fest.

Auswahl: 12dB/oct. / 24 dB/Okt..

Voraussetzung: nur bei einem 2.1- oder 2.2-System; Ausgabemodus Stereo erforderlich.

Subwoofer-Tiefpassfrequenz

Legt fest, bis zu welcher Frequenz der Subwoofer spielt.

Einstellbereich: 40 Hz bis 200 Hz, in vorgegebenen Stufen.

Voraussetzung: nur bei einem 2.1- oder 2.2-System; Ausgabemodus Stereo erforderlich.

Lautsprecher Auswahl

Standard

Neutrale Lautsprecherauswahl für allgemeine Lautsprecher.

sonoro Lautsprecher

Optimierte Presets für sonoro Lautsprecher.

- ORCHESTRA SLIM
- ORCHESTRA SLIM (Gen. 2)
- ORCHESTRA
- ORCHESTRA (Gen. 2)
- GRAND ORCHESTRA
- ORCHESTRA Shaped Signature

Dynamic Bass EQ

Optimiert die Basswiedergabe abhängig von Lautsprecher und Lautstärke.

Auswahl: An / Aus.

EQ-Modus

Standard

Zeigt die grundlegenden Klangeinstellungen.

Erweitert

Aktiviert zusätzliche Einstellungen für den parametrischen EQ.

Parametrischer EQ

Stereo-EQ

Aktiviert eine gemeinsame EQ-Einstellung für linken und rechten Kanal. Stereo-EQ ist standardmäßig aktiviert.

Individueller EQ

Aktiviert getrennte EQ-Einstellungen für linken und rechten Kanal.

EQ-Bänder und Parameter

- EQ 1 (Low Shelf)
- EQ 2 (bell)
- EQ 3 (bell)
- EQ 4 (bell)
- EQ 5 (bell)
- EQ 6 (bell)
- EQ 7 (High Shelf)

Die folgenden Parameter gelten für den Stereo-EQ sowie für die getrennten Einstellungen des linken und rechten Kanals.

Frequenz

Wählt die Frequenz des ausgewählten EQ-Bandes. Low Shelf (EQ 1): 20 Hz bis 1 kHz. Bell (EQ 2-6): 20 Hz bis 20 kHz. High Shelf (EQ 7): 1 kHz bis 20 kHz.

Einstellbereich: 20 Hz bis 20 kHz, in vorgegebenen Stufen.

Pegel

Hebt das ausgewählte EQ-Band an oder senkt es ab.

Einstellbereich: -18 bis +6 dB; Schrittweite: 0,5 dB.

Q Faktor

Bestimmt die Breite des Filters.

Einstellbereich: 0,5 bis 10, in vorgegebenen Stufen.

Bei einer Anhebung über 0 dB ist der Q-Bereich auf 0,5 bis 4 begrenzt. Bei 0 dB oder einer Absenkung reicht er von 0,5 bis 10.

Der Q-Faktor ist bei EQ 1 und EQ 7 fest auf 0,707 eingestellt.

EQ kopieren

EQ kopieren

Kopiert EQ-Einstellungen zwischen Stereo-EQ, linkem Kanal und rechtem Kanal.

- Von Stereo zu Links / Rechts
- Von Links nach Rechts
- Von Links zu Stereo

Sleeptimer

Mit dem Sleeptimer legen Sie fest, nach welcher Zeit sich das Gerät automatisch ausschaltet.

Das gewünschte Zeitintervall kann in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden. Die maximale Laufzeit beträgt 120 Minuten.

Der aktivierte Sleeptimer wird durch das Symbol  angezeigt.

Durch Ausschalten des Geräts kann der Sleeptimer sofort beendet werden.

Sleeptimer öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Sleeptimer

Sleeptimer einstellen

- Öffnen Sie die **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Sleeptimer**.
- Stellen Sie das gewünschte Zeitintervall ein.
- Bestätigen Sie die Auswahl.

i Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Wecker

Mit der Weckfunktion können Sie eine oder mehrere Weckzeiten speichern und individuell konfigurieren.

i Für die Nutzung der Weckfunktion ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Die aktuelle Uhrzeit wird automatisch über das Netzwerk synchronisiert.
Der aktivierte Wecker wird durch das Symbol  angezeigt. Im Standby-Betrieb wird zusätzlich die nächste Weckzeit im Display dargestellt.

Wecker öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Wecker

Funktionen und Untermenüs

Weckzeiten

Zeigt alle gespeicherten Weckzeiten an.

- Gespeicherte Weckzeit auswählen
- Einstellungen anzeigen oder ändern
- Wecker löschen

Änderungen werden erst nach dem Speichern übernommen.

Wecker hinzufügen

Legt eine neue Weckzeit an.

- **Aktiv** – Aus, Täglich, Einmal, Wochentags, Wochenende oder ein bestimmter Wochentag
- **Zeit** – Uhrzeit minutengenau einstellen
- **Ton** – Weckton „Morgenstimmung“ oder eine Quelle aus den Favoriten
- **Lautstärke** – Lautstärke des Wecksignals einstellen
- **Speichern** – Weckzeit speichern und übernehmen

Erst nach dem Speichern erscheint die neue Weckzeit in der Weckzeitenliste.

Schlummern

Durch Drücken der Taste **OK**, **Play/Pause** oder **Stumm** kann ein aktiver Wecker vorübergehend ausgeschaltet werden.

Während der Schlummerfunktion blinkt das Symbol  und die verbleibende Zeit bis zum erneuten Wecksignal wird angezeigt.

Die Dauer der Schlummerfunktion beträgt standardmäßig 10 Minuten und kann angepasst werden.

Verfügbare Werte: **5, 10, 15, 20, 30, 45 oder 60 Minuten.**

Die Einstellung erfolgt über den Drehregler am Gerät oder über die Aufwärts-/Abwärts-Tasten der Fernbedienung.

i Durch Drücken der Standby-Taste wird die Schlummerfunktion sofort beendet.

Netzwerkeinstellungen

Die Verbindung mit dem Netzwerk kann über WLAN oder LAN erfolgen. In diesem Menü konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung des Geräts und verwalten bestehende Netzwerkeinstellungen.

i Für Streaming-Dienste, Internetradio, Software-Updates, Weckfunktion und die Steuerung über den Web-Client ist eine aktive Netzwerkverbindung erforderlich.

Netzwerkeinstellungen öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Netzwerkeinstellungen

Funktionen und Untermenüs

Drahtlose Verbindung (WLAN) konfigurieren	<ul style="list-style-type: none">• Netzwerk suchen Manuelle Auswahl eines verfügbaren WLAN-Netzwerks mit anschließender Eingabe des Netzwerkschlüssels.• WPS Taste Automatische Verbindung über die WPS-Funktion des Routers.• WPS Pincode Zeigt einen PIN-Code an, der auf der Router-Oberfläche eingegeben werden kann.• Manuell Netzwerkverbindung mit individuellen Einstellungen. DHCP kann aktiviert oder deaktiviert werden. <p>Bei aktiviertem DHCP werden IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bezogen.</p>
Kabelverbindung konfigurieren	<ul style="list-style-type: none">• DHCP deaktiviert IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS werden manuell eingetragen.• Automatisches DHCP Alle Netzwerkinformationen werden automatisch vom Router vergeben.
Netzwerk Typ	<p>Auswahl der bevorzugten Verbindungsart.</p> <ul style="list-style-type: none">• Automatisch• WLAN• Kabelverbindung

Bei der Einstellung „Automatisch“ verwendet das Gerät bevorzugt eine verfügbare LAN-Verbindung.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Löscht die gespeicherte Netzwerkverbindung und setzt alle Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellungen zurück.

- Gespeicherte WLAN-Zugänge entfernen
- Netzwerkparameter zurücksetzen
- Erneute Einrichtung der Verbindung ermöglichen

WLAN-Verbindung per WPS

Unterstützt Ihr Router WPS (*Wi-Fi Protected Setup*), kann die Verbindung besonders schnell hergestellt werden.

1. Wählen Sie **WPS Taste** im Netzwerkmenü.
2. Drücken Sie anschließend die WPS-Taste am Router.
3. Warten Sie, bis die Verbindung automatisch aufgebaut wurde.

i Falls Ihr Router keine WPS-Funktion unterstützt, richten Sie die Verbindung über **Netzwerk suchen** oder die manuelle Konfiguration ein.

Netzwerk-Info

Im Menü **Netzwerk-Info** werden die aktuellen Verbindungs- und Adressinformationen des Geräts angezeigt.

Diese Informationen können bei der Einrichtung des Netzwerks, bei Verbindungsproblemen oder beim Zugriff auf den Web-Client hilfreich sein.

Netzwerk-Info öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Netzwerk-Info

Angezeigte Informationen

Status	Aktueller Verbindungsstatus des Geräts.
Netzwerk Typ	Verwendete Netzwerkverbindung: <ul style="list-style-type: none">• Kabelverbindung (LAN)• Drahtlos (WLAN)
SSID	Name des verbundenen WLAN-Netzwerks.
Verschlüsselung	Verwendeter WLAN-Sicherheitsstandard.
Qualität	Signalstärke bzw. Verbindungsqualität des WLANs.
IPv4 Adresse	Aktuelle IPv4-Adresse des Geräts. <small>i Kann für den Zugriff auf den Web-Client im Browser verwendet werden.</small>
Maske	Subnetzmaske des Netzwerks.
IPv6 Adresse	Aktuelle IPv6-Adresse des Geräts.
Auto-konfiguriert	Automatisch erzeugte IPv6-Adresse.
Gateway	Verwendete Gateway-Adressen: <ul style="list-style-type: none">• IPv4 Adresse• IPv6 Adresse

DNS

Verwendete DNS-Server:

- IPv4 Adresse
- IPv6 Adresse

i Für den Zugriff auf den Web-Client müssen sich Computer und Gerät im selben lokalen Netzwerk befinden.

i Die angezeigten Netzwerkdaten dienen auch zur Fehlerdiagnose bei Verbindungsproblemen mit WLAN, LAN oder Streaming-Diensten.

Sprache

Über das Menü **Sprache** können Sie die Anzeigesprache des Geräts auswählen.

Sprache ändern

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.

Sprache auswählen	Gewünschte Menüsprache festlegen.
Neustart bestätigen	Änderung mit „Ja“ oder „Nein“ bestätigen.

- i** Nach dem Wechsel der Sprache ist ein Neustart des Geräts erforderlich, damit die neue Sprache vollständig übernommen wird.
- i** Der Neustart hat keinen Einfluss auf die übrigen Geräteeinstellungen. Diese bleiben unverändert gespeichert.
- i** Ist Ihr mobiles Endgerät oder Ihr PC auf eine andere Sprache als das sonoro Gerät eingestellt, übernimmt das sonoro Gerät automatisch die Sprache des Endgeräts, sobald Sie es über die sonoro App oder einen Webbrowser bedienen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Sprache vom sonoro Gerät unterstützt wird.

Datum und Zeit

Über das Menü **Datum und Zeit** können grundlegende Zeit- und Regionseinstellungen des Geräts angepasst werden.

Datum und Zeit öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Datum und Zeit

Verfügbare Einstellungen

Zeitformat einstellen

Auswahl des gewünschten Zeitformats.

- 12 Stunden
- 24 Stunden

Land und Region

Auswahl der regionalen Einstellungen für Datum, Uhrzeit und weitere landesspezifische Formate.

i Datum und Zeit werden bei bestehender Netzwerkverbindung automatisch über das Internet synchronisiert.

i Im CI-Modus werden weder Datum noch Zeit angezeigt.

Geräte-Info

Im Menü **Geräte-Info** werden Informationen zum Gerät, zur installierten Software sowie zu den verwendeten Systemkomponenten angezeigt.

Geräte-Info öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Geräte-Info

Angezeigte Informationen

Gerätename	Anzeige des aktuellen Gerätenamens. Der Name kann bearbeitet und individuell angepasst werden.
Geräte ID	Eindeutige Identifikationsnummer (MAC-Adresse) des Geräts.
Serien-Nr.	Seriennummer des Geräts.
sonoroSDK	Versionsinformation der sonoro Systemsoftware.
Spotify	Installierte Spotify-Softwareversion.
MCU	Versionsinformation des Mikrocontroller-Systems.
DSP	Versionsinformation des digitalen Signalprozessors.
HDMI	Versionsinformation der HDMI-Softwarekomponenten.

- i Die angezeigten Versionsnummern können bei Supportanfragen, Fehleranalysen oder Software-Updates hilfreich sein.
- i Der Gerätename wird im Netzwerk sowie in kompatiblen Apps und Streaming-Diensten zur Identifikation des Geräts verwendet.

Software Update

Über das Menü **Software Update** können Sie prüfen, ob eine neue Softwareversion für Ihr Gerät verfügbar ist.

Software Update öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Software Update

Verfügbare Funktionen

Auf Aktualisierung prüfen

Prüft, ob eine neue Softwareversion für das Gerät verfügbar ist.

i Für die Online-Prüfung auf neue Softwareversionen ist eine aktive Netzwerkverbindung erforderlich.

Wichtig!

Software-Update nicht unterbrechen

Schalten Sie das Gerät während eines laufenden Software-Updates nicht aus und trennen Sie es nicht von der Stromversorgung. Ein Abbruch des Update-Vorgangs kann zu Funktionsstörungen führen und das Gerät unbenutzbar machen.

Werkseinstellung

Über das Menü **Werkseinstellung** können Sie das Gerät auf die ursprünglichen Auslieferungseinstellungen zurücksetzen.

Werkseinstellung öffnen

Öffnen Sie das Einstellungsmenü und wählen Sie:

Einstellungen → Werkseinstellung

Das Gerät startet nach dem Zurücksetzen automatisch neu und befindet sich anschließend im Auslieferungszustand.

Wichtig!

Alle Einstellungen werden gelöscht

Nach dem Zurücksetzen müssen Netzwerkverbindungen, statische IP-Adressen, die Steuerung über ein Smart-Home-System, Klanganpassungen, Favoriten und weitere persönliche Einstellungen erneut eingerichtet werden.

Google Cast

Mit Google Cast können Sie Musik, Podcasts und andere Audioinhalte direkt von kompatiblen Apps auf das Gerät übertragen.

Zur Nutzung von Google Cast müssen sich das Gerät und das sendende Mobilgerät oder der Computer im selben Netzwerk befinden.

i Für die Einrichtung von Google Cast ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Funktionen und Untermenüs

Google Cast aktivieren	Startet die Einrichtung von Google Cast auf dem Gerät.
Cast ist aktiviert	Zeigt an, dass Google Cast erfolgreich eingerichtet und betriebsbereit ist.
Berichte zu Gerätenutzung und -ausfällen übermitteln	Aktiviert oder deaktiviert die Übermittlung von Diagnose- und Nutzungsdaten an Google (Ja / Nein).
Sprachsteuerung und Multistreaming	Erweiterte Funktionen können über die Google Home App eingerichtet und verwaltet werden.

AirPlay-Passwort

Mit dieser Funktion kann für AirPlay-Verbindungen eine zusätzliche Passwortabfrage aktiviert werden.

Bei aktivierter Passwortabfrage wird auf dem Bildschirm des Apple-Geräts ein Einmal-Passwort angezeigt, das bestätigt werden muss, bevor die Verbindung hergestellt wird.

i Für die Nutzung von AirPlay müssen sich das Gerät und das Apple-Gerät im selben Netzwerk befinden.

AirPlay-Passwort verwalten

Öffnen Sie das Menü:

Einstellungen → AirPlay-Passwort

Funktionen und Untermenüs

AirPlay Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein.
Passwort löschen	Entfernt die gespeicherte AirPlay-Passwortkonfiguration und deaktiviert die Passwortabfrage.

i Die Passwortabfrage erhöht die Sicherheit in gemeinsam genutzten Netzwerken und verhindert unerwünschte AirPlay-Verbindungen.

Anzeige und Energie Einstellungen

In diesem Menü können Anzeigeverhalten, Displayfunktionen und Energiespareinstellungen des Geräts angepasst werden.

Anzeige und Energie Einstellungen öffnen

Einstellungen → Anzeige und Energie Einstellungen

Funktionen und Untermenüs

Automatischer Standby-Modus

Schaltet das Gerät automatisch aus, wenn keine Wiedergabe und keine Bedienung erfolgt.

- 5 Minuten
- 15 Minuten (Standardeinstellung)
- 30 Minuten
- 60 Minuten
- 24 Stunden
- Aus

i Ist der automatische Standby-Modus auf **Aus** eingestellt, bleibt das Gerät jederzeit sofort betriebsbereit. Dadurch erhöht sich jedoch der Stromverbrauch deutlich. Beachten Sie außerdem, dass das Gerät dauerhaft eine erhöhte Wärme abgibt.

Gerätenamen im Standby anzeigen

Zeigt im Standby-Modus den aktuellen Gerätenamen an.

Bildschirmschoner

Schaltet das Display nach einer festgelegten Zeit ohne Bedienung automatisch aus, während die Wiedergabe fortgesetzt wird.

- Aus (Standardeinstellung)
- 10 Sekunden
- 1 Minute
- 5 Minuten

Tiefschlafmodus

Aktiviert oder deaktiviert den Tiefschlafmodus.
Standardmäßig ist der Tiefschlafmodus deaktiviert.

Befindet sich das Gerät im Tiefschlafmodus, sind Netzwerkfunktionen, Smart-Home-Bedienung, Connect-Services und Multiroom deaktiviert und das Gerät kann im Netzwerk nicht erkannt werden. Eingestellte Weckzeiten werden in diesem Modus nicht ausgeführt.

Displayhelligkeit

Einstellung der Displayhelligkeit des Bildschirms.

- 0 = minimale Helligkeit
- 15 = maximale Helligkeit

Die Helligkeit kann in einzelnen Schritten von **0 bis 15** angepasst werden.

Menü-Ausblendezeit

Legt fest, wie lange Menüs nach der letzten Bedienung sichtbar bleiben.

- Ausschalten
- 15 Sekunden (Standardeinstellung)
- 30 Sekunden

Mini-Player

Anzeige der aktuellen Wiedergabeinformationen in der unteren Statusleiste. Ist im CI-Modus immer an.

Anzeigestil des Menüs

Auswahl der Darstellungsart des Symbolmodus-Bildschirms.

- Linienansicht (Standardeinstellung)
- Rasteransicht
- Textansicht

Cyber Security

Über das Menü **Cyber Security** können zugelassene und gesperrte Geräte verwaltet sowie die aktuelle Datenschutzrichtlinie aufgerufen werden.

Diese Funktionen dienen dem Schutz vor unbefugtem Zugriff auf das Gerät über Apps, Web-Clients und Smart-Home-Systeme.

Cyber Security öffnen

Einstellungen → Cyber Security

Funktionen und Untermenüs

Zugelassene Geräte	Zeigt alle Geräte und Systeme an, die für den Zugriff auf das Gerät autorisiert wurden. Dazu gehören beispielsweise Smartphones, Tablets, Computer, Web-Clients oder Smart-Home-Systeme.
Gesperrte Geräte	Zeigt Geräte oder Systeme an, deren Zugriffsanfrage abgelehnt wurde. Erst nach dem Entfernen eines Eintrags aus dieser Liste kann eine neue Authentifizierungsanfrage von diesem Gerät gestellt werden.
Datenschutzrichtlinie	Öffnet die aktuelle Datenschutzrichtlinie von sonoro. Die Datenschutzrichtlinie wird regelmäßig aktualisiert und kann direkt über das Gerät eingesehen werden.

i Bei der ersten Verbindung eines unbekannten Geräts erscheint auf dem Display eine Sicherheitsabfrage, die innerhalb von 150 Sekunden bestätigt werden muss.

sonoro Multiroom®

Mit sonoro Multiroom® geben Sie Musik, Radio, TV-Ton sowie analoge und digitale Audioquellen gleichzeitig auf bis zu **32 sonoro Musiksystemen** wieder. Sie können eine gemeinsame Gruppe für mehrere Räume oder mehrere unabhängige Gruppen mit unterschiedlichen Quellen einrichten.

Die Musiksysteme übertragen den Ton über **Netzwerkkabel (LAN)**. Gesteuert werden die Gruppen mit der **sonoro audio App** oder einem kompatiblen Smart-Home-System im selben lokalen Netzwerk.

Unterstützte Musiksysteme

- MAESTRO Quantum Signature
- MAESTRO Quantum
- sonoro AMPLIFIER
- sonoro STREAMER
- MEISTERSTÜCK 3
- MEISTERSTÜCK (Gen. 2)
- AVATON
- ATRON

Software prüfen

Für sonoro Multiroom® ist mindestens Softwareversion **2.0** auf dem Musiksystem erforderlich. Bereits ausgelieferte Musiksysteme benötigen gegebenenfalls ein Software-Update über das Internet, damit sonoro Multiroom® zur Verfügung steht. Prüfen Sie vor der Einrichtung die verfügbaren Updates auf den beteiligten Geräten.

So arbeitet eine Gruppe

Das **Master-Gerät** ist das Quellgerät. Es stellt der Gruppe seine aktuelle Audioquelle bereit. Die weiteren Teilnehmer werden als **Slave-Geräte** oder Gruppengeräte bezeichnet und geben das Audiosignal synchron wieder.

Das erste Musiksystem, das Sie bei der Gruppenerstellung auswählen, wird automatisch zum Master. Wählen Sie deshalb zuerst das Gerät aus, dessen Quelle Sie in den anderen Räumen hören möchten.

Beispiel: Der AMPLIFIER im Wohnzimmer empfängt den TV-Ton. Als Master gibt er diesen Ton an die weiteren Teilnehmer der Gruppe weiter. In einer zweiten Gruppe kann ein anderes Quellgerät gleichzeitig Radio wiedergeben.

Eine Gruppe je Gerät

Jedes Musiksystem kann nur einer Multiroom-Gruppe gleichzeitig angehören. Ein Master kann nicht gleichzeitig die Wiedergabe eines anderen Masters übernehmen. Wird der Master einer bestehenden Gruppe einer anderen Gruppe zugewiesen, löst sich seine bisherige Gruppe auf.

Einrichtung und Bedienung

1. **Netzwerk und App vorbereiten:** Schließen Sie die Musiksysteme an und lassen Sie Ihr Mobilgerät auf den beteiligten Geräten zu. Die Schritte stehen unter Voraussetzungen.

2. **Gruppen einrichten und verwenden:** Unter Bedienung finden Sie die Schritte zum Erstellen, Ändern und Auflösen einer Gruppe sowie Hinweise zu Wiedergabe, Lautstärke und Standby.


Wenn ein Gerät nicht erscheint oder die Wiedergabe aussetzt, beginnen Sie mit der Netzwerkprüfung.

Voraussetzungen

Für sonoro Multiroom® müssen alle beteiligten Musiksysteme mit dem lokalen Netzwerk verbunden sein. Bereiten Sie zuerst die Verkabelung vor, prüfen Sie die Netzwerkeinstellungen und richten Sie anschließend die sonoro audio App ein.

Musiksysteme per LAN anschließen

1. Verbinden Sie jedes beteiligte Musiksystem mit einem **Ethernet-Kabel der Kategorie Cat 6 oder höher** mit einem Netzwerk-Switch.
2. Verbinden Sie den Switch mit Ihrem Router.
3. Prüfen Sie, ob die LAN-Verbindung an den Musiksystemen hergestellt ist.

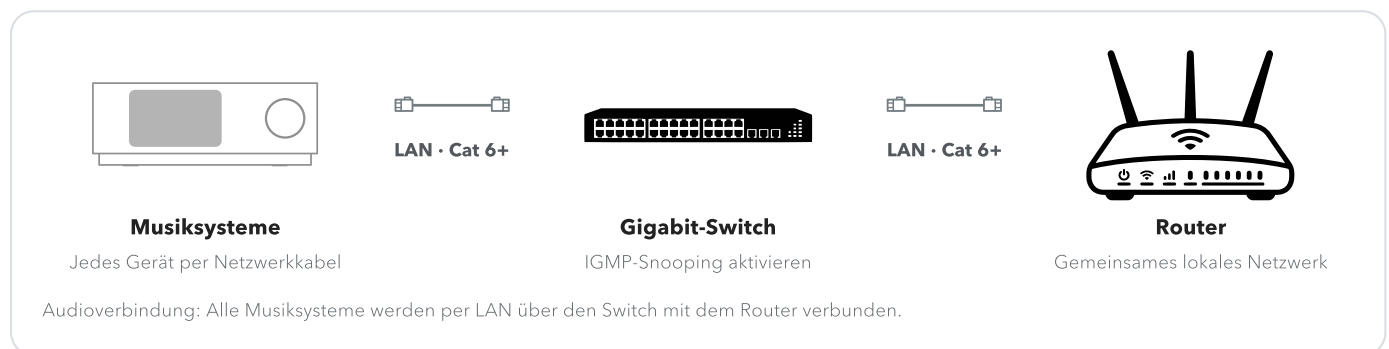

LAN ist erforderlich

Musiksysteme, die ausschließlich über WLAN verbunden sind, können nicht in eine sonoro Multiroom®-Gruppe aufgenommen werden. Das WLAN Ihres Mobilgeräts dient der Steuerung; die Audioübertragung zwischen den Musiksystemen erfolgt über LAN.

Router und Switch vorbereiten

Router und Switch müssen **Multicast** unterstützen. Verwenden Sie einen **Gigabit-Switch mit 1 Gbit/s** und aktivieren Sie **IGMP-Snooping**.

Einstellung	Was Sie prüfen sollten
Gigabit Ethernet	Der Switch unterstützt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s.
Multicast	Router und Switch unterstützen die Übertragung an mehrere Empfänger.
IGMP-Snooping	Die Funktion wird vom Switch unterstützt und ist aktiviert. Audiodaten werden dadurch gezielt an die benötigten Teilnehmer weitergegeben.
Quality of Service (QoS)	Sofern verfügbar, empfehlen wir, Audiodaten im Router oder Switch zu priorisieren.

Die Bezeichnungen und Einstellmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Hersteller und Modell. Hinweise zur Einrichtung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers beziehungsweise Switches.

Netzwerk fachgerecht einrichten

Lassen Sie die Installation bei Bedarf von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Bei größeren Anlagen können separate Netzwerkbereiche oder eigene Switches für Audioanwendungen sinnvoll sein. Große Datenübertragungen im selben Netzwerk können die Multiroom-Wiedergabe beeinträchtigen.

Mobilgerät und App verbinden


1. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem **WLAN desselben Routers**, über den die Musiksysteme vernetzt sind.
2. Öffnen Sie die **sonoro audio App**.
3. Lassen Sie Ihr Mobilgerät vor der ersten Nutzung auf **jedem beteiligten Musiksystem** zu. Führen Sie dafür die in der App beziehungsweise am Musiksystem angezeigte Autorisierung aus.



Smartphone oder Tablet

sonoro audio App

--- WLAN ---

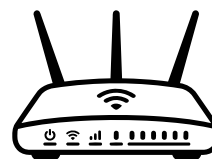

Derselbe Router

Verbindung zu den Musiksystemen

Steuerung: Ihr Mobilgerät nutzt das WLAN desselben lokalen Netzwerks.

Jedes Mobilgerät einzeln zulassen

Die Autorisierung ist für jedes Smartphone oder Tablet erforderlich, mit dem die Musiksysteme gesteuert werden sollen. Über das jeweilige Mobilgerät können ausschließlich autorisierte Musiksysteme bedient und gruppiert werden. Nach einem Werksreset des Musiksystems muss die Autorisierung erneut erfolgen.

Ein kompatibles Smart-Home-System muss sich ebenfalls im selben lokalen Netzwerk wie die Musiksysteme befinden. Bei der ersten Aktivierung in Ihrem Smart-Home-System ist die Autorisierung der Geräte einmalig erforderlich. Nach einem Werksreset des Musiksystems muss die Autorisierung erneut erfolgen.

IP-Adressen prüfen

Die Musiksysteme beziehen ihre IP-Adresse automatisch über **DHCP**. Sie können die Adressen am Musiksystem, in der sonoro audio App oder in der Benutzeroberfläche des Routers prüfen.

Falls Sie feste IP-Adressen verwenden, achten Sie auf das passende Subnetz und darauf, dass **jede IP-Adresse nur einmal vergeben ist**. Doppelte Adressen können dazu führen, dass Geräte nicht erreichbar sind oder die Wiedergabe gestört wird.

Probleme beim Verbinden

Ein Musiksystem erscheint nicht in der Gruppenauswahl

- Prüfen Sie, ob das Musiksystem eingeschaltet und per LAN angeschlossen ist.

- Prüfen Sie, ob das verwendete Mobilgerät auf diesem Musiksistem zugelassen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Mobilgerät und Musiksyste me dasselbe lokale Netzwerk verwenden.
- Prüfen Sie die IP-Adressen und den verfügbaren Softwarestand der Musiksyste me.

Die Wiedergabe setzt aus oder läuft nicht gleichmäßig

- Prüfen Sie die Netzw erkkabel. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel der Kategorie Cat 6 oder höher.
- Prüfen Sie, ob der Switch Gigabit Ethernet unterstützt und IGMP-Snooping aktiviert ist.
- Verringern Sie vorübergehend große Datenübertragungen im selben Netzwerk.
- Prüfen Sie die QoS-Einstellungen, sofern Ihr Router oder Switch diese Funktion anbietet.

Netzw erkbegriffe

Begriff	Bedeutung
DHCP	Ein Dienst des Routers, der Geräten automatisch eine IP-Adresse zuweist.
IP-Adresse	Die eindeutige Adresse eines Geräts im Netzwerk.
LAN	Das lokale Netzwerk. Bei sonoro Multiroom® werden die Musiksyste me über Netzw erkkabel verbunden.
Multicast	Die Übertragung von Daten an mehrere Empfänger im Netzwerk.
Switch	Ein Netzw erkgerät, das mehrere Geräte über Netzw erkkabel verbindet.
IGMP-Snooping	Eine Switch-Funktion, mit der Multicast-Daten gezielt an die benötigten Teilnehmer weitergegeben werden.
QoS	Quality of Service: Eine Netzw erkfunktion, die beispielsweise Audiodaten bevorzugt behandelt.
Subnetz	Ein Teilbereich des Netzw erks. Geräte im selben Subnetz können in der Regel direkt miteinander kommunizieren.


Sind die Verbindungen eingerichtet, fahren Sie mit Gruppe erstellen fort.

Multiroom bedienen

Mit der sonoro audio App erstellen und verwalten Sie Ihre Multiroom-Gruppen. Bereiten Sie zuvor die LAN-Verbindungen und die Autorisierung Ihres Mobilgeräts vor.

Gruppe erstellen

1. **Musiksysteme einschalten.** Schalten Sie das gewünschte Quellgerät und mindestens ein weiteres Musiksystem ein. Die Geräteübersicht der App ist alphabetisch sortiert.
2. **Gruppenauswahl öffnen.** Tippen Sie in der Geräteübersicht auf das Symbol **Lautsprechergruppe**. Die verfügbaren Musiksysteme werden angezeigt.
3. **Master zuerst auswählen.** Tippen Sie auf den Kreis neben dem Gerät, dessen Quelle die Gruppe wiedergeben soll. Das zuerst ausgewählte Musiksystem wird automatisch zum Master.
4. **Weitere Teilnehmer auswählen.** Wählen Sie die Musiksysteme aus, die dieselbe Audioquelle wiedergeben sollen. Die ausgewählten Geräte werden durch einen Haken gekennzeichnet.
5. **Gruppe bestätigen.** Tippen Sie auf **Gruppe erstellen**, um die Auswahl zu bestätigen. Alle Musiksysteme der Gruppe geben anschließend die aktuelle Audioquelle des Masters gemeinsam wieder.

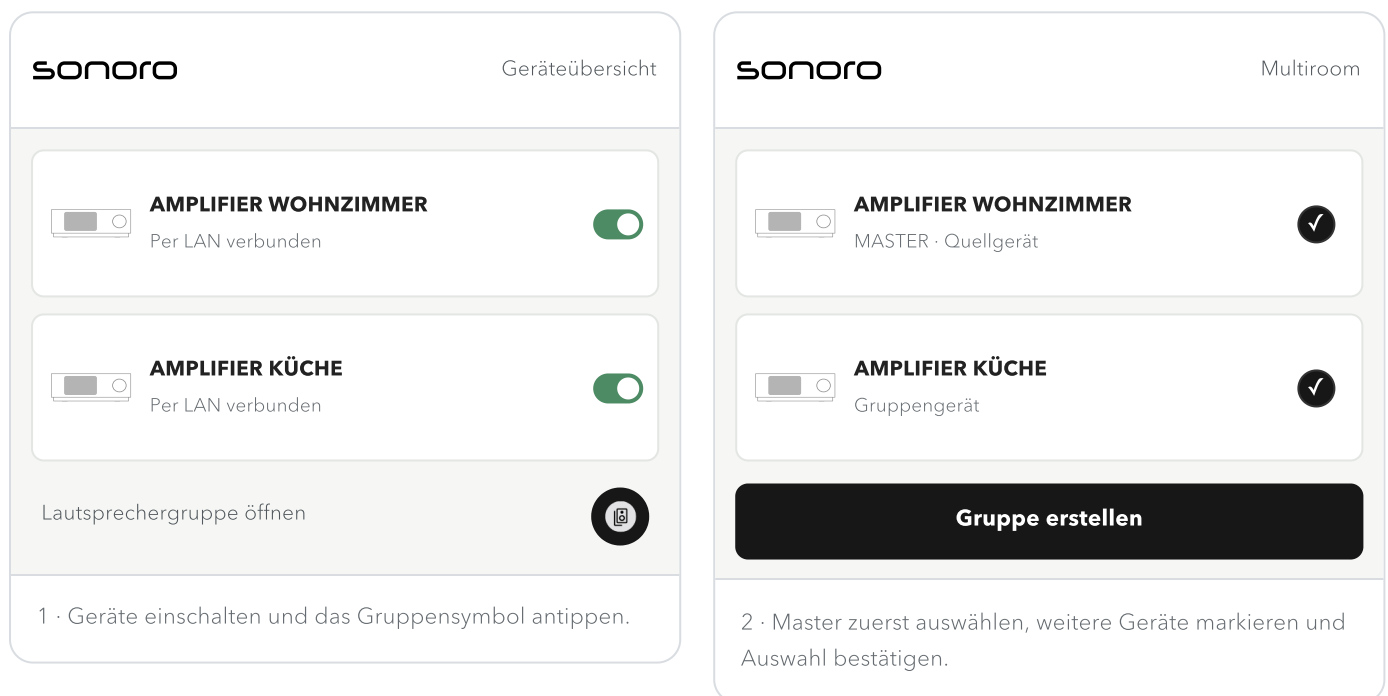

Schematische App-Abbildungen mit beispielhaften Gerätenamen.

Verfügbare Musiksysteme

Schalten Sie die gewünschten Musiksysteme vor der Auswahl ein. Sie müssen per LAN verbunden und für das verwendete Mobilgerät zugelassen sein. Musiksysteme, die ausschließlich über WLAN verbunden sind, werden in der Multiroom-Auswahl mit der Meldung „Ethernet erforderlich“ angezeigt.

Ein **Notensymbol** kennzeichnet ein Musiksystem, das bereits Musik oder eine andere Quelle wiedergibt. Die Reihenfolge der Auswahl bestimmt, welches Musiksystem als Master festgelegt wird.

Weitere Gruppe erstellen

Es können mehrere Gruppen gleichzeitig bestehen, die jeweils über einen eigenen Master verfügen und unterschiedliche Inhalte wiedergeben.

1. Tippen Sie in der Geräteübersicht auf das **Lautsprechergruppensymbol im schwarzen Kreis**.
2. Wählen Sie zuerst das Quellgerät für die neue Gruppe und anschließend die weiteren Teilnehmer aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit **Gruppe erstellen**.

In der Auswahl können auch Musiksysteme angezeigt werden, die bereits zu einer Gruppe gehören. Jedes Musiksysteem kann immer nur einer Gruppe gleichzeitig zugeordnet sein.

Vorhandenen Master umgruppieren

Wenn Sie den Master einer bestehenden Gruppe in eine andere Gruppe aufnehmen, wird seine bisherige Gruppe vollständig aufgelöst. Die übrigen Musiksysteeme der aufgelösten Gruppe können Sie bei Bedarf einzeln zur neuen Gruppe hinzufügen.

Gruppe ändern oder auflösen

Teilnehmer anzeigen

Tippen Sie in der Geräteübersicht auf den **Pfeil links neben der Gruppe**, um die zugehörigen Musiksysteeme ein- oder auszublenden. In der aufgeklappten Ansicht können Sie die Lautstärke der einzelnen Musiksysteeme anpassen oder die jeweiligen Geräte aufrufen, um beispielsweise Klangeinstellungen vorzunehmen.

SONOROGeräteübersicht

AMPLIFIER WOHNZIMMER +1
Quelle des Masters

✓ Geräte einblenden

AMPLIFIER WOHNZIMMER
Master · Quellgerät

AMPLIFIER KÜCHE
Gruppengerät

Gruppenansicht: Teilnehmer über den Pfeil einblenden;
Auswahl über das Gruppensymbol bearbeiten.

SONOROGruppe bearbeiten

AMPLIFIER WOHNZIMMER
MASTER · Quellgerät

AMPLIFIER KÜCHE
Gruppengerät

Gruppe bearbeiten

Bearbeitung: Haken bei einem Teilnehmer entfernen oder
weitere Geräte auswählen.

Schematische Gruppenansicht und Bearbeitung der Geräteauswahl.

Geräte hinzufügen oder entfernen

1. Schalten Sie das Musiksysteem ein, das Sie zur bestehenden Gruppe hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf das **Lautsprechersymbol der bestehenden Gruppe**.

3. Markieren Sie die Musiksyste m e, die Sie hinzufü g en mö c hten, mit einem Haken. Entfernen Sie den Haken bei den Musiksyste m en, die nicht mehr zur Gruppe gehören sollen.
4. Tippen Sie auf **Gruppe bearbeiten**, um die Änderungen zu übernehmen.

Die verbleibenden Teilnehmer geben weiterhin die Quelle des Masters wieder.

Gruppe auflösen

1. Tippen Sie auf das **Lautsprechersymbol der bestehenden Gruppe**.
2. Entfernen Sie die Haken bei allen Musiksyste m en außer dem Master.
3. Bestätigen Sie die Änderung mit **Gruppe bearbeiten**. Die bisherige Gruppe ist aufgelöst.

Ausschalten löst eine Gruppe nicht auf

Eine Gruppe bleibt bestehen, bis Sie ihre Zuordnung ändern oder sie auflösen. Wenn Sie den Master wieder einschalten oder seine Quelle ändern, wirkt sich dies auf die Wiedergabe der übrigen Musiksyste m e innerhalb der Gruppe aus.

Wiedergabe und Lautstärke

Wiedergabe, Pause und Titel überspringen gelten für die gesamte Gruppe. Sie können diese Befehle über die sonoro audio App oder direkt an einem Musiksyste m ausführen. Die Audioquelle wird vom Master bereitgestellt.

Lautstärke einzelner Musiksyste m e anpassen

Jedes Musiksyste m behält seine eigene Lautstärkeeinstellung. Klappen Sie die Gruppe in der Geräteübersicht auf und passen Sie die Lautstärke des gewünschten Musiksyste m s individuell an.

Gruppenlautstärke anpassen

Mit der gemeinsamen Lautstärkeregelung passen Sie die Lautstärke aller Musiksyste m e einer Gruppe gleichzeitig an. Der Regelbereich reicht von **0 % bis 100 %**.

Die Anpassung erfolgt relativ zu den einzelnen Geräteeinstellungen. Unterschiedliche Raumlautstärken werden dabei berücksichtigt. Beim Annähern an die maximale oder minimale Lautstärke können sich die Pegel der Teilnehmer schrittweise angleichen: Bei einer Erhöhung werden leisere Geräte stärker angehoben, bei einer Verringerung lautere Geräte stärker abgesenkt.

AirPlay wiedergeben

1. Wählen Sie über AirPlay das sonoro Musiksyste m aus, das die Quelle für Ihre Gruppe bereitstellen soll.
2. Wählen Sie dieses Gerät bei der Gruppenerstellung zuerst als Master aus.
3. Fügen Sie die gewünschten, per LAN verbundenen Gruppengeräte hinzu und bestätigen Sie die Gruppe.

Das AirPlay-Signal des Masters wird über sonoro Multiroom® an die Teilnehmer weitergegeben. Eine Lautstärkeänderung am Master über AirPlay wirkt sich auf alle Geräte der Gruppe aus.

Die LAN-Voraussetzungen für sonoro Multiroom® gelten auch dann, wenn AirPlay als Quelle verwendet wird. Eine reine WLAN-Verbindung ersetzt die erforderliche LAN-Verbindung der Multiroom-Teilnehmer nicht.

Ein- und Ausschalten einer Gruppe

Über die sonoro audio App und compatible Smart-Home-Systeme können Sie gruppierte Geräte gemeinsam ein- und ausschalten.

Situation

Verhalten der Gruppe

Ein Gruppengerät wird manuell ausgeschaltet.

Die anderen Teilnehmer bleiben aktiv. Nach dem Wiedereinschalten gibt das Gerät den aktuellen Inhalt des Masters wieder, sofern es weiterhin zur Gruppe gehört und der Master eine Quelle wiedergibt.

Der Master wird ausgeschaltet.

Die Wiedergabe auf allen Geräten der Gruppe stoppt.

Der Master wird wieder eingeschaltet.

Die Wiedergabe des ausgewählten Inhalts startet erneut, sofern die übrigen Gruppengeräte eingeschaltet sind.

Es erfolgt keine Wiedergabe.

Nach 15 Minuten ohne Wiedergabe wechseln die Gruppengeräte standardmäßig automatisch in den Standby-Modus.

Die Zeit bis zum automatischen Standby können Sie für jedes Musiksysteem unter **Einstellungen → Energie & Display** anpassen. Die Menübezeichnung kann je nach Gerät abweichen.

Anzeigen auf den Gerätedisplays


Die Displayanzeige hängt von der Audioquelle des Masters ab.

Quellen mit Metadaten: Bei DAB, Internetradio, Streamingdiensten, USB- und NAS-Dateien sowie AirPlay zeigen die Gruppengeräte in der Regel dasselbe Cover und die verfügbaren Wiedergabeinformationen wie der Master. Dazu gehören beispielsweise Titel, Interpret, Album, Wiedergabestatus und Zeitleiste.


Analoge und digitale Eingänge sowie CD: Auf den Gruppengeräten wird ein **Audio-over-IP-Cover** angezeigt. So ist erkennbar, dass die Quelle von einem anderen Musiksysteem bereitgestellt wird.

Im oberen Displaybereich wird die aktuelle Audioquelle angezeigt. Auf den Gruppengeräten erscheint zusätzlich der Name des Masters in Klammern.

Master

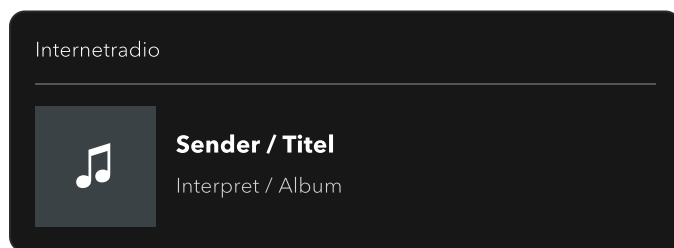


Gruppengerät

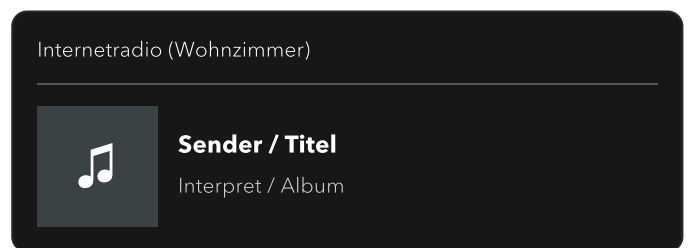

Beispiel mit Metadaten: Die Gruppengeräte zeigen die Informationen des Masters.

Master

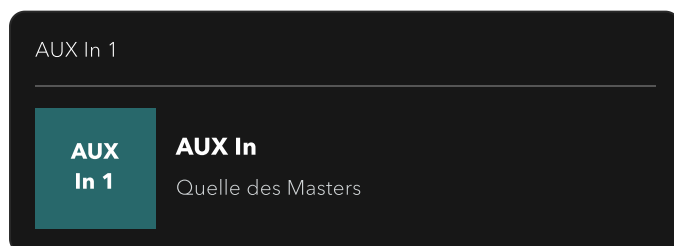

Gruppengerät



Beispiel einer angeschlossenen Quelle: Auf dem Gruppengerät erscheint ein Audio-over-IP-Cover.

Schematische Displaydarstellungen. Umfang und Darstellung der Informationen hängen von der jeweiligen Quelle ab.

Wenn die Gruppe nicht wie erwartet arbeitet

- **Ein Gerät fehlt in der Auswahl:** Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet, per LAN verbunden und für das verwendete Mobilgerät autorisiert ist. Eine Prüfliste finden Sie unter Probleme beim Verbinden.
- **Nach dem Ausschalten des Masters bleibt die Gruppe stumm:** Schalten Sie den Master wieder ein und prüfen Sie, ob er seine Quelle wiedergibt und die Gruppenteilnehmer eingeschaltet sind.
- **Eine bisherige Gruppe ist verschwunden:** Prüfen Sie, ob der Master dieser Gruppe einer anderen Gruppe zugewiesen wurde. In diesem Fall wird die ursprüngliche Gruppe aufgelöst.
- **Nach einem Werksreset ist keine Bedienung möglich:** Autorisieren Sie das verwendete Mobilgerät erneut auf dem zurückgesetzten Musiksystem.

Smart Home

Dieses Gerät ist für die Integration in verschiedene Gebäudeautomationssysteme vorgesehen.

→ Hier geht es zur sonoro Smart-Home-Webseite

Das Gerät ist mit den folgenden Smart-Home-Systemen kompatibel:



BUSCH-JAEGER

→ Informationen zur Integration

GIRA HomeServer

→ Informationen zur Integration

GIRA X1

→ Informationen zur Integration

JUNG

→ Informationen zur Integration

! Die Verfügbarkeit einzelner Funktionen kann abhängig vom verwendeten Smart-Home-System variieren.

Installation und Konfiguration

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Die Konfiguration und Programmierung erfordern Erfahrung mit dem jeweiligen Smart-Home-System.

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Integration in ein Smart-Home-System sind die entsprechenden technischen Unterlagen, Bedienungsanleitungen und offiziellen Online-Ressourcen des jeweiligen Herstellers zu beachten.




Wichtiger Hinweis

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Installation, unzureichende Fachkenntnisse oder die Verwendung inkompatibler Systemkonfigurationen entstehen.

Rackmontage

Der sonoro STREAMER ist für die ortsfeste Montage in einem **19"-Rack** vorgesehen. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um einen sicheren Betrieb sowie eine ausreichende Kühlung des Geräts zu gewährleisten.

Allgemeine Montage

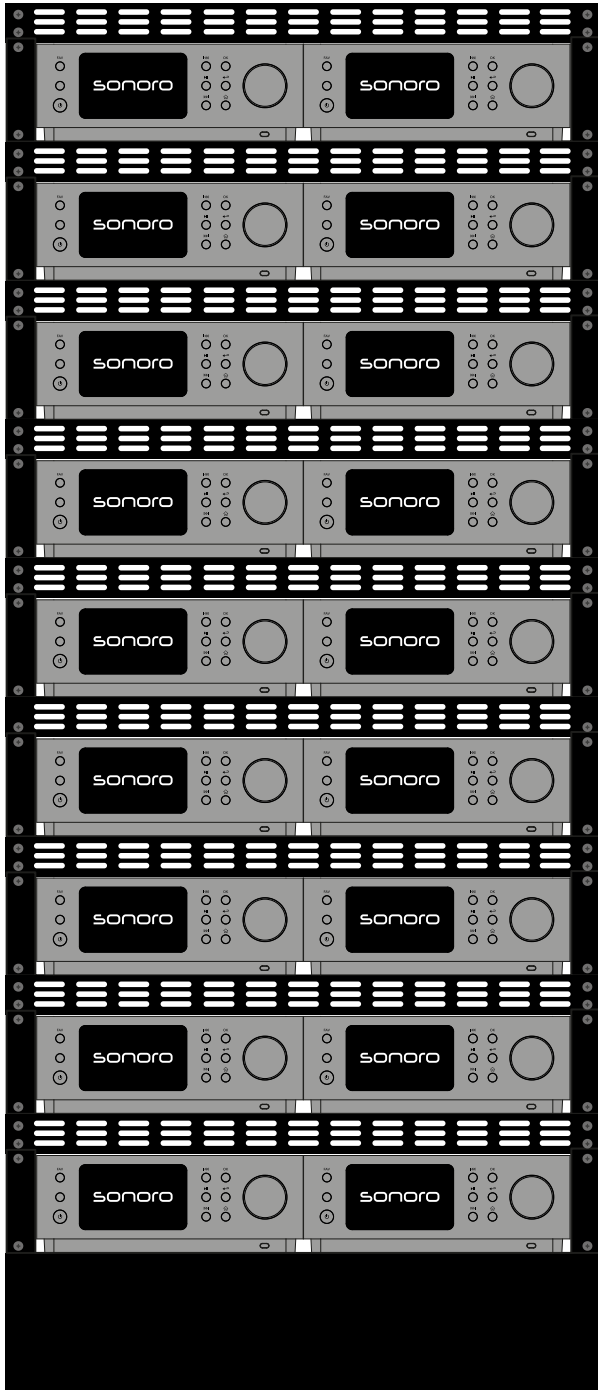

- Der sonoro STREAMER ist ausschließlich für die **ortsfeste Montage** in einem 19"-Rack vorgesehen.
- Eine Montage in transportablen 19"-Racks oder Flightcases ist nicht zulässig.
- Pro 19"-Rackwanne können **zwei Geräte nebeneinander** montiert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Rackwannen aus **Stahl oder Aluminium**, die für das Gesamtgewicht der Geräte ausgelegt sind.
- Befestigen Sie das Gerät mechanisch sicher, um Beschädigungen durch Vibrationen oder Erschütterungen zu vermeiden.
- Bei ausziehbaren Rackwannen müssen alle Kabel zugentlastet und so verlegt werden, dass sie beim Herausziehen weder belastet noch beschädigt werden.

Kühlung und Belüftung

Für einen sicheren Betrieb muss jederzeit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein.


- Die Lüftungsöffnungen dürfen niemals verdeckt werden.
- Verwenden Sie möglichst Rackwannen mit offener Rückseite.
- Das Rack sollte in einem gut belüfteten Raum aufgestellt werden.
- Bei mehreren wärmeerzeugenden Geräten kann eine zusätzliche aktive Rackbelüftung erforderlich sein.
- Die Umgebungstemperatur am Einbauort darf **+40 °C** nicht überschreiten.
- Montieren Sie das Gerät nicht direkt oberhalb von Wärmequellen oder Geräten mit hoher Wärmeentwicklung.

i Bei Rack-Installationen sollten die Geräte nach Möglichkeit ausschließlich über eine LAN-Verbindung betrieben werden. Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Geräte über WLAN kann zu Verbindungsproblemen, Störungen oder einer beeinträchtigten Systemleistung führen.

CI-Modus

Im CI-Modus wird der Gerätename dauerhaft im Display angezeigt.

Halten Sie im Standby-Modus die **OK-Taste** für etwa **5 Sekunden** gedrückt, um den CI-Modus zu aktivieren.

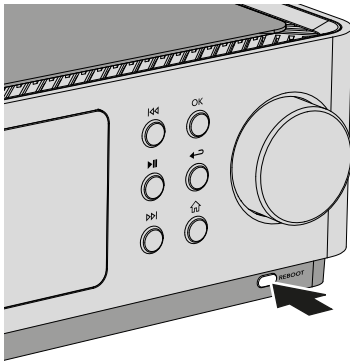

i Der CI-Modus eignet sich insbesondere für Installationen, bei denen der Gerätename dauerhaft im Display sichtbar sein soll.

Störungsbehebung

Die folgenden Hinweise helfen bei der Behebung häufiger Störungen und Fehlfunktionen des sonoro STREAMER.

i Prüfen Sie vor einer Fehlersuche stets die Stromversorgung, die Netzwerkverbindung und die angeschlossenen Kabel.

Gerät lässt sich nicht einschalten

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Prüfen Sie die verwendete Steckdose.

Gerät befindet sich im Standby-Modus

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Gerät reagiert nicht

Vorübergehender Systemfehler

- Trennen Sie das Gerät für einige Sekunden von der Stromversorgung.
- Schließen Sie das Gerät anschließend wieder an.

Software reagiert nicht

- Führen Sie einen Neustart des Geräts durch.

Keine Verbindung zum Netzwerk

Router zu weit entfernt oder Verbindung wird gestört

- Positionieren Sie das Gerät näher am Router.
- Ändern Sie die Ausrichtung der WLAN-Antennen.
- Vermeiden Sie Metallflächen oder andere Abschirmungen.

Router ausgeschaltet oder nicht erreichbar

- Prüfen Sie die Funktion des Routers.
- Starten Sie den Router neu.

Netzwerk wurde falsch eingerichtet

- Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen.
- Verbinden Sie das Gerät erneut mit dem Netzwerk.

→ Siehe Netzwerkeinstellungen

Kein Ton hörbar

Lautstärke zu niedrig oder stummgeschaltet

- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Deaktivieren Sie die Stummschaltung.

Falsche Quelle ausgewählt

- Wählen Sie die gewünschte Wiedergabequelle aus.

Lautsprecher nicht korrekt angeschlossen

- Prüfen Sie die Lautsprecherkabel.
- Kontrollieren Sie die Polarität der Anschlüsse.

Kein Audiosignal am Eingang vorhanden

- Prüfen Sie die angeschlossene Quelle.
- Kontrollieren Sie die Kabelverbindungen.

→ Siehe Lautsprecher anschließen

Kein Ton über HDMI

Fernseher unterstützt ARC/eARC nicht am verwendeten Anschluss

- Verwenden Sie die HDMI-ARC- bzw. eARC-Buchse des Fernsehers.

Falsches Audioformat

- Wählen Sie am Fernseher „PCM“ als Audio-Ausgabeformat.

HDMI-Kabel fehlerhaft

- Verwenden Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel.

→ Siehe HDMI

Kein Ton über Optical

Falsches Audioformat

- Wählen Sie am Zuspieldgerät „PCM“ als Audio-Ausgabeformat.

Optisches Kabel nicht korrekt angeschlossen

- Kontrollieren Sie die Steckverbindungen.

→ Siehe Optical

Bluetooth-Verbindung funktioniert nicht

Bluetooth ist bereits mit einem anderen Gerät verbunden

- Trennen Sie die bestehende Verbindung.

Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite

- Verringern Sie den Abstand zwischen den Geräten.

Pairing fehlgeschlagen

- Entfernen Sie das Gerät aus der Bluetooth-Liste.
- Starten Sie den Kopplungsvorgang erneut.

→ Siehe Bluetooth

Internetradio funktioniert nicht

Sender vorübergehend nicht verfügbar

- Versuchen Sie es später erneut.

Netzwerkverbindung unterbrochen

- Prüfen Sie die Internetverbindung.

Sender wurde vom Anbieter entfernt

- Prüfen Sie alternative Sender.

→ Siehe Internet Radio

Streaming-Dienst funktioniert nicht

Benutzerkonto nicht angemeldet

- Melden Sie sich erneut beim Dienst an.

Internetverbindung unterbrochen

- Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.

Dienst vorübergehend nicht verfügbar

- Versuchen Sie es später erneut.

→ Siehe Streaming-Dienste

Fernbedienung reagiert nicht

Batterie leer

- Ersetzen Sie die Batterie.

Abstand zum Gerät zu groß

- Verringern Sie den Abstand.

Infrarot-Sensor verdeckt

- Entfernen Sie Hindernisse vor dem Gerät.

→ Siehe Fernbedienung

Gerät schaltet sich automatisch aus

Sleeptimer ist aktiviert

- Prüfen Sie die Sleeptimer-Einstellungen.

Automatischer Standby-Modus aktiv

- Prüfen Sie die Energieeinstellungen.

→ Siehe Sleeptimer

→ Siehe Anzeige und Energie Einstellungen

Schlechte Tonqualität

Störungen durch benachbarte Geräte

- Vergrößern Sie den Abstand zu anderen elektronischen Geräten.

Schlechte Kabelverbindung

- Verwenden Sie hochwertige und unbeschädigte Kabel.

Klangprofil ungeeignet eingestellt

- Prüfen Sie die Klangeinstellungen.

→ Siehe Klangeinstellungen

Gerät wird ungewöhnlich warm

Lüftungsöffnungen sind verdeckt

- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen frei bleiben.

Einbau in Möbel oder Rack ohne ausreichende Belüftung

- Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation.

Hohe Umgebungstemperatur

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Probleme bei Rack-Montage

Gerät sitzt nicht korrekt im Rack

- Prüfen Sie die Rackbefestigung.

Unzureichende Belüftung im Rack

- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Geräten ein.
- Verwenden Sie bei Bedarf aktive Rackbelüftung.

Probleme bei Wandmontage

Gerät sitzt nicht sicher an der Halterung

- Prüfen Sie die Wandhalterung und alle Befestigungspunkte.

Vibrationen oder Resonanzen

- Kontrollieren Sie die feste Montage an der Wand.

Smart Home

Ungewöhnliche Aktivitäten am Gerät mit Smart Home

Sollten ungewöhnliche Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Smart-Home-Verbindung am Gerät auftreten, wie beispielsweise eine selbstständige Änderung der Lautstärke, prüfen Sie bitte die entsprechende Konfiguration Ihres Smart-Home-Systems.

Die Verwendung fehlerhafter Kommunikationsobjekte kann zu erheblichen Fehlfunktionen führen. Trennen Sie das Smart-Home-System vom sonoro-Gerät und überprüfen Sie, ob sich das Gerät anschließend einwandfrei verhält.

Für die weitere Fehlerbehebung wenden Sie sich bitte an den sonoro Support, Ihren Fachhändler oder den jeweiligen Systemintegrator.

⚠ Bevor Sie die Werkseinstellungen am Gerät ausführen, wenden Sie sich bitte an den sonoro Support oder Ihren Fachhändler. Gemeinsam können weitere Diagnose- und Lösungsschritte geprüft werden, um einen Datenverlust oder eine erneute Einrichtung des Geräts zu vermeiden.

Sollte die Störung nach der Unterstützung durch den Support weiterhin bestehen und keine andere Lösung möglich sein, kann als letzte Maßnahme ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchgeführt werden. Richten Sie das Gerät anschließend erneut ein.

→ Siehe Werkseinstellung

Reinigung und Pflege

Durch regelmäßige Reinigung und sachgemäße Pflege bleibt die Oberfläche des Geräts dauerhaft ansprechend und die Funktion des sonore STREAMER erhalten.

Vorsicht!

Sachschäden durch unsachgemäße Reinigung

Scharfkantige Gegenstände, scheuernde Reinigungsmittel oder ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberfläche des Geräts beschädigen. Unsachgemäße Reinigungsmaßnahmen können die Funktion beeinträchtigen.

- Verwenden Sie keine scheuernden, lösungsmittelhaltigen oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Poliermittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle.
- Verwenden Sie keine heiße Luft oder Druckluft zum Trocknen des Geräts.
- Schützen Sie Kanten und Ecken des Geräts vor übermäßiger Krafteinwirkung.
- Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät.

Leichte Verschmutzungen

Fingerabdrücke, Staub oder leichte Verschmutzungen können einfach entfernt werden.

- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie vorzugsweise ein sauberes Mikrofasertuch.

Stärkere Verschmutzungen

Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden.

- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie nur sauberes Wasser.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen oder Anschlüsse gelangt.
- Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch.

Lüftungsöffnungen und Lüfter reinigen

Staubablagerungen an den Lüftungsöffnungen oder am Lüfter können die Wärmeabfuhr beeinträchtigen und zu einer erhöhten Gerätetemperatur führen.

- Entfernen Sie Staub vorsichtig mit einem Staubsauger und einer geeigneten Bürsten- oder Möbeldüse.
- Achten Sie darauf, keine Bauteile oder Lüfterflügel zu beschädigen.
- Verdecken oder beschädigen Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
- Verwenden Sie keine Druckluft, Pressluft oder Druckluftsprays zur Reinigung des Lüfters oder der Lüftungsöffnungen.

- ❗ Zur Reinigung des Lüfters wird die Verwendung eines Staubsaugers empfohlen. Druckluft kann Staub in das Geräteinnere befördern, Lüfterlager beschädigen oder den Lüfter durch Überdrehen beschädigen.
- ❗ Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- ❗ Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmethoden, die die Oberfläche und Beschriftungen des Geräts nicht beschädigen.

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung dient dem Schutz vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien wurden nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und bestehen aus recycelbaren Materialien.

Umweltschäden durch unsachgemäße Entsorgung der Verpackung

- Entsorgen Sie die Verpackung nicht über den normalen Hausmüll.
- Führen Sie die Verpackung einer umweltgerechten und fachgerechten Entsorgung (Recycling) zu.
- Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und getrennt nach Materialien.



Nach Gebrauch können die Verpackungsmaterialien dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

Entsorgung des Geräts

Die ordnungsgemäße Abgabe des Geräts zur Wiederverwertung trägt zur Wiederverwendung von Materialien und zum Schutz von Ressourcen bei.

Umweltschäden durch unsachgemäße Entsorgung des Geräts

- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll.
- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und fachgerechten Entsorgung bzw. Wiederverwertung.
- Entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gesetzlichen Vorschriften über einen Fachentsorgungsbetrieb, über Ihre kommunale Sammelstelle oder durch Rückgabe an den zur Rücknahme verpflichteten Händler.



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Batterien und Akkus

Batterien und Akkus enthalten Stoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung Umwelt und Gesundheit schädigen können.

- Entnehmen Sie Batterien bzw. Akkus aus dem Gerät, sofern dies möglich ist.
- Entsorgen Sie Batterien und Akkus über geeignete Sammelstellen oder durch Rückgabe an den entsprechenden Händler.
- Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Batterien und Akkus sind getrennt zu sammeln und einer fachgerechten Verwertung zuzuführen.

■ Durch die fachgerechte Entsorgung von Verpackungen, Batterien und Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen.

Prüfzeichen und Zertifikate

Die folgenden Marken, Logos und Zertifizierungen werden im Zusammenhang mit unterstützten Diensten, Technologien und Funktionen des sonoro AMPLIFIER verwendet.



Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch die sonoro audio GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Die Spotify Software unterliegt den Lizenzen Dritter, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses/



Amazon Music Unlimited und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.



TIDAL und das TIDAL Logo sind eingetragene Marken von Aspiro AB in der Europäischen Union und anderen Ländern.



Deezer und das Deezer Logo sind internationale Marken von Deezer S.A., die in Frankreich und anderen Ländern eingetragen sind.



Qobuz und das Qobuz Logo sind eingetragene Marken von Xandrie S.A.



Die Verwendung des „Works with Apple“-Logos bedeutet, dass ein Zubehör speziell für die Verwendung mit der auf dem Logo angegebenen Technologie entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple und AirPlay sind Marken von Apple Inc., die in den USA sowie in anderen Ländern und Regionen eingetragen sind. Für die Verwendung von AirPlay mit dem sonoro AMPLIFIER wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen.



Google Cast ist eine Marke von Google LLC.



Das Produkt mit dem Hi-Res Audio Logo entspricht dem von der Japan Audio Society definierten Standard für hochauflösendes Audio. Dieses Logo wird unter Lizenz der Japan Audio Society verwendet.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Microsoft, Windows und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Andere in diesem Dokument genannte Unternehmensnamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Rechtliche Hinweise

Streaming-Services, Software-Updates, Smart-Home-Steuerung und Cloud-Dienste

Der Erwerb dieses Geräts beinhaltet keinerlei Garantie für die dauerhafte Verfügbarkeit von Streamingdiensten wie Spotify Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Qobuz Connect, Amazon Music, Apple AirPlay, Google Cast, Internetradiostationen oder sonstigen Cloud-basierten Diensten.

Diese Dienste können durch Drittanbieter jederzeit ganz oder teilweise eingestellt, geändert oder ersetzt werden, ohne dass daraus Ansprüche gegenüber der sonoro audio GmbH abgeleitet werden können.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit, kann es jederzeit erforderlich sein, bestimmte Funktionen oder Anwendungen dieses Geräts zeitweise oder dauerhaft einzuschränken oder zu deaktivieren. Auch hieraus entstehen keinerlei Ansprüche gegenüber der sonoro audio GmbH.

Datensicherheit

Die sonoro audio GmbH setzt angemessene technische Maßnahmen ein, um Ihre Daten vor Verlust, Missbrauch oder unbefugtem Zugriff zu schützen.

Regelmäßige Updates sowohl des Geräts als auch der sonoro audio App gewährleisten eine rechtlich sichere Nutzung.

Die sonoro audio GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, Fehlfunktionen oder Nutzungseinschränkungen, die daraus resultieren, dass erforderliche Software- oder Systemupdates nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt wurden. Die Verantwortung für die Durchführung dieser Updates liegt ausschließlich beim Nutzer.

Um sicherzustellen, dass die Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht, behält sich die sonoro audio GmbH jederzeit Änderungen vor. Dies gilt auch, wenn Anpassungen aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen erforderlich werden.

Die aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter:

<https://sonoro.com/datenschutzerklaerung-app/>

Smart-Home-Funktionalität

Der Erwerb dieses Geräts begründet keinerlei Anspruch auf die dauerhafte oder uneingeschränkte Verfügbarkeit von Smart-Home-Steuerungsfunktionen.

Die Bereitstellung entsprechender Funktionen kann durch Drittanbieter jederzeit ganz oder teilweise eingestellt, verändert oder durch neue Funktionen und Systeme ersetzt werden. Die sonoro audio GmbH übernimmt keine Haftung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Kompatibilität solcher Drittanbieter-Dienste.

Technische oder funktionale Anpassungen können dazu führen, dass einzelne Funktionen vorübergehend oder dauerhaft nicht verfügbar sind. Auch in diesen Fällen bestehen keinerlei Ansprüche gegenüber der sonoro audio GmbH.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben kann es erforderlich sein, bestimmte Funktionen oder Anwendungen dieses Geräts zeitweise oder dauerhaft einzuschränken oder zu deaktivieren. Die sonoro audio GmbH übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Einschränkungen oder Nutzungsausfälle.

Ein Software-Update des Geräts kann es erforderlich machen, dass auch ein unterstütztes Smart-Home-System aktualisiert werden muss. Sämtliche hierdurch entstehenden Kosten, einschließlich möglicher Kosten für Software oder Dienstleistungen von Drittanbietern, trägt ausschließlich der Nutzer.

Die sonoro audio GmbH übernimmt keine Gewährleistung, Kostenübernahme oder Garantie für Softwareänderungen, die eine Nutzung mit einem Smart-Home-System einschränken oder ein entsprechendes Update erforderlich machen.

Im Falle eines Werksresets werden sämtliche Einstellungen gelöscht, einschließlich Netzwerkkonfigurationen, Geräte- und gespeicherter Favoriten. Diese müssen anschließend vollständig neu eingerichtet werden.

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, das sonoro Musiksysteem erneut in das jeweilige Smart-Home-System zu integrieren. Auch hierfür übernimmt die sonoro audio GmbH keine Haftung oder Kostenübernahme.

Konformitätserklärung

Hersteller:

sonoro audio GmbH
Hammer Landstraße 45
41460 Neuss
Deutschland
Tel. +49 2131 8834-141
Fax +49 2131 7517-599
support@sonoro.com



Hiermit erklärt die sonoro audio GmbH, dass der **sonoro STREAMER (SO-1600)** aufgrund seiner Konzeption, Konstruktion und Bauart den grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien und Verordnungen entspricht:

- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- Ökodesign-Verordnung (EU) 2023/826
- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2011/65/EU einschließlich der Änderungsrichtlinie (EU) 2015/863

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://sonoro.com/support>

Im Fall einer Veränderung am Gerät, die nicht durch die sonoro audio GmbH genehmigt wurde, verliert diese Konformitätserklärung automatisch ihre Gültigkeit.